

# Panasonic®



## Instrukcja Obsługi

### Hybrid IP-PBX

---

Model nr **KX-NS500**

Dziękujemy za zakup produktu Panasonic.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość.


Zwracamy szczególną uwagę na przeczytanie punktu „1.1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa (Strona 14)” przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

**KX-NS500: PFMPR Software File Version 001.00000 lub późniejsze**

## Charakterystyka Podstawowa

### Komunikacja IP


Niniejsza centrala abonencka wspiera komunikację IP przy użyciu różnorodnych telefonów IP, takich jak serie KX-NT300/ KX- NT500 wyposażonych w zestawy bezprzewodowe, samoopisywanie lub/i Bluetooth®, softphony IP Panasonic, telefony SIP oraz kompatybilne Stacje Bazowe SIP-CS.

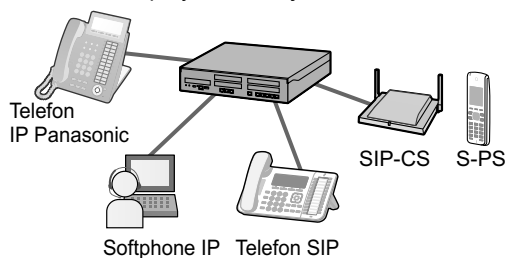

Skontaktuj się ze sprzedawcą

### Łatwa Obsługa


Jeśli używasz telefonu Panasonic wyposażonego w Klawisz Nawigujący/ Szybkie Wybieranie Numeru oraz wyświetlacz, będziesz mieć łatwiejszy dostęp do pożądanych funkcji. Ponadto będziesz informowany o nadejściu połączenia przychodzącego lub oczekującej wiadomości poprzez migającą lampkę, jeśli taka znajduje się na wyposażeniu.



Klawisz Nawigujący



Szybkie Wybieranie Numeru

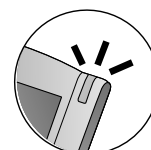


Lampka informująca o połączeniu lub wiadomości

1.1. Przed rozpoczęciem obsługi telefonu (Strona 14)

### Zdalne Biuro


Niniejsza centrala abonencka wspiera użytkowanie telefonów SIP ze zdalnego biura przy sieci IP poprzez SBC (Session Border Controller). Telefony SIP mogą być zainstalowane poprzez podłączenie ich do sieci LAN w zdalnym biurze.

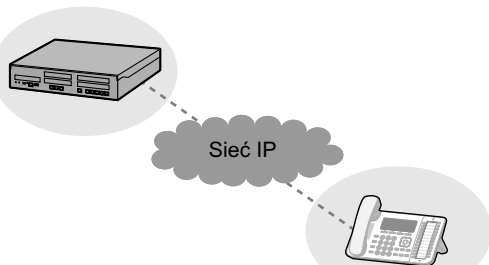

Skontaktuj się ze sprzedawcą

### Telefony Komórkowe


Niniejsza centrala abonencka umożliwia połączenia z telefonów komórkowych. Możliwe jest wykonywanie i odbieranie połączeń na telefony komórkowe, jeśli są one zarejestrowane numerami wewnętrznymi.

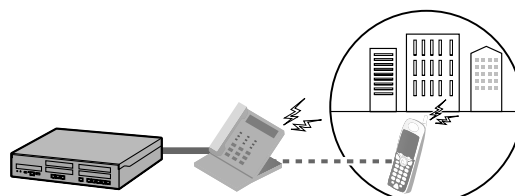

1.15 Telefony Komórkowe (Strona 263)

**System Bezprzewodowy**


Niniejsza centrala abonencka umożliwia korzystanie z systemu Telefonów Przenośnych (PS). PS może być stosowany w niniejszej centrali abonenckiej razem z innymi telefonami przewodowymi.

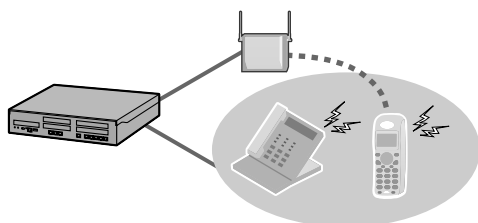

1.9.12 Używanie Telefonów Przenośnych PS lub S-PS równolegle z telefonami przewodowymi (Równoległy Tryb Bezprzewodowy XDP) (Strona 212)

**Wbudowany System Nagrywania Wiadomości**


Możesz ustawić przełączanie połączeń przychodzących do skrzynki głosowej, aby Twoi rozmówcy mogli pozostawić wiadomość, kiedy nie możesz odebrać połączenia. Możesz połączyć się ze skrzynką głosową w celu odsłuchania wiadomości również kiedy jesteś poza biurem.

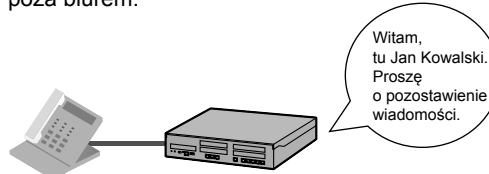

1.8 Używanie systemu nagrywania wiadomości (Strona 139)

**Centrum Obsługi Telefonicznej**


Niniejsza centrala abonencka oferuje wbudowany prosty system Call Centre zwany Grupą ICD (Przekazywanie Połączeń Przychodzących). Połączenia przychodzące do grupy ICD mogą oczekiwać w kolejce lub być przekazywane na uprzednio zaprogramowany numer, odbierane w zależności od miejsca w kolejce i monitorowane.

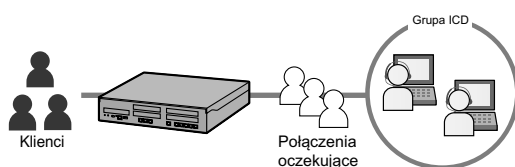

1.10 Korzystanie z Centrum Obsługi Telefonicznej (Strona 216)

**Communication Assistant (CA)**


Użytkownicy Klienta CA mogą być połączeni z centralą abonencką poprzez serwer zewnętrzny i wykonywać połączenia poprzez kliknięcie w książkę telefoniczną na swoim PC, a także korzystać z wielu innych funkcji.

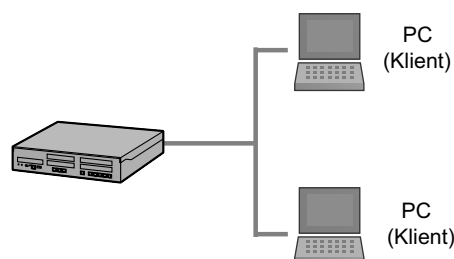

Zapytaj swojego sprzedawcę

### Raportowanie Połączeń CA

Ta aplikacja pozwala na obliczanie przybliżonych kosztów połączeń telefonicznych oraz śledzenie połączeń wykonywanych poprzez centralę abonencką. Zainstalowanie oprogramowania Raportowanie Połączeń CA pozwoli Ci na dostęp do Raportowania Połączeń CA z każdego komputera poprzez użycie klienta sieci web. Umożliwia to sortowanie, przeglądanie, drukowanie eksportowanie informacji o połączeniach z klienta sieci web. Dodatkowo, raporty mogą być tworzone w oparciu o eksportowane dane.

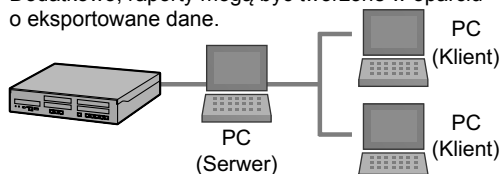

Zapytaj swojego sprzedawcę

### W tej instrukcji obsługi,

- Używane są następujące skróty:  
APT → Analogowy Telefon Panasonic  
PT z Wyświetlaczem → Telefon Panasonic z Wyświetlaczem  
DPT → Cyfrowy Telefon Panasonic  
IP-PT → Telefon Panasonic IP  
PS → Telefon Przenośny  
PT → Telefon Panasonic  
S-PS → Telefon Przenośny kompatybilna z SIP-CS  
SIP Wewn. → Numer wewnętrzny centrali abonenckiej, która używa Protokołu Inicjalizacji Sesji (SIP) w celu komunikacji  
SLT → Pojedyncza Linia Telefoniczna
- „PT” jest używane jako termin ogólny dla określenia IP-PT, DPT, APT oraz PT z Wyświetlaczem.
- Końcowe litery przy numerze każdego modelu (np. KX-NS500**NE**) zostały ominięte.
- Często używane są poniższe ikony.



Podpowiedzi



Warunki

## Ograniczenia Funkcyjne

W zależności od wersji oprogramowania centrali abonenckiej, niniejsze funkcje mogą nie mieć zastosowania. W celu uzyskania informacji, które wersje obsługują poszczególne funkcje, prosimy o skonsultowanie się ze sprzedawcą.

- Funkcje dostarczane poprzez usługi ISDN

### [Przykład]

#### 1.4.1 Przekazywanie połączenia

- ◆◆ Przekazywanie połączenia przy użyciu usług ISDN

#### 1.4.5 Telekonferencja

- ◆◆ Dodawanie trzeciego rozmówcy w czasie rozmowy przy użyciu usług ISDN

## Uwaga

- Niniejsza centrala abonencka wspiera telefony wyposażone w SIP (Protokół Inicjalizacji Sesji). Jednakże niektóre funkcje centrali mogą nie być osiągalne dla telefonów SIP, w zależności od typu telefonu.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu, podłączone telefony mogą nie funkcjonować. Prosimy o sprawdzenie, czy dostępny jest oddzielny telefon, niezależny od lokalnej dostawy prądu, w razie konieczności użycia w nagłych przypadkach.
- Przed podłączeniem niniejszego produktu, prosimy zweryfikować, że wspierane jest zamierzone środowisko centrali. Satisfakcjonujące funkcjonowanie nie może być zagwarantowane, jeśli chodzi o:
  - interfunkcjonalność i kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami i systemami podłączonymi do produktu
  - właściwe funkcjonowanie i kompatybilność ze wszystkimi usługami dostarczonymi przez firmy komunikacyjne poprzez podłączone sieci

## UWAGI

- Niektóre typy funkcji i oprogramowania nie są dostępne we wszystkich krajach/ obszarach lub w przypadkach niektórych modeli centrali abonenckiej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem Panasonic.
- Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza podstawowych informacji odnośnie tego, w jaki sposób można uzyskać łatwy dostęp do powszechnie używanych funkcji centrali abonenckiej poprzez telefony Panasonic, pojedyncze linie telefoniczne, telefony przenośne, telefony SIP, telefony przenośne kompatybilne z SIP-CS lub konsole DSS. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie poszczególnych funkcji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
- W niniejszej instrukcji obsługi, pojawia się kilka typów telefonów własnościowych (PT), tj:
  - Telefon Panasonic IP (IP-PT)
  - Cyfrowy Telefon Panasonic (DPT)
  - Analogowy Telefon Panasonic (APT)
  - Telefon Panasonic z Wyświetlaczem
 „PT” jest używane jako termin ogólny określający wszystkie rodzaje PT. Jeśli centrala wspiera jedynie niektóre typy PT, jak np. IP-PT, osiągalne typy telefonów są jasno określone.
- Numery wewnętrzne IP-PT/SIP mogą być zajęte i nie będzie możliwe wykonywanie lub odbieranie połączeń, w zależności od statusu sieci.
- Treść niniejszej instrukcji obsługi dotyczy centrali abonenckich z określoną wersją oprogramowania, zgodnie z informacją na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Aby potwierdzić wersję oprogramowania niniejszej centrali, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
- Specyfikacje produktu mogą zostać zmienione bez wcześniejszej informacji.
- Melodie nagrane na tym produkcie są używane za zgodą © 2010 Copyrights Vision Inc.

## Uwagi dla użytkowników telefonów SIP oraz S-PS


Przed rozpoczęciem użytkowania telefonów SIP lub S-PS, prosimy przeczytać niniejsze informacje.

### Dla wszystkich użytkowników telefonów SIP oraz S-PS

W trakcie użytkowania może nie być słyszalny sygnał w zależności od typu używanego telefonu SIP lub S-PS. Jednakże, w przypadku telefonów SIP serii KX-UT, sygnał może być słyszalny w zależności od ustawień systemu. W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

## [Przykład]

### Aby użyć kodu konta (Wprowadzanie Kodu Konta)


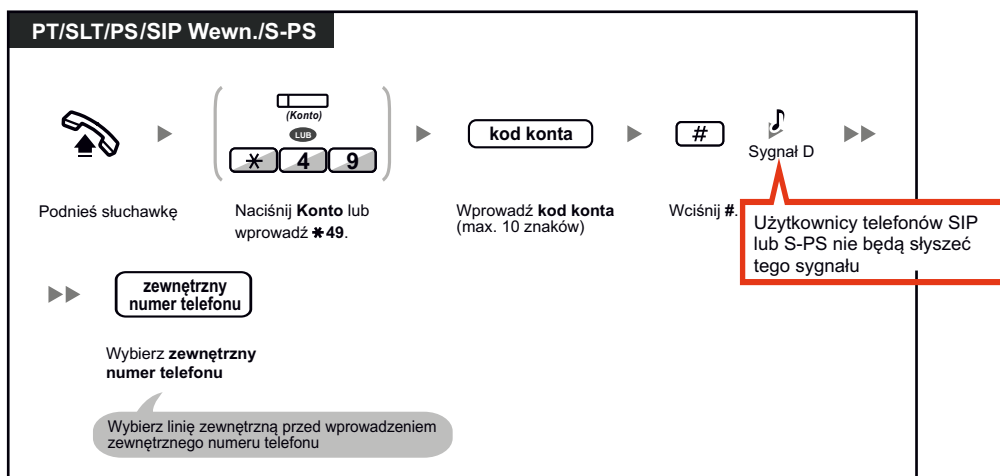


### Dla użytkowników telefonów SIP lub S-PS serii KX-UT


- Operacje wymagające użycia funkcji numerycznych są ograniczone. Sprawdź typy telefonów wskazane na górze po lewej stronie przy każdej operacji.
- Aby wykonać pewne operacje, możesz być poproszony o naciśnięcie klawisza ENTER na telefonie SIP serii KX-UT lub klawisza CALL na S-PS w trakcie operacji.

## [Przykłady]


### Aby automatycznie wybrać wolną linię zewnętrzną

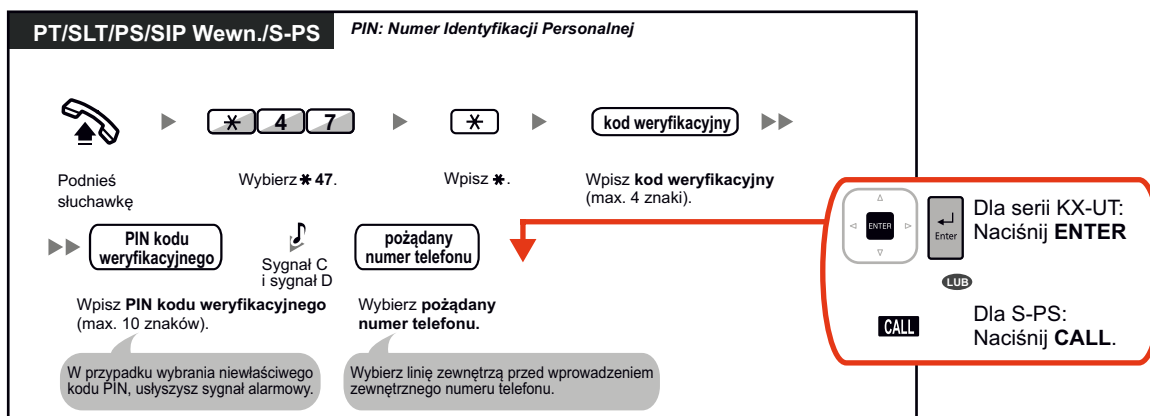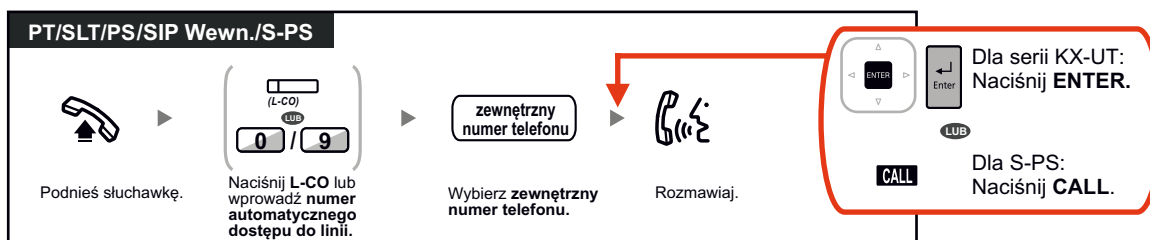


## Aby przełączyć się do trzeciej strony przy użyciu usług centrali abonenckiej

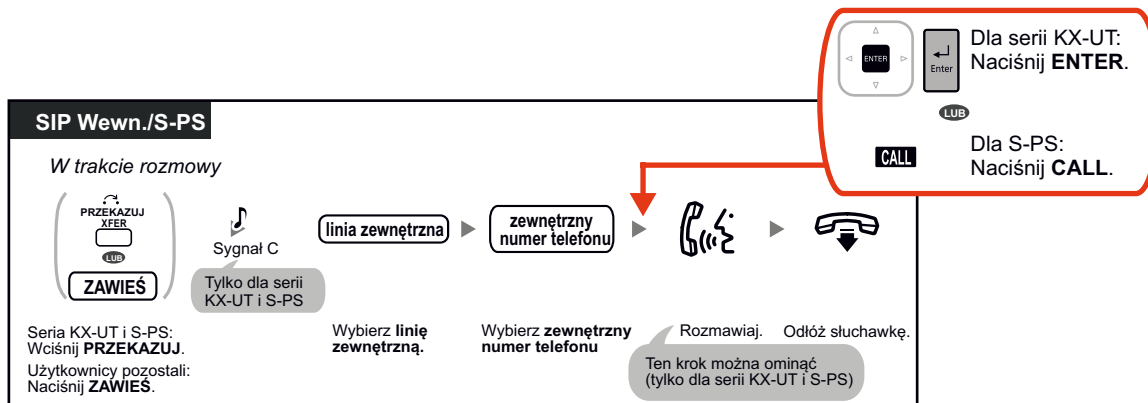

## Aby ustawić połączenie konferencyjne

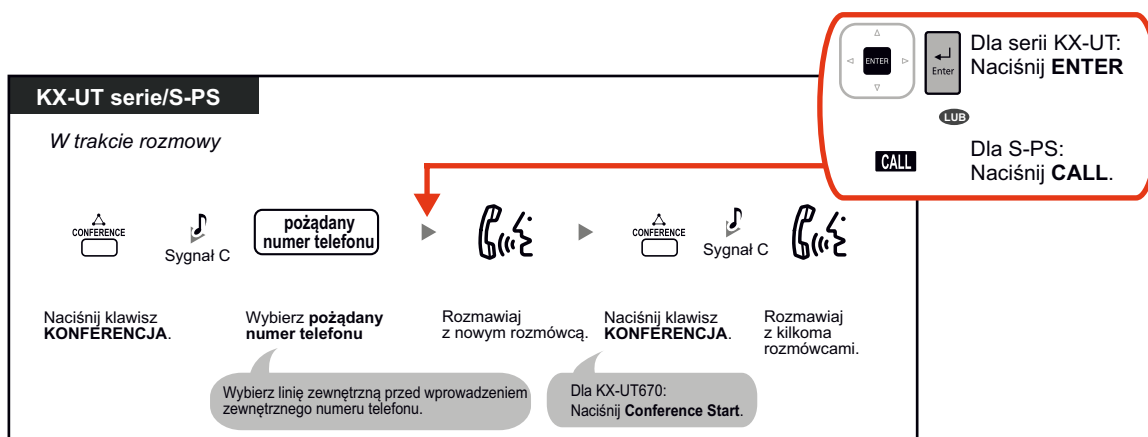

## Aby ustawić/anulować Przekazywanie Połączeń

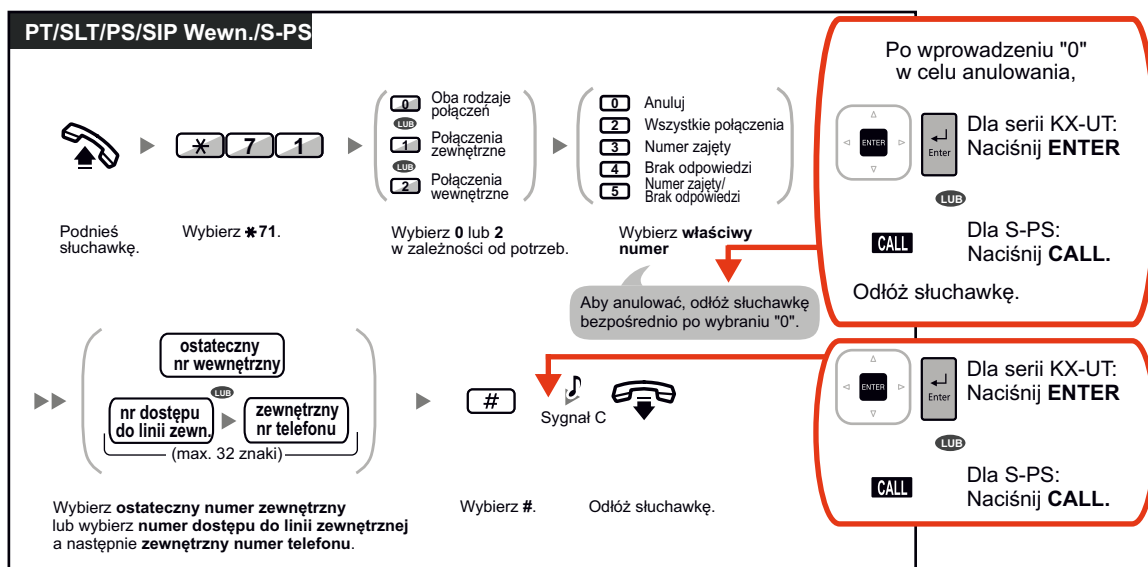

### **Dla użytkowników telefonów SIP serii innych, niż KX-UT:**

- a. Dla użytkowników telefonów SIP dostępne są następujące funkcje:
  - wykonywanie połączeń
  - odbieranie połączeń
  - zawieszanie połączeń
  - przekazywanie połączeń (nie można odłożyć słuchawki zanim zgłosi się trzecia strona.)
- b. Dostępne operacje wymagające użycia numerów funkcyjnych są ograniczone. Sprawdź typy telefonów wskazane na górze po lewej stronie przy każdej operacji.
- c. Sygnały określone w sekcji „5.4.1 Co to za sygnał?” nie są dostępne dla użytkowników telefonów SIP. Sygnał lub typy sygnałów mogą różnić się w zależności od używanego typu telefonu. Na przykład, kiedy przelączasz połączenia na tryb oczekiwania, może być słyszalny konkretny typ sygnału lub żaden sygnał.
- d. Każdy numer wybierany w czasie słyszenia sygnału telefonu zajętego, taki jak numer funkcyjny aktywujący Automatyczne Oddzwanianie, będzie zignorowany.
- e. Operacje na telefonach SIP mogą różnić się od kroków przedstawionych w tej instrukcji obsługi oraz różnić się w zależności od typu używanego telefonu.
- f. Aby wykonać operację, niektóre telefony SIP mogą wymagać wciśnięcia klawisza OK po wciśnięciu każdego klawisza przy danej operacji.

### **Uwagi dla użytkowników KX-WT115 PS**

Operacje oraz wyświetlacz KX-WT115 mogą różnić się od PS serii KX-TCA. Na przykład, kiedy KX-WT115 nie odpowiada będąc w równoległym użyciu z telefonem przewodowym, wyświetlenie połączenia przychodzącego różni się od tego, który pojawia się w przypadku PS serii KX-TCA.

### **Uwagi dla użytkowników serii KX-NT300, serii KX-NT500, serii KX-UT i S-PS**

Jeśli pierwotna centrala abonencka, do której podłączony jest Twój telefon, ulegnie awarii, numer wewnętrzny jest automatycznie przełączany do drugorzędnej centrali.

- Czas wymagany na przełączenie do drugorzędnej centrali lub powrót do pierwotnej centrali różni się w zależności od typu telefonu.
- Kiedy numer wewnętrzny przełącza się do drugorzędnej centrali, Twoje połączenie będzie rozłączone, jeśli prowadzisz rozmowę.
- Nawet jeśli pierwotna centrala jest ponownie dostępna, Twój telefon nie przełączy się, jeśli prowadzisz rozmowę.
- Dla użytkowników serii KX-NT300 i KX-NT500, jeśli w Twoim telefonie słychać muzykę w tle w czasie podłączenia do drugorzędnej centrali, nie przełączy się on do pierwotnej centrali, kiedy ta będzie już dostępna.

### **Uwagi dla użytkowników IP-PT serii KX-NT543, KX-NT546 lub KX-NT560**

- W trakcie używania IP-PT serii KX-NT543, KX-NT546 lub KX-NT560 w trybie ECO, transmisja sieci IP jest dosyć powolna i może być konieczne użycie drugiego portu Ethernet. Aby zdeaktywować tryb ECO, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

### **Znaki handlowe**

- Microsoft i Outlook są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Nazwa słowna oraz logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG Inc i ich użycie przez Panasonic Corporation odbywa się na mocy wykupionej licencji.
- Wszystkie inne znaki handlowe używane w niniejszej instrukcji obsługi są własnością poszczególnych podmiotów.
- Zrzuty z ekranu przedstawiające produkty Microsoft zostały przedrukowane za zgodą Microsoft Corporation.

## Oprogramowanie Open Source

Niniejszy produkt korzysta z oprogramowania Open Source. W celu szczegółowych informacji, prosimy o wciśnięcie klawisza informacyjnego na konsoli obsługi www.

# Spis treści

|            |                                                                                               |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b>   | <b>Obsługa</b>                                                                                | <b>13</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów</b>                                         | <b>14</b>  |
| 1.1.1      | Dla Państwa bezpieczeństwa                                                                    | 14         |
| 1.1.2      | Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa                                                     | 19         |
| 1.1.3      | Środki ostrożności                                                                            | 20         |
| 1.1.4      | Bezpieczeństwo danych                                                                         | 21         |
| 1.1.5      | Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów                                                | 22         |
| <b>1.2</b> | <b>Wykonywanie połączeń</b>                                                                   | <b>32</b>  |
| 1.2.1      | Podstawowe wykonywanie połączeń                                                               | 32         |
| 1.2.2      | Łatwe wybieranie numeru                                                                       | 37         |
| 1.2.3      | Ponowne wybieranie numerów                                                                    | 40         |
| 1.2.4      | Jeśli linia jest zajęta lub nie odpowiada                                                     | 41         |
| 1.2.5      | Dostęp do usług ISDN                                                                          | 49         |
| 1.2.6      | Zmiana sposobu dzwonienia                                                                     | 50         |
| 1.2.7      | Telefonowanie bez ograniczeń                                                                  | 51         |
| 1.2.8      | Aby uzyskać dostęp do innego rozmówcy bezpośrednio z zewnątrz (DISA)                          | 52         |
| 1.2.9      | Ustawianie telefonu z innego numeru wewnętrznego lub przez DISA (zdalne ustawianie)           | 55         |
| <b>1.3</b> | <b>Odbieranie połączeń</b>                                                                    | <b>56</b>  |
| 1.3.1      | Odpowiadanie na połączenia                                                                    | 56         |
| 1.3.2      | Odbieranie bez użycia rąk                                                                     | 57         |
| 1.3.3      | Odbieranie połączeń innego telefonu (usługa Call pick-up)                                     | 58         |
| 1.3.4      | Odbieranie połączenia poprzez głośnik zewnętrzny                                              | 60         |
| 1.3.5      | Używanie klawiszy ODPOWIEDZ/ZWOLNIJ                                                           | 61         |
| 1.3.6      | Identyfikowanie niepożądanych rozmówców                                                       | 63         |
| <b>1.4</b> | <b>W trakcie rozmowy</b>                                                                      | <b>64</b>  |
| 1.4.1      | Przekazywanie połączenia                                                                      | 64         |
| 1.4.2      | Zawieszanie połączenia                                                                        | 71         |
| 1.4.3      | Rozmawianie na przemian z dwiema osobami (dzielenie rozmowy)                                  | 77         |
| 1.4.4      | Odbieranie oczekującego połączenia                                                            | 79         |
| 1.4.5      | Rozmowa z kilkoma osobami                                                                     | 85         |
| 1.4.6      | Wyciszenie                                                                                    | 96         |
| 1.4.7      | Zezwalanie innym osobom na słuchanie rozmowy                                                  | 97         |
| 1.4.8      | Używanie zestawu słuchawkowego                                                                | 98         |
| <b>1.5</b> | <b>Używanie klawisza Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)/Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN)</b> | <b>100</b> |
| 1.5.1      | Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)/Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN)                          | 100        |
| <b>1.6</b> | <b>Przed opuszczeniem swojego biurka</b>                                                      | <b>104</b> |
| 1.6.1      | Przekierowywanie połączeń                                                                     | 104        |
| 1.6.2      | Pokazywanie wiadomości na wyświetlaczu telefonu osoby dzwoniącej (wiadomość o nieobecności)   | 114        |
| 1.6.3      | Ochrona przed użyciem Twojego telefonu przez osoby trzecie                                    | 116        |
| 1.6.4      | Używanie wiadomości głosowych (wbudowany uproszczony system wiadomości głosowych)             | 118        |
| <b>1.7</b> | <b>Pozostawianie/odpowiadanie na komunikaty</b>                                               | <b>129</b> |
| 1.7.1      | Przywoływanie                                                                                 | 129        |
| 1.7.2      | Odpowiadanie/odrzucając komunikatu przywoływania                                              | 131        |
| 1.7.3      | Wykonywanie połączenia do grupy konferencyjnej                                                | 132        |

|             |                                                                                                                                                           |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.8</b>  | <b>Korzystanie z funkcji Unified Messaging</b>                                                                                                            | <b>139</b> |
| 1.8.1       | Czym jest system Unified Messaging?                                                                                                                       | 139        |
| 1.8.2       | Logowanie się do i konfigurowanie skrzynki pocztowej                                                                                                      | 141        |
| 1.8.3       | Odtwarzanie wiadomości i funkcje powiązane                                                                                                                | 151        |
| 1.8.4       | Wysyłanie wiadomości                                                                                                                                      | 159        |
| 1.8.5       | Przekazywanie połączeń                                                                                                                                    | 169        |
| 1.8.6       | Inne funkcje                                                                                                                                              | 177        |
| 1.8.7       | Szybki przegląd                                                                                                                                           | 194        |
| <b>1.9</b>  | <b>Ustawianie telefonu w zależności od Twoich potrzeb</b>                                                                                                 | <b>197</b> |
| 1.9.1       | Ustawianie alarmu (czasowe przypominanie)                                                                                                                 | 197        |
| 1.9.2       | Odrzucanie połączeń przychodzących (Nie Przeszkadzać)                                                                                                     | 199        |
| 1.9.3       | Odbieranie połączeń oczekujących (Połączenia oczekujące/Powiadomienia przy odłożonej słuchawce/Ciche powiadomienia przy odłożonej słuchawce)              | 203        |
| 1.9.4       | Wyświetlanie Twojego numeru telefonu na telefonie odbiorcy i nadawcy połączenia                                                                           | 204        |
| 1.9.5       | Zapobieganie wyświetlania się Twojego numeru telefonu na telefonie osoby dzwoniącej (restrykcja dotycząca identyfikacji linii połączonej – COLR)          | 205        |
| 1.9.6       | Zapobieganie wyświetlania się Twojego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwonisz (restrykcja dotycząca identyfikacji linii dzwoniącej – CLIR) | 206        |
| 1.9.7       | Zapobieganie dołączania się do rozmowy przez inne osoby                                                                                                   | 207        |
| 1.9.8       | Włączenie muzyki w tle (BGM)                                                                                                                              | 208        |
| 1.9.9       | Wstrzymywanie swojej linii przed odbieraniem sygnałów informujących                                                                                       | 209        |
| 1.9.10      | Sprawdzanie statusu obsługi czasowej                                                                                                                      | 210        |
| 1.9.11      | Ustawianie dzwonka w równoległym telefonie                                                                                                                | 211        |
| 1.9.12      | Używanie PS lub S-PS równoległe z telefonem przewodowym                                                                                                   | 212        |
| 1.9.13      | Używanie Twojego telefonu równoległe z telefonem przewodowym (numer wewnętrzny z jednym numerem)                                                          | 213        |
| 1.9.14      | Usuwanie funkcji ustawionych na Twoim numerze wewnętrznym                                                                                                 | 214        |
| <b>1.10</b> | <b>Korzystanie z Call Centre</b>                                                                                                                          | <b>216</b> |
| 1.10.1      | Opuszczanie Grupy Dystrybucji Połączeń Przychodzących (ICD)                                                                                               | 216        |
| 1.10.2      | Monitorowanie i kontrolowanie statusu połączeń grupy dystrybucji połączeń przychodzących                                                                  | 219        |
| 1.10.3      | Przekazywanie połączeń oczekujących                                                                                                                       | 222        |
| <b>1.11</b> | <b>Używanie sprzętu wyposażenia użytkownika</b>                                                                                                           | <b>223</b> |
| 1.11.1      | Jeśli podłączony jest bramofon/domofon                                                                                                                    | 223        |
| 1.11.2      | Jeśli podłączony jest zewnętrzny przekaznik                                                                                                               | 225        |
| 1.11.3      | Jeśli podłączony jest zewnętrzny czujnik                                                                                                                  | 226        |
| 1.11.4      | Jeśli podłączona jest główna centrala abonencka                                                                                                           | 227        |
| 1.11.5      | Jeśli podłączony jest system przetwarzania głosu                                                                                                          | 228        |
| <b>1.12</b> | <b>Funkcje administracyjne</b>                                                                                                                            | <b>235</b> |
| 1.12.1      | Używanie telefonów w miejscach typu hotel                                                                                                                 | 235        |
| 1.12.2      | Nagrywanie informacji przy użyciu zaprogramowanych wiadomości                                                                                             | 242        |
| <b>1.13</b> | <b>Wymiana ustawień między numerami wewnętrznymi</b>                                                                                                      | <b>243</b> |
| 1.13.1      | Ruchomy numer wewnętrzny                                                                                                                                  | 243        |
| 1.13.2      | Wzmocniony ruchomy numer wewnętrzny                                                                                                                       | 244        |
| <b>1.14</b> | <b>Używanie telefonu z wyświetlaczem</b>                                                                                                                  | <b>246</b> |
| 1.14.1      | Używanie rejestru połączeń                                                                                                                                | 246        |
| 1.14.2      | Używanie książek telefonicznych                                                                                                                           | 250        |
| 1.14.3      | Dostęp do funkcji systemowych                                                                                                                             | 258        |
| 1.14.4      | Samoopisywanie klawiszy (tylko dla KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670)                                                                 | 260        |

|              |                                                                                       |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.15</b>  | <b>Funkcje telefonów komórkowych</b>                                                  | <b>263</b> |
| 1.15.1       | Funkcje telefonów komórkowych                                                         | 263        |
| <b>2</b>     | <b>Operacje osoby zarządzającej</b>                                                   | <b>267</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Funkcje kontrolne</b>                                                              | <b>268</b> |
| 2.1.1        | Kontrolowanie numeru wewnętrznego                                                     | 268        |
| 2.1.2        | Kontrola trybu obsługi czasowej                                                       | 269        |
| 2.1.3        | Kontrola poziomu ograniczeń                                                           | 271        |
| 2.1.4        | Włączanie muzyki w tle (BGM)                                                          | 272        |
| 2.1.5        | Nagrywanie wiadomości wychodzących                                                    | 273        |
| 2.1.6        | Pozwalanie użytkownikom na wybranie niedostępnej linii zewnętrznej                    | 275        |
| 2.1.7        | Umożliwianie monitorowania numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej (NDSS)          | 276        |
| <b>2.2</b>   | <b>Konfigurowanie funkcji systemu Unified Messaging</b>                               | <b>277</b> |
| 2.2.1        | Funkcje administratora systemu                                                        | 277        |
| 2.2.2        | Funkcje administratora wiadomości                                                     | 290        |
| <b>3</b>     | <b>Modyfikowanie telefonu i systemu</b>                                               | <b>307</b> |
| <b>3.1</b>   | <b>Modyfikowanie telefonu (osobiste programowanie)</b>                                | <b>308</b> |
| 3.1.1        | Modyfikowanie telefonu (osobiste programowanie)                                       | 308        |
| 3.2.1        | Ustawienia trybu programowania                                                        | 310        |
| 3.1.3        | Modyfikowanie klawiszy                                                                | 320        |
| <b>3.2</b>   | <b>Programowanie systemu przy użyciu konsoli zarządzającej przez przeglądarkę www</b> | <b>325</b> |
| 3.2.1        | Programowanie użytkownika                                                             | 325        |
| <b>4</b>     | <b>Modyfikowanie numerów wewnętrznych i systemu – dla administratorów</b>             | <b>351</b> |
| <b>4.1</b>   | <b>Programowanie administratora</b>                                                   | <b>352</b> |
| 4.1.1        | Informacje na temat programowania                                                     | 352        |
| 4.1.2        | Programowanie administratora                                                          | 353        |
| 4.1.3        | Kontrola monitorowania nadzorującego                                                  | 355        |
| <b>5</b>     | <b>Załącznik</b>                                                                      | <b>359</b> |
| <b>5.1</b>   | <b>Lista operacji według typu telefonu</b>                                            | <b>360</b> |
| 5.1.1        | Lista operacji według typu telefonu                                                   | 360        |
| <b>5.2</b>   | <b>Rozwiązywanie problemów</b>                                                        | <b>368</b> |
| 5.2.1        | Rozwiązywanie problemów                                                               | 368        |
| <b>5.3.1</b> | <b>Tabela numerów funkcyjnych</b>                                                     | <b>372</b> |
| 5.3.1        | Tabela numerów funkcyjnych                                                            | 372        |
| <b>5.4.1</b> | <b>Co to za sygnał?</b>                                                               | <b>383</b> |
| 5.4.1        | Co to za sygnał?                                                                      | 383        |

---

# Rozdział 1

## Obsługa

*Niniejszy rozdział pokazuje krok po kroku, w jaki sposób korzystać z poszczególnych funkcji. Prosimy o przeczytanie tego rozdziału w celu zapoznania się z wieloma użytecznymi funkcjami niniejszej centrali abonenckiej.*

## 1.1 Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów

### 1.1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i/lub zniszczeniu mienia, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa.

**Poniższe symbole klasyfikują i opisują poziom zagrożenia oraz obrażenia, jakie mogą nastąpić w wyniku niewłaściwego użytkowania.**



Ten symbol oznacza, iż niewłaściwe użytkowanie może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.



Ten symbol oznacza, iż niewłaściwe użytkowanie może grozić obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.

Poniższe typy symboli używane są do klasyfikacji i opisu typów instrukcji, jakich należy przestrzegać.



Ten symbol jest używany do poinformowania użytkownika o poszczególnych procedurach operacyjnych, których nie należy wykonywać.



Ten symbol jest używany do poinformowania użytkownika o poszczególnych procedurach operacyjnych, którą należy wykonać w celu bezpiecznego stosowania produktu.



## UWAGA

### Dotyczy całego sprzętu telefonicznego



- Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Nie pozwól, aby woda, olej lub jakakolwiek ciecz miała kontakt z produktem. Takie czynniki mogą doprowadzić do wybuchu pożaru lub porażenia prądem oraz mogą zakłócić funkcjonowanie produktu.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej lub nierównej powierzchni. W przypadku przewrócenia się, produkt może zostać uszkodzony.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w obrębie przewodu elektrycznego. Nie umieszczaj produktu w miejscu, gdzie istnieje zagrożenie nadeprnięcia lub potknięcia się o przewód elektryczny.
- Nie podłączaj prądu do zestawu urządzeń, który przekracza całkowitą przybliżoną moc wszystkich używanych gniazdek lub przedłużaczy. Grozi to emisją zbyt dużej ilości ciepła, która może spowodować wybuch pożaru.



- Produkt może być instalowany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Od momentu zakupu produkt powinien być użytkowany w swoim pierwotnym stanie; produktu nie należy rozkładać na części lub modyfikować, gdyż może to grozić zaprószeniem ognia, porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu.
- Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Produkty, które wymagają podłączenia do prądu powinny być podłączane jedynie do typów źródeł energii elektrycznej wyszczególnionych na produkcie. Jeśli nie jesteś pewien, jaki typ źródła prądu posiadasz, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą dostarczającą energię elektryczną.
- W celach bezpieczeństwa niektóre produkty wyposażone są w uziemnione wtyczki. Jeśli nie posiadasz uziemnionego gniazdka elektrycznego, prosimy o zainstalowanie go. Nie podejmuj prób obejścia tej funkcji poprzez samodzielne modyfikowanie wtyczki.
- Regularnie zbieraj kurz z powierzchni całego sprzętu. Nadmierne ilości kurzu mogą spowodować zaprószenie ognia lub porażenie prądem oraz uszkodzić produkt.
- Wyciągnij wtyczkę produktu z gniazdka elektrycznego i skontaktuj się ze sprzedawcą, jeżeli:
  - a. Przewód elektryczny uległ zniszczeniu lub przetarciu.
  - b. Na produkt został wylana jakakolwiek ciecz.
  - c. Produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody.
  - d. Produkt nie działa zgodnie z instrukcją. Wyreguluj jedynie te funkcje, które zostały opisane w instrukcji obsługi. Regulowanie pozostałych funkcji może doprowadzić do uszkodzenia produktu i doprowadzić do konieczności wezwania serwisanta w celu przywrócenia produktu do normalnego funkcjonowania.
  - e. Produkt został upuszczony lub obudowa uległa uszkodzeniu.
  - f. Funkcjonowanie produktu znacznie się pogarsza.

### Dotyczy centrali abonenckiej



- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w tym produkcie, gdyż mogą one zetknąć się z punktami napięcia elektrycznego, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.

### 1.1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

---

- Nigdy nie ciągnij, nie zginaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów na przewodzie elektrycznym. Uszkodzenie przewodu może doprowadzić do wybuchu pożaru lub porażenia prądem.
- Nie podejmuj prób naprawy przewodu elektrycznego lub wtyczki. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub przetarte, skontaktuj się z serwisem w celu ich wymiany.



- Do instalacji centrali abonenckiej na 19-calowym stojaku, używaj jedynie sprzętu przeznaczonego do instalowania 19-calowego stojaka (wsporniki, śruby itp.) dla centrali abonenckiej.
- Jeśli w wyniku uszkodzenia odkryte zostaną części wewnętrzne, natychmiast odłącz sprzęt z prądu i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Odłącz sprzęt z gniazdka AC jeśli wydobywa się z niego dym, niepokojący zapach lub niepokojące dźwięki. Może to grozić wybuchem pożaru lub porażeniem prądem. Upewnij się, że dym już się nie wydobywa i skontaktuj się z serwisem.
- Ten produkt wyposażony jest w uziemnioną wtyczkę. Ze względów bezpieczeństwa ta wtyczka może być podłączona jedynie do uprzednio zainstalowanego uziemnionego gniazdka.
- Podłącz poprawnie wtyczkę do gniazdka AC. W przeciwnym razie, może to grozić pożarem lub porażeniem prądem.



## OSTRZEŻENIE

### Dotyczy całego sprzętu telefonicznego



- Produkt powinien być używany z dala od źródeł kurzu, wilgoci, wysokich temperatur (powyżej 40°C) oraz wibracji, a także nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Przed czyszczeniem produktu odłącz go z prądu. Przetrzyj produkt miękką ściereczką. Nie czyść produktu przy użyciu silnych środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczacz. Nie używaj żadnych środków do czyszczenia w płynie lub w aerozolu.

### Dotyczy centrali abonenckiej



- Przy przenoszeniu produktu, najpierw odłącz przewody telekomunikacyjne, a następnie zasilanie prądem. Przy ponownej instalacji w nowej lokalizacji, najpierw podłącz zasilanie prądem, a następnie przewody telekomunikacyjne.
- Przewód elektryczny używany jest jako główne narzędzia do rozłączania. Upewnij się, że gniazdko AC jest zlokalizowane w pobliżu sprzętu i jest łatwo dostępne.
- Otwory i szpary na przedniej, tylnej i spodniej części obudowy wykonane zostały w celach wentylacyjnych; aby zapobiec przegrzaniu produktu, nie można ich blokować lub zakrywać. Nigdy nie wolno blokować ich poprzez postawienie produktu w pobliżu łóżek, kanap, dywanów lub innych podobnych przedmiotów. Produkt nie powinien znajdować się blisko grzejników lub innych źródeł ciepła. Produkt powinien być przechowywany w wietrzonym pomieszczeniu.
- Jeśli produkt nie jest już używany, upewnij się, że został zdemontowany ze stojaka lub ściany.
- Aby ustrzec produkt przed działaniem elektryczności statycznej, nie dotykaj żadnych zewnętrznych złączy produktu.

#### **Uwagi**

##### **Dotyczy całego sprzętu telefonicznego**

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
- Przy korzystaniu z telefonu Panasonic (PT), używaj jedynie właściwej słuchawki Panasonic.

##### **Dotyczy centrali abonenckiej**

- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła oraz hałasu, takich jak lampy fluorescencyjne, silniki i telewizory. Mogą one zakłócać działanie centrali abonenckiej.
- Jeśli masz problemy z wykonaniem połączeń na linii zewnętrzne, przejdź poniższe kroki w celu sprawdzenia zewnętrznych linii telefonicznych:
  1. Odłącz centralę abonencką od wszystkich linii zewnętrznych.
  2. Podłącz działające telefony SLT do tych linii.
  3. Wykonaj połączenie do zewnętrznego numeru przy użyciu tych SLT.Jeśli połączenie nie jest uzyskane, może to oznaczać problem z linią zewnętrzną, do której podłączony jest SLT. Skontaktuj się z firmą komunikacyjną.  
Jeśli SLT działa poprawnie, może to oznaczać problem z centralą abonencką. Nie podłączaj ponownie centrali do linii zewnętrznych do czasu kontroli serwisowej.

#### **Uwaga**

##### **Dotyczy wszystkich urządzeń telefonicznych**

- Nigdy nie umieszczaj kabli, pinezek itp. do otworów i szczelin znajdujących się w produkcie.

## 1.1.2 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przy użytkowaniu sprzętu telefonicznego, zalecane jest przestrzeganie wszystkich podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zredukowania ryzyka wystąpienia pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń ciała itp.:


- Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody, np. sąsiedztwie wanny, zlewu, umywalki, pralki automatycznej, w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu.
- Unikaj korzystania z telefonu przewodowego w czasie burzy. Istnieje ryzyko porażenia piorunem.
- Nie używaj telefonu w pobliżu ulatniającego się gazu, aby zgłosić wyciek.
- Instrukcje Montażu Stojaka – poniższe lub podobne instrukcje montażu stojaka są zawarte w instrukcjach instalacyjnych:
  - a. Podwyższona Temperatura Otoczenia w Obszarze Działania – jeśli instalacja przeprowadzana jest w zamkniętym pomieszczeniu lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wiele stojaków, temperatura w pobliżu działającego urządzenia może być wyższa, niż temperatura otoczenia. Dlatego też powinno się zwrócić szczególną uwagę na instalowanie sprzętu w środowisku kompatybilnym do maksymalnej temperatury otoczenia określonej przez producenta.
  - b. Solidne Uziemnienie – solidne uziemnienie sprzętu umieszczonego na stojaku powinno być zachowane. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na podłączenia zasilania inne od bezpośrednich połączeń do głównego obiegu (np. użycie rozgałęźników elektrycznych).

### **ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE**

## 1.1.3 Środki ostrożności

Tylko dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej

**Informacja dla użytkowników odnośnie przechowywania i usuwania starego sprzętu i zużytych baterii**

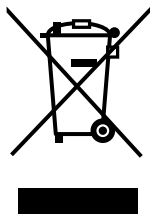

Te symbole umieszczone na produktach, opakowaniach oraz/lub towarzyszących im dokumentach oznaczają, iż zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być łączone z pozostałymi odpadami.

W celach recyklingu, zużyte produkty i baterie powinny być przekazane do właściwych punktów składu odpadów zgodnie z krajowymi rozporządzeniami 2002/96/EC i 2006/66/EC. Dzięki właściwej segregacji niniejszych odpadów, pomagasz chronić środowisko i zapobiegać potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego, które mogą nastąpić w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji na temat segregacji odpadów, skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług komunalnych lub ze sprzedawcą produktów. Zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami, za niewłaściwe postępowanie z odpadami grożą odpowiednie kary.

**Dotyczy użytkowników służbowych w krajach Unii Europejskiej**

Jeśli chcesz wyrzucić sprzęt elektryczny lub elektroniczny, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w celu uzyskania dalszych informacji.



**Informacja dotycząca usuwania odpadów w pozostałych krajach**

Te symbole dotyczą jedynie krajów Unii Europejskiej. Jeśli chcesz usunąć te produkty, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w celu uzyskania informacji o właściwej metodzie usuwania odpadów.



**Cd**

**Uwaga dotycząca symboli na bateriach (przykłady podwójnych symboli):**

Ten symbol może być użyty w połączeniu z symbolem chemicznym. W takim przypadku spełnia on wymogi rozporządzenia dotyczącego zawartej substancji chemicznej.

## 1.1.4 Bezpieczeństwo danych

W celu poprawnego i bezpiecznego użycia centrali abonenckiej, należy przestrzegać poniższych Wymogów Bezpieczeństwa. Niestosowanie się do nich może doprowadzić do:

- Utraty, przecieku, sfałszowania lub kradzieży danych użytkownika.
- Nielegalnego użycia centrali abonenckiej przez stronę trzecią.
- Zakłócenia lub zawieszenia usług spowodowanych przez stronę trzecią.

### **Czym są dane użytkownika?**

Dane użytkownika to:

1. Informacje przechowywane w Pamięci Systemu:

Dane systemowe, dane o błędach oraz główne pliki aktywacyjne.

2. Informacje przesłane z centrali abonenckiej do PC lub urządzenia pamięciowego USB:

Dane systemowe, pliki dźwiękowe z Muzyki Na Czekanie (MoH) i Wiadomości Wychodzących oraz główne pliki aktywacyjne.

### **Wymogi**

1. Pamięć Systemowa zawiera oprogramowanie dla wszystkich procesów dotyczących centrali abonenckiej oraz wszystkie dane klientów.
2. Zawsze rób kopie danych przechowywanych w Pamięci Systemowej i/lub dokonuj regularnych kopii danych systemowym na urządzenia pamięciowe USB lub NAS. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.
3. Aby zapobiec nielegalnemu dostępowi do Internetu, aktywuj Firewall.
4. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i potencjalnemu nadużyciu centrali abonenckiej, zaleca się:
  - a. Zabezpieczenie hasła dostępu.
  - b. Wybranie hasła, które jest trudne do odgadnięcia.
  - c. Regularną zmianę hasła.
5. W przypadku wysłania centrali abonenckiej do naprawy lub przekazaniu jej stronie trzeciej zaleca się:
  - a. Wykonanie kopii danych przechowywanych w Pamięci Systemowej.
6. W przypadku przesyłania informacji użytkownika z centrali abonenckiej do PC lub urządzenia pamięciowego USB, poufność danych leży w gestii klienta. Przed usunięciem PC lub urządzenia pamięciowego USB, upewnij się, że dane nie mogą być z nich pozyskane poprzez sformatowanie dysku twardego lub/i jego fizyczne zniszczenie.

### 1.1.5 Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów


#### ◆◆ Jakie rodzaje telefonów mogą być używane?

Z niniejszą centralą abonencką mogą być używane następujące typy telefonów:

- Telefon Panasonic IP (IP-PT)  
(np. KX-NT300, KX-NT500)
- Telefon Cyfrowy Panasonic (DPT)  
(np. KX-T7600), KX-DT300, KX-DT500)
- Telefon Analogowy Panasonic (APT)  
(np. KX-T7700)
- Telefon Przenośny Panasonic (PS)  
(np. KX-TCA364, KX-WT115)
- Telefon Przenośny kompatybilny z SIP-CS (S-PS)  
(np. KX-UDT)
- Telefon SIP  
(np. telefony SIP KX-UT, telefony SIP strony trzeciej)
- Telefon linii analogowej (SLT)  
(np. telefon z tarczą obrotową)

Dostępne funkcje zależą od typu używanego telefonu. Jeśli używasz telefonu Panasonic ze specjalnym klawiszem funkcyjnym, takim jak  lub z wyświetlaczem, lub z jednym i drugim, możesz prowadzić

działania przy użyciu tych klawiszy lub wyświetlanych komunikatów dla łatwego programowania. Jeśli korzystasz z telefonu z dużym wyświetlaczem (np. KX-NT346 lub KX-T7636), możesz śledzić wyświetlane komunikaty w celu użycia tych funkcji. Jeśli Twój telefon nie posiada klawiszy funkcyjnych lub wyświetlacza, możesz obsługiwać centralę abonencką poprzez wprowadzanie kodów funkcyjnych. Postępuj zgodnie z typem używanego telefonu.

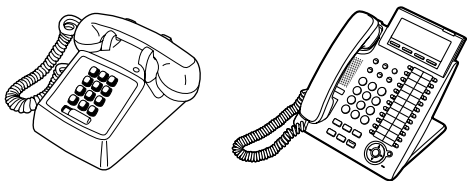

- Jeśli Twój telefon Panasonic nie posiada klawiszy funkcyjnych, możesz zmienić jeden z nieużywanych klawiszy na klawisz funkcyjny. Sprawdź podrozdział „3.1.3 Dostosowywanie klawiszy”.

#### Rejestracja urządzeń

Twój PS, telefon SIP oraz S-PS muszą być zarejestrowane do centrali abonenckiej i musi być im nadany numer wewnętrzny przed pierwszym użyciem, poprzez zaprogramowanie systemu. Aby potwierdzić numer wewnętrzny swojego PS, przejdź do sekcji „Informacja o Twoim numerze wewnętrznym” w podrozdziale „3.2.1. Ustawienia Trybu Programowania”. Dla użytkowników telefonów SIP i S-PS zaleca się postępowanie zgodnie z instrukcjami na telefonie.

#### ◆◆ Kody funkcyjne

Aby korzystać z niektórych funkcji, musisz wprowadzić właściwe kody funkcyjne (oraz, jeśli jest to wymagane, także dodatkowe parametry). Istnieją dwa typy kodów funkcyjnych:

- Zmienne kody funkcyjne
- Stałe kody funkcyjne

Stałe kody funkcyjne nie mogą być zmieniane. Jednakże, możesz zmienić kody elastyczne na inne kody, aby ułatwić użytkowanie. W niniejszej instrukcji, kody domyślne (zainstalowane fabrycznie) są używane do obsługi.

Kod domyślny przedstawiony jest jako  (w połowie zaciemniony klawisz). Korzystaj z nowo zaprogramowanego kodu, jeśli zmieniłeś kod funkcyjny. Zapisz nowy numer zgodnie z instrukcją w sekcji „5.3.1 Tabela kodów funkcyjnych” (Załącznik).

#### **Uwaga**

Wartość domyślna elastycznego numeru funkcyjnego może się różnić w zależności od kraju.



**Jeśli korzystasz z telefonu, który nie posiada klawiszy „\*” lub „#”,** nie jest możliwy dostęp do funkcji, które posiadają te znaki w swoich numerach funkcyjnych.

## ◆◆ Sygnał

Dla potwierdzenia operacji, usłyszysz różne sygnały. Sprawdź podrozdział „5.4.1 Jaki to sygnał?” (Załącznik)

## ◆◆ Wyświetlacz

W niniejszej instrukcji obsługi, „wyświetlacz” oznacza wyświetlacz telefonu Panasonic. Jeśli Twój telefon nie posiada wyświetlacza, komunikaty nie będą wyświetlane. Jeśli używasz telefonu Panasonic z wyświetlaczem, wyświetlacz pomoże Ci potwierdzić ustawienia. Niektóre telefony dają także łatwy dostęp do funkcji. Komunikaty są wyświetlane w zależności od użytych funkcji. Przez wciśnięcie korespondującego klawisza z boku lub na dole wyświetlacza, lub przez wciśnięcie Klawisza Nawigacyjnego, możesz mieć dostęp do różnych funkcji. Ponadto, w zależności od używanego telefonu, możesz obsługiwać funkcje lub wykonywać połączenia przy użyciu wyświetlanych komunikatów. Sprawdź podrozdział „1.14 Używanie telefonu z wyświetlaczem”.

#### **Uwaga**

W niniejszej instrukcji obsługi, wszystkie komunikaty wyświetlacza opisane są w języku polskim.

#### **Twój numer wewnętrzny**

Jeśli używasz telefonu Panasonic z wyświetlaczem, możesz sprawdzić swój numer wewnętrzny na wyświetlaczu. Naciśnij klawisz TRANSFER lub klawisz programowy (S1) przy odłożonej słuchawce.






#### **Tryb ECO**

Jeśli używasz telefonów KX-NT543, KX-NT546 lub KX-NT560 IP-PT w trybie ECO, na wyświetlaczu pojawi się ikona „ECO” w trakcie trwania trybu programowania (sprawdź podrozdział „3.1.1 Dostosowywanie klawiszy”). Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

## ◆◆ Używanie Klawisza Nawigacyjnego/ Szybkiego Wybierania/ Klawisza Poziomu Głośności

Klawisz nawigacyjny może być używany do regulowania kontrastu obrazu wyświetlacza oraz poziomu głośności, a także do szukania pożądaných elementów na wyświetlaczu.

Naciśnij Klawisz Nawigacyjny/ Klawisz Poziomu Głośności lub obróć Szybkie Wybieranie we właściwym kierunku. Kontrast oraz poziom głośności zmieniają się w następujący sposób:
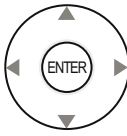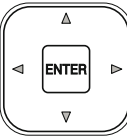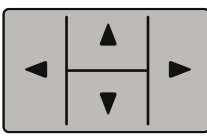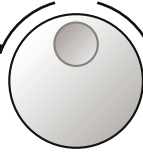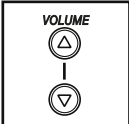
| Klawisz Nawigacyjny                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Do góry</b><br/>(Poziom <b>wzrasta</b>)</p> <p><b>W lewo</b>  <b>W prawo</b></p> <p><b>W dół</b><br/>(Poziom <b>maleje</b>)</p>                                                          | <p><b>Do góry</b><br/>(Poziom <b>wzrasta</b>)</p> <p><b>W lewo</b>  <b>W prawo</b></p> <p><b>W dół</b><br/>(Poziom <b>maleje</b>)</p> |
| <p><b>Do góry</b><br/>(Poziom <b>wzrasta</b>)</p> <p><b>W lewo</b>  <b>W prawo</b></p> <p><b>W dół</b><br/>(Poziom <b>maleje</b>)</p>                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Szybkie Wybieranie                                                                                                                                                                                                                                                              | Klawisz Poziomu Głośności                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>W lewo</b><br/>(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)</p> <p><b>Poziom maleje</b></p> <p></p> <p><b>W prawo</b><br/>(zgodnie z ruchem wskazówek zegara)</p> <p><b>Poziom wzrasta</b></p> | <p><b>Do góry</b><br/>(Poziom <b>wzrasta</b>)</p> <p></p> <p><b>W dół</b><br/>(Poziom <b>maleje</b>)</p>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Do góry</b><br/>(Poziom <b>wzrasta</b>)</p> <p></p> <p><b>W dół</b><br/>(Poziom <b>maleje</b>)</p>                            |

### Przykłady


Komunikaty i ilustracje pokazane jako przykłady pochodzą z telefonu podłączonego do KX-NS500.

### Ograniczenia

Niektóre funkcje mogą być ograniczone z Twojego numeru wewnętrznego w zależności od oprogramowania systemu i typu używanego telefonu.

### Opis ikon

Poniższe ikony pokazują dostępność funkcji, uwagi i sposoby korzystania z funkcji.
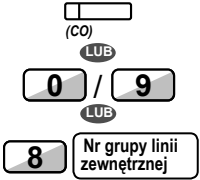
|                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ta funkcja nie działa w przypadku telefonu linii analogowej (SLT)                                              |  | Połącz się z linią zewnętrzną (wybierz jeden z poniższych):                                                                                                                                                                         |
|  | W razie konieczności sprawdź sekcję „Programowanie”, aby znaleźć informacje na temat Powiązanego Programowania |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij klawisz CO</li> <li>Wybierz automatyczny dostęp do linii zewnętrznej 0/9</li> <li>Wybierz numer grupowego dostępu do linii zewnętrznej i numer grupowy linii zewnętrznej</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Przy odłożonej słuchawce (wybierz jedną z opcji): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podnieść słuchawkę..</li> <li>• Naciśnij klawisz SP-PHONE.</li> <li>• Naciśnij klawisz MONITOR. (Aby rozmawiać, podnieś słuchawkę).</li> <li>• Naciśnij klawisz TALK.</li> </ul> |  | Naciśnij klawisz Call na Bramofonie.                                                                                                                                                                                                       |
|  | Przy podniesionej słuchawce (wybierz jedną z opcji): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odłóż słuchawkę</li> <li>• Naciśnij klawisz SP-PHONE.</li> <li>• Naciśnij klawisz MONITOR.</li> <li>• Naciśnij klawisz CANCEL.</li> </ul>                                     |  | Lekko wciśnij widelki.                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Naciśnij właściwy klawisz funkcyjny na telefonie Panasonic, telefonie SIP serii KX-UT lub S-PS.                                                                                                                                                                             |  | Rozmawiaj lub wydaj komunikat.                                                                                                                                                                                                             |
| <div>pożądany numer</div>                                                         | Wybierz żądany numer<br><Przykład><br><div>kod konta</div><br>Wybierz kod konta                                                                                                                                                                                             |  | Usłyszysz sygnał zajętości, potwierdzenia, wybierania numeru, dzwonka lub dzwonka na innej linii.<br>Sygnał B: Zajęte<br>Sygnał C: Potwierdzenie<br>Sygnał D: Wybieranie numeru<br>Sygnał R: Dzwonek<br>Sygnał R.B: Dzwonek na innej linii |
| <div>numer wewnętrzny</div>                                                       | Wybierz numer wewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>numer zewewnętrzny</div>                                                     | Wybierz numer zewnętrzny                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>numer</div>                                                                  | Wybierz numer                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>klawisz</div>                                                                | Wciśnij jakikolwiek klawisz (0-9, *, #).                                                                                                                                                                                                   |
| <div>HOLD</div>                                                                   | Wciśnij klawisz HOLD na telefonie SIP                                                                                                                                                                                                                                       | <div>REDIAL</div>                                                                 | Wciśnij klawisz REDIAL na telefonie SIP                                                                                                                                                                                                    |

## ◆◆ Jeśli używasz telefonu Panasonic lub telefonu SIP serii KX-UT

Telefony Panasonic i telefony SIP serii KX-UT posiadają użyteczne klawisze funkcyjne, które ułatwiają niektóre operacje. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sprawdź podrozdział „Lokalizacja klawiszy kontrolnych” lub jego odpowiednik w dokumentacji swojego telefonu.

### Klawisze regulowane

Jeśli w niniejszej instrukcji obsługi termin znajduje się w nawiasach, jak np. (Konto), oznacza to, że klawisz programowalny został ustawiony jak klawisz „Konto”. Dla dalszych informacji, sprawdź podrozdział „3.1.3 Ustawianie klawiszy” w przypadku używania PT lub PS lub podrozdział „Ustawianie klawiszy programowalnych” w przypadku używania Konsoli Konserwacji Web.

### Uwaga

#### Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT:

- W urządzeniach KX-UT113/KX-UT123: brak dostępu do klawiszy programowalnych.
- W urządzeniach innych od KX-UT113/KX-UT123: można programować następujące klawisze:

### 1.1.5 Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów

- Pojedyncza linia zewnętrzna (S-CO)
- DN
- Wybieranie jednodotkowe
- Logowanie/Wylogowanie
- DSS
- Słuchawki
- Podsumowanie
- Parkowanie Połączenia
- Parkowanie Połączenia (Automatyczna Strefa Parkowania)

#### Dla użytkowników S-PS:

- można regulować następujące klawisze:

- Pojedyncza linia zewnętrzna (S-CO)
- DN
- Wybieranie jednodotkowe
- Logowanie/Wylogowanie
- DSS
- Podsumowanie
- Parkowanie Połączenia
- Parkowanie Połączenia (Automatyczna Strefa Parkowania)

| Klawisz                                                                      | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pętlowa linia zewnętrzna (L-CO)                                              | Używany w celu dostępu do wolnej linii zewnętrznej dla wykonywania połączeń zewnętrznych. Przychodzące rozmowy zewnętrzne z każdej linii zewnętrznej pojawiają się na tym klawiszu.                                                                                                                      |
| Grupowa linia zewnętrzna (G-CO)                                              | Używany w celu dostępu do wolnej linii zewnętrznej w danej grupie linii zewnętrznych dla wykonywania połączeń zewnętrznych. Przychodzące rozmowy zewnętrzne z każdej linii zewnętrznej w tej oznaczonej grupie pojawiają się na tym klawiszu.                                                            |
| Pojedyncza linia zewnętrzna (S-CO)                                           | Używany w celu dostępu do oznaczonej linii zewnętrznej dla wykonywania lub odbierania połączeń zewnętrznych.                                                                                                                                                                                             |
| Bezpośrednie wybieranie telefonu (DSS)                                       | Używany w celu dostępu do numeru wewnętrznego jednym dotykaniem. Można zmienić ten klawisz na inne funkcje. W telefonach SIP serii KX-UT (z wyłączeniem KX-UT113/KX-UT123) oraz S-PS, w przeciwieństwie do klawisza One-Touch, ten typ klawisza nie może być używany w celu wybierania kodu funkcyjnego. |
| Wybieranie jednodotkowe                                                      | Używany w celu dostępu do pożądanej strony lub funkcji systemowej jednym dotykaniem.                                                                                                                                                                                                                     |
| Grupa Przekazywania Połączeń Przychodzących (Grupa ICD)                      | Używany w celu dostępu do określonej grupy przekazywania połączeń przychodzących dla wykonywania lub odbierania połączeń.                                                                                                                                                                                |
| Wiadomość                                                                    | Używany w celu pozostawiania sygnału o oczekującej wiadomości lub w celu odzwonienia do strony, która pozostawiła wiadomość.                                                                                                                                                                             |
| Wiadomość dla innego numeru wewnętrznego                                     | Używany w celu ustawienia klawisza wiadomości dla innego numeru wewnętrznego.                                                                                                                                                                                                                            |
| Przekazywanie połączenia (FWD)/Nie przeszkadzać (DND) – Oba rodzaje połączeń | Używany w celu przekazywania wszystkich połączeń na poszczególny numer lub odrzucenia.                                                                                                                                                                                                                   |
| FWD/DND – Połączenia zewnętrzne                                              | Używany w celu przekazywania połączeń zewnętrznych na poszczególny numer lub odrzucenia.                                                                                                                                                                                                                 |
| FWD/DND – Połączenia wewnętrzne                                              | Używany w celu przekazywania połączeń wewnętrznych na poszczególny numer lub odrzucenia.                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupowe FWD – Oba rodzaje połączeń                   | Używany w celu przekazywania wszystkich połączeń na poszczególny numer.                                                                                                                                                                                                              |
| Grupowe FWD – Połączenia zewnętrzne                  | Używany w celu przekazywania połączeń zewnętrznych na poszczególny numer.                                                                                                                                                                                                            |
| Grupowe FWD – Połączenia wewnętrzne                  | Używany w celu przekazywania połączeń wewnętrznych na poszczególny numer.                                                                                                                                                                                                            |
| Konto                                                | Używany w celu wprowadzenia kodu konta.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konferencja                                          | Używany w celu ustawienia telekonferencji.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozłączanie                                          | Używany w celu rozłączenia bieżącego połączenia i wykonania kolejnego bez konieczności odkładania słuchawki.                                                                                                                                                                         |
| Dostęp do funkcji zewnętrznych (EFA)                 | Używany w celu dostępu do funkcji specjalnych oferowanych przez centralę abonencką lub firmę telefoniczną.                                                                                                                                                                           |
| Informacja o kosztach połączeń                       | Używany w celu sprawdzenia kosztów połączeń z Twojego numeru wewnętrznego.                                                                                                                                                                                                           |
| Parkowanie połączeń                                  | Używany w celu parkowania lub odzyskiwania połączeń z ustawionej strefy parkowania.                                                                                                                                                                                                  |
| Parkowanie połączeń (Automatyczna Strefa Parkowania) | Używany w celu automatycznego parkowania połączeń w wolnej strefie parkowania. Dla telefonów SIP serii KX-UT (oprócz KX-UT113/ KX-UT123) oraz S-PS. Naciśnięcie tego klawisza wybiera wolną strefę parkowania z klawiszy ustawionych stref parkowania skonfigurowanych na telefonie. |
| Logowanie połączeń                                   | Używany w celu informowania o przychodzącym połączeniu.                                                                                                                                                                                                                              |
| Logowanie połączeń dla grupy ICD                     | Używany w celu ustawienia klawisza logowania połączenia dla grupy dystrybucji połączeń.                                                                                                                                                                                              |
| Logowanie/ wylogowywanie                             | Używany w celu przełączenia między trybami logowania i wylogowania..                                                                                                                                                                                                                 |
| Logowanie/ wylogowywanie dla określonej grupy        | Używany w celu ustawienia klawisza logowania i wylogowania dla innej grupy dystrybucji połączeń przychodzących.                                                                                                                                                                      |
| Logowanie/ wylogowywanie dla wszystkich grup         | Używany w celu ustawienia klawisza logowania i wylogowania dla wszystkich grup dystrybucji połączeń przychodzących.                                                                                                                                                                  |
| Przyspieszanie                                       | Używany w celu przekazania najdłużej oczekującego połączenia w grupie dystrybucyjnej do ostatecznej destynacji.                                                                                                                                                                      |
| Zakańczanie                                          | Używany w celu przełączania statusu zakończenia połączenia oraz trybów Gotowy i Niegotowy.                                                                                                                                                                                           |
| Alarm systemowy                                      | Używany w celu potwierdzenia błędu centrali abonenckiej.                                                                                                                                                                                                                             |
| Tryby czasu obsługi (Dzień/ Noc/Lunch/Przerwa)       | Używany w celu przełączania pomiędzy trybami czasu obsługi.                                                                                                                                                                                                                          |
| Odpowiadanie                                         | Używany w celu odpowiadania na połączenia przychodzące.                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozłączanie                                          | Używany w celu rozłączania linii w trakcie lub po rozmowie lub w celu zakończenia przekazywania połączenia.                                                                                                                                                                          |
| Restrykcje połączeń i opłat                          | Używany w celu zmiany tymczasowych ograniczeń połączeń i opłat dla numerów wewnętrznych.                                                                                                                                                                                             |
| Usługi ISDN                                          | Używany w celu dostępu do usług ISDN.                                                                                                                                                                                                                                                |

### 1.1.5 Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restrykcje dotyczące identyfikacji linii prowadzącej połączenie (CLIR)                                  | Używany w celu przełączania pomiędzy usługami CLIP i CLIR.                                                                                                                                             |
| Restrykcje dotyczące identyfikacji linii podłączonej (COLR)                                             | Używany w celu przełączania pomiędzy usługami COLP COLR.                                                                                                                                               |
| Przetrzykiwanie ISDN                                                                                    | Używany w celu przekazywania połączenia przy użyciu firmy telefonicznej. Użycie słuchawek.                                                                                                             |
| Słuchawki                                                                                               | Używany w celu rozmawiania przy użyciu słuchawek.                                                                                                                                                      |
| Tryb przełączania czasu obsługi (automatyczny/manualny)                                                 | Używany w celu przełączania trybu czasu obsługi, automatyczny lub manualny.                                                                                                                            |
| Nagrywanie dwustronne                                                                                   | Używany w celu nagrania rozmowy na własną pocztę głosową.                                                                                                                                              |
| Przekazywanie dwustronne                                                                                | Używany w celu nagrania rozmowy na pocztę głosową określonego numeru wewnętrznego.                                                                                                                     |
| Przekazywanie dwustronne przez jeden dotyk                                                              | Używany w celu nagrania rozmowy na pocztę głosową określonego numeru wewnętrznego jednym dotykem.                                                                                                      |
| Monitorowanie poczty głosowej w trybie live (LCS)                                                       | Używany w celu monitorowania własnej poczty głosowej w czasie pozostawiania jej przez rozmówcę oraz ewentualne przechwytywanie połączenia.                                                             |
| Przekazywanie na pocztę głosową                                                                         | Używany w celu przekazywania połączenia na pocztę głosową określonego numeru wewnętrznego. Również używany jest do dostępu do systemu Unified Messaging lub funkcji poczty głosowej przez jeden dotyk. |
| Wybór numeru wewnętrznego numeru z innej centrali abonenckiej w sieci (NDSS)                            | Używany w celu dostępu do numeru wewnętrznego podłączonego do innej centrali abonenckiej w sieci przez jeden dotyk.                                                                                    |
| CTI                                                                                                     | Używany w celu dostępu do funkcji CTI.                                                                                                                                                                 |
| Check-in                                                                                                | Używany w celu przełączania status numerów wewnętrznych z Check-out do Check-in.                                                                                                                       |
| Check-out                                                                                               | Używany w celu przełączania status numerów wewnętrznych z Check-in do Check-out.                                                                                                                       |
| Czyszczenie                                                                                             | Używany w celu przełączania status numerów wewnętrznych pomiędzy Gotowy i Niegotowy.                                                                                                                   |
| Numer pierwszorzędny (PDN)                                                                              | Używany w celu wykonywania i odbierania połączeń zewnętrznych i wewnętrznych.                                                                                                                          |
| Numer drugorzędny (SDN)                                                                                 | Używany w celu pokazywania bieżącego status innego numeru wewnętrznego, łączenia się z numerem wewnętrznym, a także do odbierania i przekazywania na niego połączeń.                                   |
| Numer (DN) (tylko dla telefonów SIP serii KX-UT series SIP phones [oprócz KX-UT113/KX-UT123] oraz S-PS) | Używany w celu wykonywania połączeń wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                                                        |

## ◆◆ Jak wykonywać polecenia?

Poniżej pokazano przykład operacji systemowej.

### ◆◆ Łączenie z innym numerem wewnętrznym

**Aby zadzwonić na numer wewnętrzny (połączenie wewnętrzne)**

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**



Podnieś słuchawkę.

numer wewnętrzny

LUB

(DSS)



Rozmawiaj.

**Nazwa funkcji**

**Typy telefonów**  
Skróty typów telefonów dostępne są w poniższej sekcji „Typy telefonów w procedurach”.

**Kroki operacyjne**  
Opis ikon znajduje się w sekcji „Opis ikon”.

**Warunki**

**Podpowiedzi**



- Światelko na klawiszu DSS pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** linia wewnętrzna jest wolna  
**Świeci się na czerwono:** linia wewnętrzna jest zajęta



- Aby wykonać połączenie przez pomocy książki telefonicznej, sprawdź podrozdział „1.14.2 Korzystanie z książki telefonicznej”.
- Szybkie wybieranie**  
Jeśli jesteś operatorem lub często wybierasz numery wewnętrzne, klawisze DSS są bardzo pomocne.
- Operacja bez użycia rąk**  
Możesz wykonać połączenie wewnętrzne i prowadzić rozmowę bez użycia rąk przy pomocy klawisza SP-PHONE.



**Dostosowywanie telefonu**

- 3.2.1. Ustawienia trybu programowania – Preferowane Przypisanie Linii – Wychodzące  
Wybierz uchwyconą linię w trakcie odkładania słuchawki.
- 3.1.3 Ustawianie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz DSS.

**Referencje programowania:** powiązane lub wymagane programowanie jest pokazywane.

## Typy telefonów w procedurach

Poniższe skróty wyświetlane są w górnej części po lewej stronie i pokazują, jakie typy operacji wykonuje telefon. Jednakże, w niektórych przypadkach, konkretny numer model jest pokazany zamiast skrótu (np. KX-UT136)

| Skrót                |                                   | Typ telefonu                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT                   |                                   | Telefon Panasonic (np. serie KX-NT300, KX-NT500, KX-NT265, KX-T7700)                     |
|                      | DPT                               | Cyfrowy telefon Panasonic (np. serie KX-T7600, KX-DT300, KX-T500)                        |
|                      | Telefon Panasonic z wyświetlaczem | Telefon Panasonic z wyświetlaczem (np. KX-NT346, KX-NT546, KX-DT346, KX-DT546, KX-T7636) |
| PS                   |                                   | Telefon przenośny (np. KX-TCA364, KX-WT115)                                              |
| Numer wewnętrzny SIP |                                   | Telefon SIP (np. telefony SIP serii KX-UT, telefony SIP trzeciej strony)                 |

Instrukcja Obsługi

29


#### 1.1.5 Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów

---

| Skrót | Typ telefonu                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| S-PS  | Telefon przenośny kompatybilny z SP-CS (np. seria KX-UDT) |
| SLT   | Telefon linii pojedynczej (np. KX-T7710)                  |

## Przykład połączenia

Diagram pokazuje przykład połączenia.

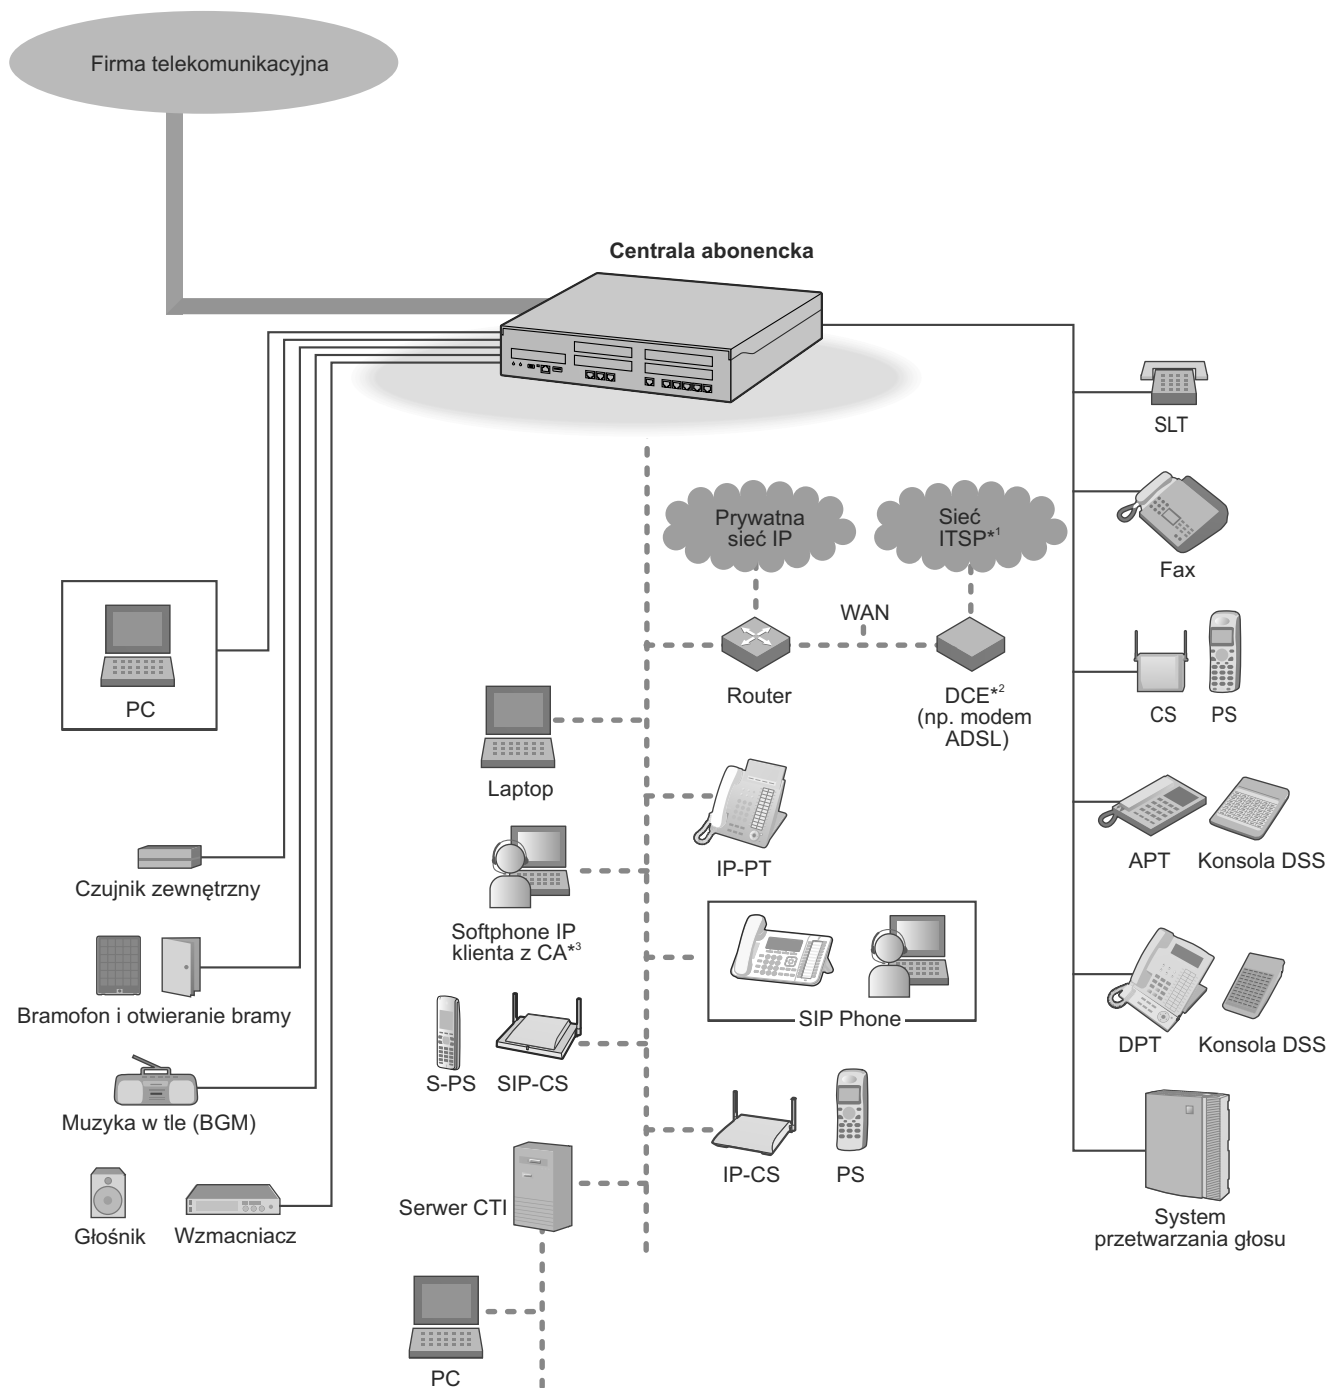

\*1 ITSP: Internet Telephony Service Provider

\*2 DCE: Data Circuit Terminating Equipment

\*3 CA: Communication Assistant


## 1.2 Wykonywanie połączeń

### 1.2.1 Podstawowe wykonywanie połączeń

- ♦♦ Wykonywanie połączeń do innego numeru wewnętrznego
- ♦♦ Wykonywanie połączenia zewnętrznego
- ♦♦ Wykonywanie połączenia do sieci prywatnej (dostęp do linii TIE)
- ♦♦ Używanie kodu konta (wybieranie kodu konta)

#### ♦♦ Wykonywanie połączeń do innego numeru wewnętrznego

Aby wybrać numer wewnętrzny (połączenie wewnętrzne)

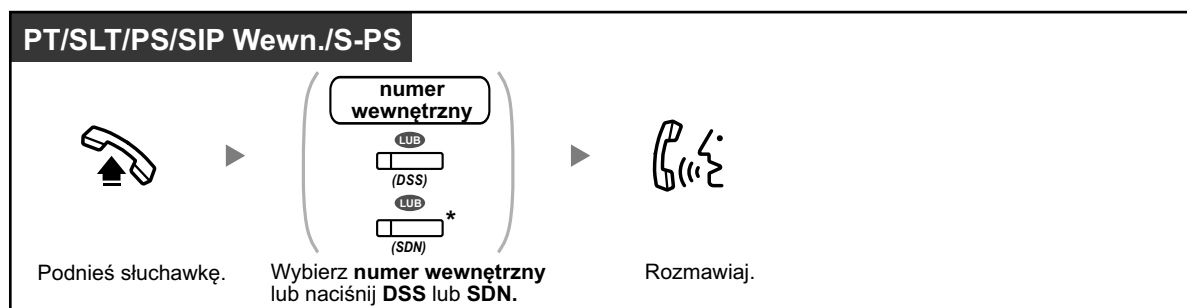

- Światelko klawisza DSS pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Numer wewnętrzny jest dostępny.  
**Świeci się na czerwono:** Numer wewnętrzny jest zajęty
- \* Musisz nacisnąć klawisz SDN raz lub dwa razy w zależności od trybu klawisza SDN. W uzyskania dalszych informacji, sprawdź podrozdział "1.5.1. Numer wewnętrzny PDN/SDN".
- **Jeśli dzwonisz z telefonu SIP serii KX-UT na numer wewnętrzny, który posiada swój klawisz AUTO ANS/AUTO ANSWER w trybie włączonym:**
  - Telefony SIP serii KX-UT oraz S-PS: Usłyszysz sygnał potwierdzenia, jeśli linia zostanie połączona.
  - Pozostałe telefony: Nie usłyszysz sygnału potwierdzenia, jeśli linia zostanie połączona.



- Aby dzwonić przy użyciu książki telefonicznej, sprawdź podrozdział "1.14.2 Używanie książki telefonicznej".
- **Szybkie wybieranie**  
 Jeśli jesteś operatorem lub często wybierasz numery wewnętrzne, klawisze DSS są bardzo pomocne.
- **Operacja bez użycia rąk**  
 Możesz wykonać połączenie wewnętrzne i prowadzić rozmowę bez użycia rąk przy pomocy klawisza SP-PHONE.



#### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania – **Preferowane Przypisanie Linii – Wychodzące**  
 Wybierz uchwyconą linię w trakcie podnoszenia słuchawki.
- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
 Utwórz lub edytuj klawisz DSS.

## Połączenie z operatorem

Możesz wybrać numer wewnętrzny lub grupę przypisaną przez operatora.




- Numer operatora (numer domyślny) różni się w zależności od kraju.

## ◆◆ Połączenia z numerem zewnętrznym


Musisz wybrać linię zewnętrzną przed wybraniem zewnętrznego numeru telefonu, ponieważ połączenia zewnętrzne dokonywane są poprzez centralę abonencką. Wybierz jedną z poniższych metod.

### Aby wybrać wolną linię zewnętrzną automatycznie:

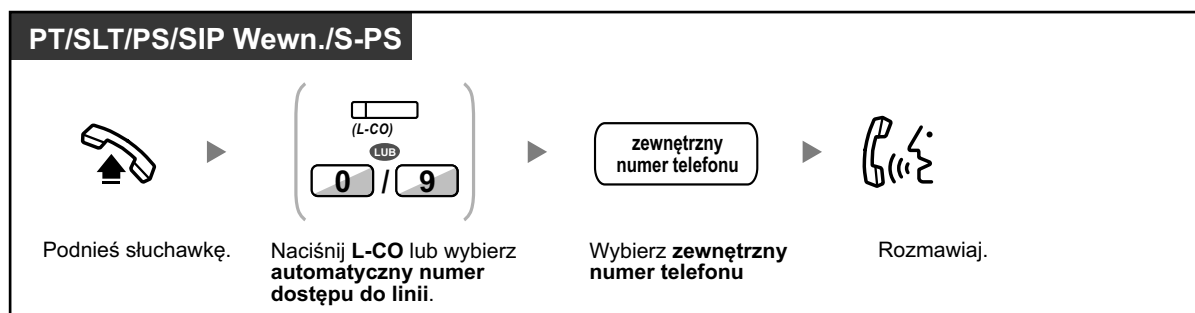


- Numer automatyczny dostępu do linii (numer domyślny) różni się w zależności od kraju.

### Aby wybrać automatycznie wolną linię zewnętrzną w określonej grupie linii zewnętrznych

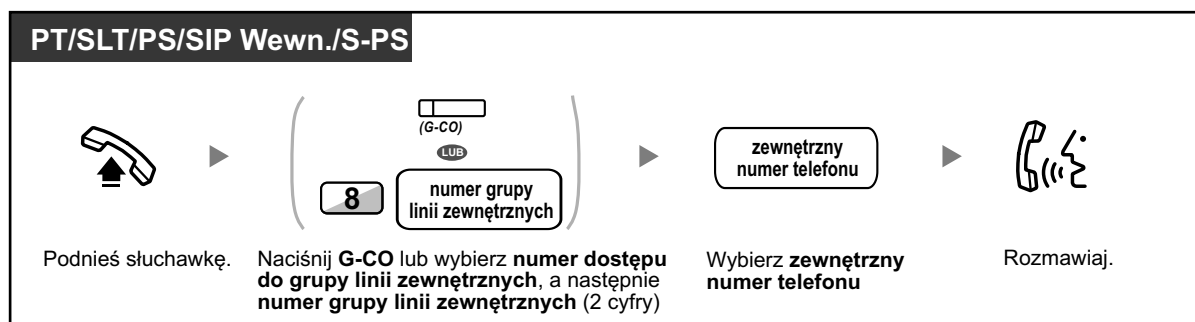

### Aby wybrać określoną linię zewnętrzną

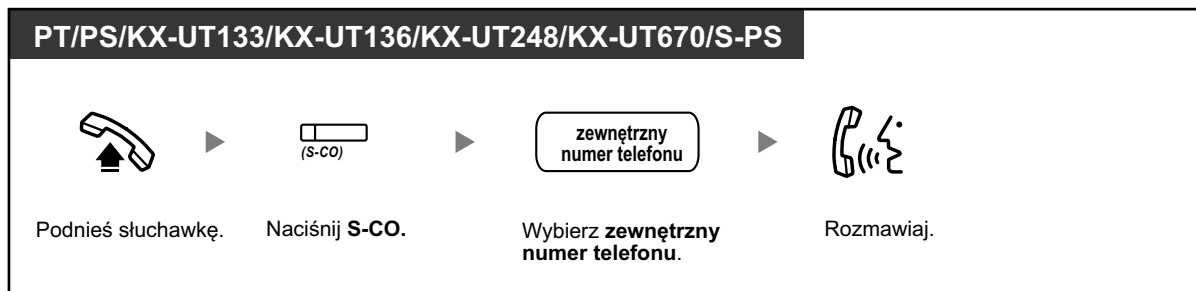

- Światelka klawiszy S-CO - G-CO pokazują bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Linia jest wolna.  
**Świeci się na czerwono:** Linia jest zajęta.
- Możesz mieć ograniczenia, jeśli chodzi o wykonywanie połączeń do określonego rozmówcy zewnętrznego. Aby zadzwonić, sprawdź podrozdział "1.2.7 Telefonowanie bez ograniczeń".



- Aby potwierdzić numer przed wybraniem**, możesz wybrać numer telefonu i potwierdzić go na wyświetlaczu, a następnie podnieś słuchawkę.
- Sprawdzanie kosztów połączeń**  
Możesz sprawdzić całkowite koszty połączeń przez naciśnięcie klawisza Sprawdzenie Kosztów Połączeń.
- Aby wykonać połączenie do innego rozmówcy bez odkładania słuchawki**, naciśnij klawisz WYBIERZ PONOWNIE. Otrzymasz ponowny dostęp do linii i usłyszysz sygnał wybierania zewnętrznego. Naciśnięcie klawisza Zakończenia spowoduje usłyszenie sygnału wybierania wewnętrznego. Możesz wybrać nowy numer telefonu bez odkładania słuchawki.
- Operacja bez użycia rąk**  
Możesz wykonać połączenie wewnętrzne i prowadzić rozmowę bez użycia rąk przy pomocy klawisza GŁOŚNIK.




### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania – **Preferowane Przypisanie Linii – Wychodzące**  
Wybierz uchwyconą linię w trakcie podnoszenia słuchawki.
- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz L-Co, klawisz G-CO, klawisz S-CO, klawisz Zakończania lub klawisz Sprawdzania Kosztów Połączeń.

## Wykonywanie połączeń do sieci prywatnej (dostęp do linii TIE)

Możesz mieć dostęp do numerów wewnętrznych podłączonych do innej centrali abonenckiej w sieci prywatnej.

### Aby wykonać połączenie

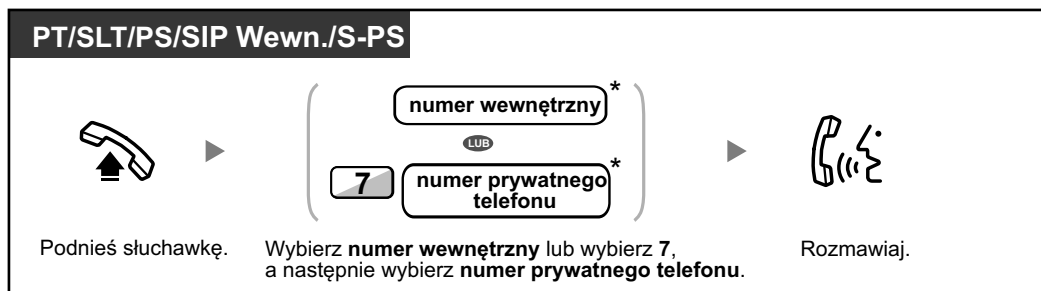



- \* Typ numeru telefonu, jaki musi być wybrany, zależy od ustawień telefonu.

### Aby wykonać połączenie jednym dotykaniem



- Aby rozpocząć monitorowanie innych numerów wewnętrznych centrali abonenckiej po dostosowaniu klawisza NDSS**, naciśnij klawisz NDSS i odłóż słuchawkę. Światelko klawisza NDSS pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Numer wewnętrzny jest wolny.  
**Świeci się na czerwono:** Numer wewnętrzny jest zajęty.




### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
 Utwórz lub edytuj klawisz NDSS.

## ◆◆ Używanie kodu konta (wybieranie kodu konta)

Możesz podać określony kod konta użytkownikom numerów wewnętrznych i sprawdzić ich sposób korzystania z telefonów. Możesz określić kod konta dla każdego klienta i sprawdzić długość trwania połączenia.

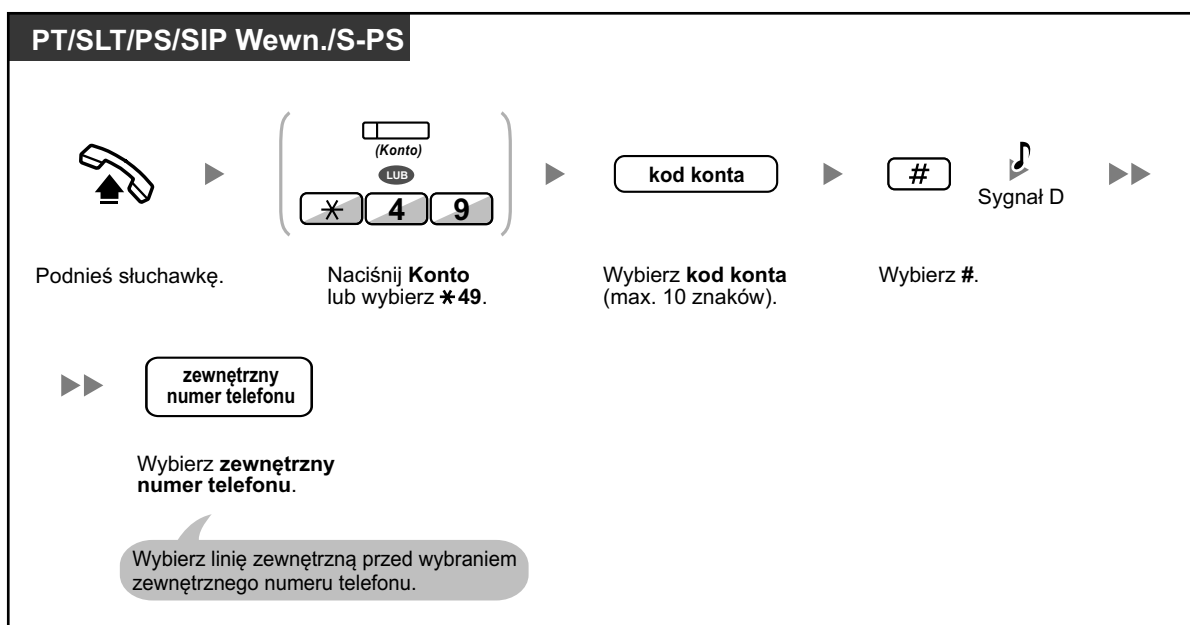



- **Użytkownik numeru wewnętrznego telefonu Panasonic** może wybrać kod konta w trakcie rozmowy oraz kiedy usłyszy ponowny sygnał wolnej linii, kiedy rozmówca się rozłączy.
- Kody kont mogą używać cyfr od "0" do "9".
- W zależności od ustawień centrali, możesz zostać poproszony o wybranie kodu konta, aby wykonać połączenie zewnętrzne.
- **Jeśli wybierzesz niewłaściwy kod**, naciśnij klawisz "\*" i wpisz kod ponownie.



- **Dla swojej wygody**, możesz przechowywać kod z numerem telefonu w pamięci (np. Szybkie Wybieranie).



#### **Modyfikowanie telefonu**

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Konta.


## 1.2.2 Łatwe wybieranie numeru

Jest to wygodne dla często wybieranych numerów telefonu.

- ◆◆ Przy pomocy Pojedynczego Klawisza
- ◆◆ Używając numerów przechowywanych na swoim numerze wewnętrznym
- ◆◆ Używając numerów przechowywanych w centrali abonenckiej
- ◆◆ Aby ustawić numer przez podniesienie słuchawki
- ◆◆ Używając zaprogramowanego numeru

### ◆◆ Przy pomocy pojedynczego klawisza

Możesz przechować numer telefonu w klawiszu modyfikowalnym, aby móc go wybierać jednym klawiszem.

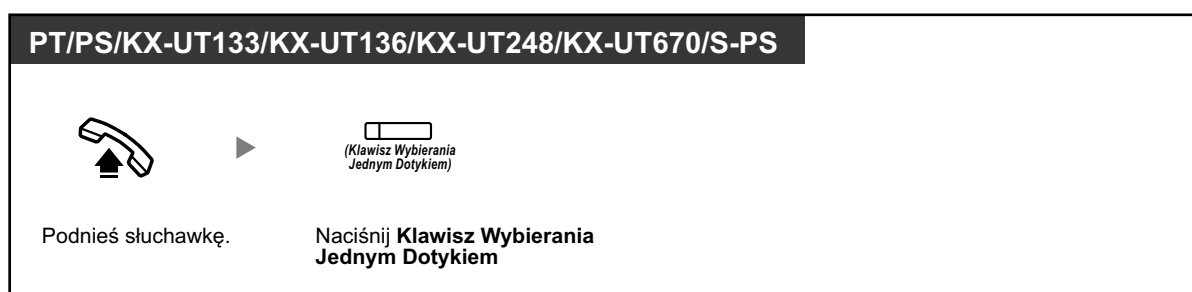


### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Wybierania Jednym Dotykiem, zapisuj pożądany numer telefonu lub kod funkcyjny.


### ◆◆ Używanie numerów przechowywanych na swoim numerze wewnętrznym

Możesz przechować aż do 100 numerów na swoim numerze wewnętrznym dla własnego użytku. Ta funkcja nazywa się także Szybkie Wybieranie z Telefonu.

### Aby zapisać numer

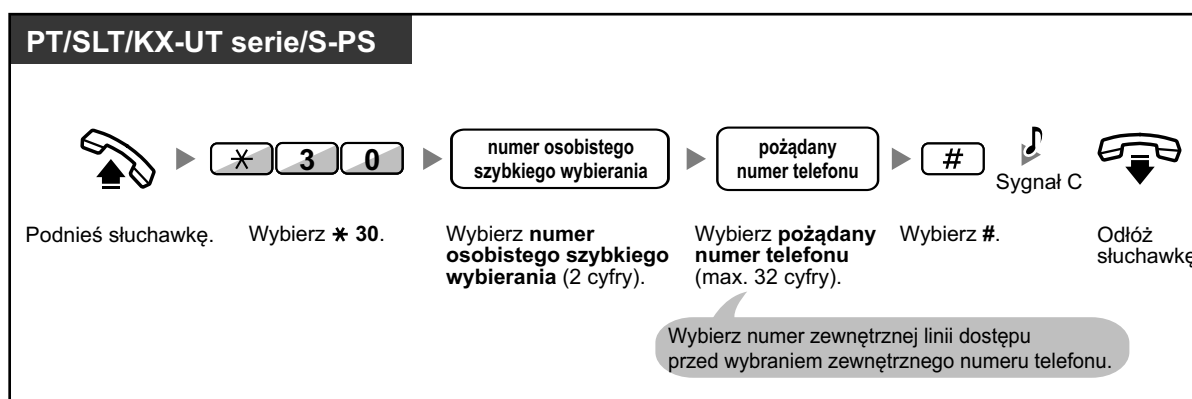


### Aby wybrać numer

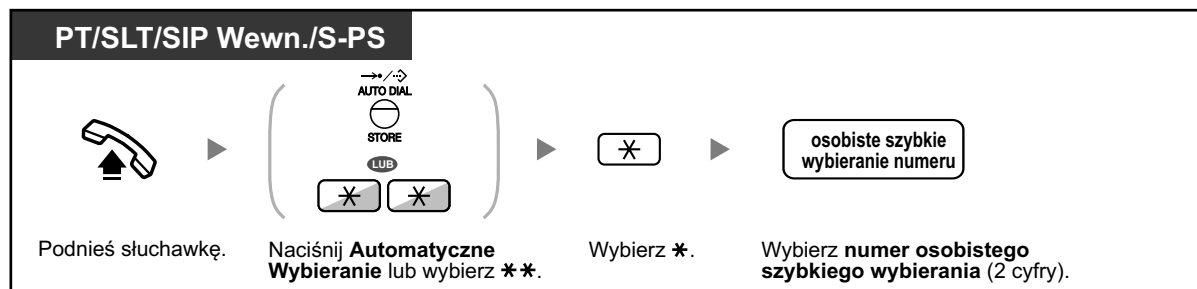

- Aby zadzwonić przy użyciu książki adresowej, sprawdź podrozdział "1.14.2 Korzystanie z książki adresowej".
- Dla użytkowników telefonów SIP oraz S-PS: Telefony wyświetlają tylko numery z osobistego szybkiego wybierania numerów.

### Używanie numerów przechowywanych w centrali abonenckiej (Systemowe Szybkie Wybieranie)

Możesz dzwonić przy użyciu szybkiego wybierania numerów przechowywanych w centrali abonenckiej.

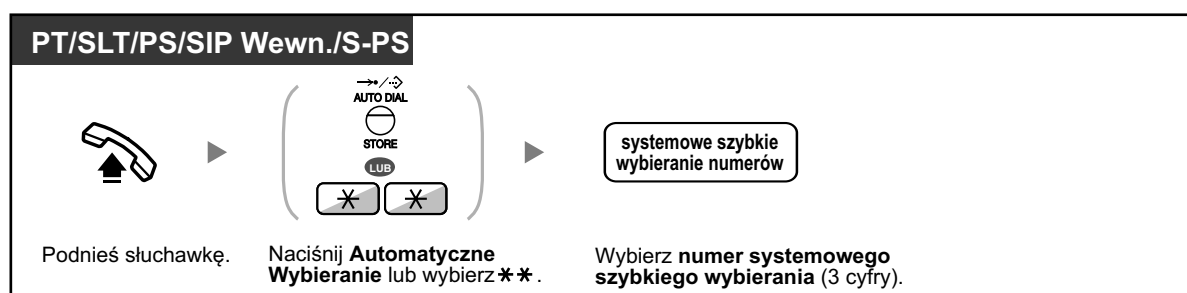


- Aby zadzwonić przy użyciu książki adresowej, sprawdź podrozdział "1.14.2 Korzystanie z książki adresowej".
- Dla użytkowników telefonów SIP oraz S-PS: Telefony wyświetlają tylko numery z systemowego szybkiego wybierania numerów.


### Aby ustawić numer poprzez podniesienie słuchawki (Gorąca Linia)

Możesz wykonać połączenie zewnętrzne poprzez podniesienie słuchawki. Ta funkcja nazywa się także Wybieranie Przez Podnoszenie Słuchawki.


#### Aby przechować numer telefonu

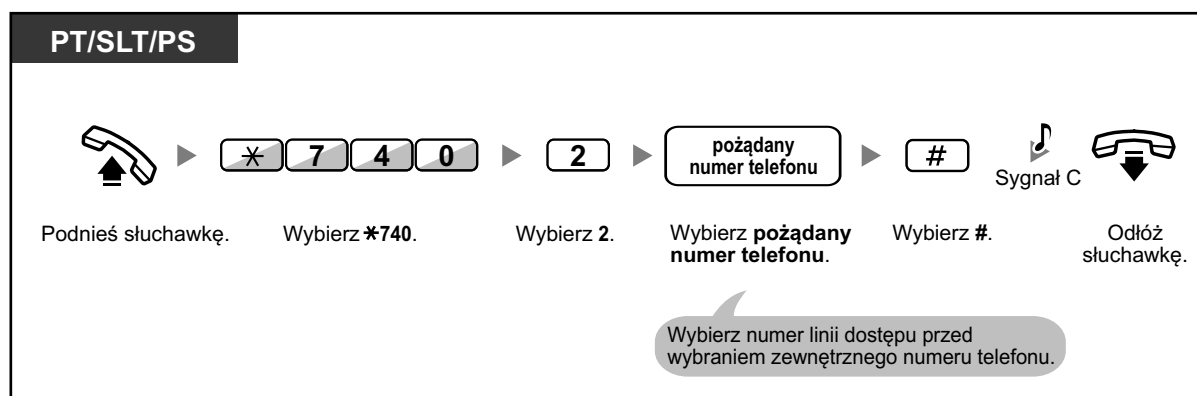

### Aby ustawić/anulować

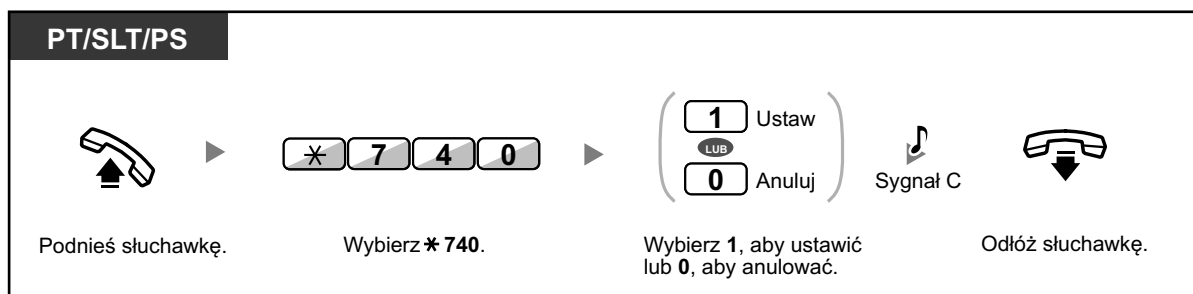

### Aby wybrać numer

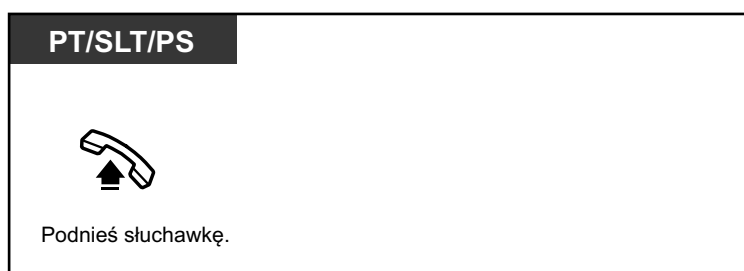

- **Aby zadzwonić do innego rozmówcy**, wybierz pożądany numer telefonu zanim zostanie wybrany numer zaprogramowany.
- Powinieneś oznaczyć linię wewnętrzną jako linię uchwyconą przy podnoszeniu słuchawki.
- Możliwe jest zwiększenie odstępu czasu przed aktywacją Gorącej Linii przez programowanie systemowe. Może być to pomocne, jeśli potrzebujesz więcej czasu po podniesieniu słuchawki i wybraniu innego numeru telefonu lub numeru wewnętrznego.




#### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawianie trybu programowania – Oznaczenie Linii Preferowanej.  
Wybierz uchwyconą linię po podniesieniu słuchawki.

## ◆◆ Używanie numeru zaprogramowanego (Skrócone Wybieranie)

Możesz wykonać połączenie poprzez naciśnięcie zaprogramowanego numeru w celu skróconego wybierania.

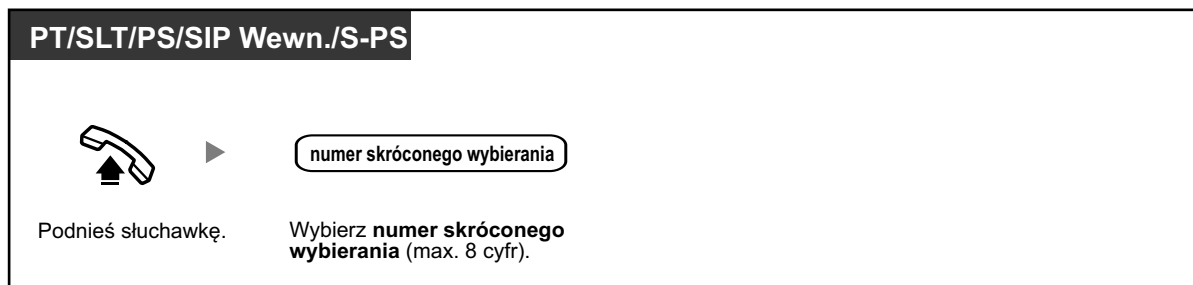


- Ta funkcja przydatna jest w hotelach.  
Na przykład, aby wybrać Room Service, wybierz cyfrę "3", a nie cały numer wewnętrzny.

### 1.2.3 Ponowne wybieranie numerów

Jest to przydatne przy ponownym wybieraniu numeru tego samego rozmówcy.

- ♦♦ Ponowne wybieranie ostatnio wybieranego numeru.

#### ♦♦ Ponowne wybieranie ostatnio wybieranego numeru.

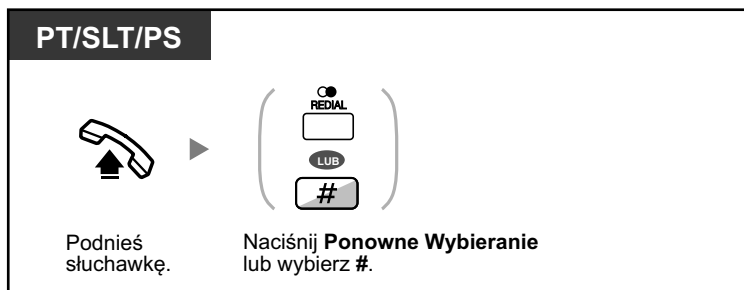

- Możesz przechowywać max. 32 numery do ponownego wybierania.
- Po wciśnięciu Ponownego Wybierania, jeśli usłyszysz znów sygnał zajętej linii, naciśnij Ponowne Wybieranie i spróbuj raz jeszcze.
- Jeśli chcesz zapisać wychodzące połączenia wewnętrzne do rejestru połączeń wychodzących, skonsultuj się z Administratorem Systemu.
- Jeśli wybrałeś linię, naciśnięcie klawisza Ponowne Wybieranie będzie zignorowane, jeśli ostatnim wybieranym numerem był numer wewnętrzny.



- **Automatyczne ponowne wybieranie.**  
Aby automatycznie wybrać ponownie numer, naciśnij klawisz Głośnik i klawisz Ponowne Wybieranie lub bezpośrednio naciśnij klawisz Ponowne Wybieranie. Będzie on próbował wybrać zajęty numer, aż do czasu uzyskania połączenia lub do określonego czasu zakończenia wybierania numeru.  
W trakcie wybierania numeru możesz wykonywać inne zadania. Aby anulować, naciśnij klawisz Ponowne Wybieranie.  
Niektóre linie nie wspierają tej funkcji/  
Funkcja ta nie jest dostępna dla KX-T7665 lub dla telefonów przenośnych.

## 1.2.4 Jeśli linia jest zajęta lub nie odpowiada

- ◆◆ Rezerwowanie zajętej linii
- ◆◆ Ustawianie funkcji oddzwania na linii ISDN
- ◆◆ Wysyłanie komunikatu o oczekującym połączeniu
- ◆◆ Pozostawianie informacji o oczekującej wiadomości/ oddzwanianie do rozmówcy, który zostawił wiadomość
- ◆◆ Przyłączanie się do trwającego połączenia
- ◆◆ Monitorowanie innego numeru wewnętrznego
- ◆◆ Do numeru wewnętrznego, który odrzuca połączenie

### ◆◆ Rezerwowanie zajętej linii

Możesz ustawić telefon, aby telefon oddzwonił:

- jeśli wybierany numer wewnętrzny jest zwolniony.
- jeśli pożądana linia zewnętrzna używana przez inny numer wewnętrzny jest zwolniona.

Nie możesz ustawić tej funkcji dla innego rozmówcy poza centralą abonencką.

Kiedy odbierasz telefon, który oddzwania:

- Dla połączeń zewnętrznych: Linia jest uchwycona.
- Dla połączeń wewnętrznych: Wybrany numer wewnętrzny zaczyna automatycznie oddzwaniać.

#### Aby ustawić (dla numerów wewnętrznych i linii zewnętrznych)

**PT/SLT/PS**

*Słyszac sygnał linii zajętej*



Sygnal C



Wybierz 6.

Odlóż słuchawkę.

#### Aby odebrać połączenie oddzwaniające ze zwolnionego numeru wewnętrznego

**PT/SLT/PS**

*Słyszac sygnał oddzwania*






Sygnal R.B.



Podnieś słuchawkę.


Rozmawiaj.

Aby odebrać połączenie oddzwaniające ze zwolnionej linii zewnętrznej.

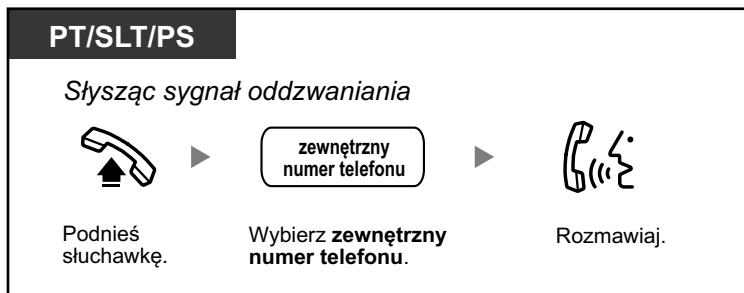


- Jeśli nie odbierzesz telefonu w ciągu 10 sekund, funkcja zostanie anulowana.

Aby anulować połączenia oddzwaniające

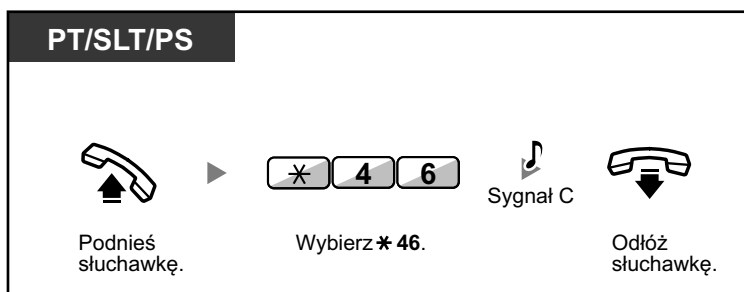

### ◆◆ Ustawianie funkcji oddzwania na linii ISDN


Możesz ustawić telefon, aby oddzwaniał, jeśli wybierany rozmówca na linii ISDN jest wolny. Kiedy odbierzesz połączenie oddzwaniające, numer rozmówcy zostanie wybrany automatycznie.

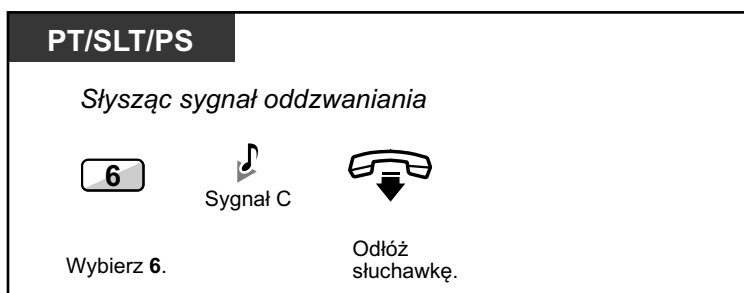

### Aby odpowiedzieć na połączenie oddzwaniające




### Aby anulować

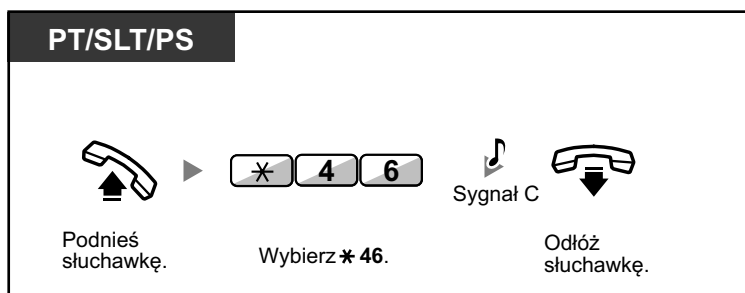

- Jeśli nie odbierzesz połączenia w określonym czasie, funkcja zostanie anulowana.
- Dostępność tej funkcji zależy od usług ISDN danej firmy telekomunikacyjnej.

## Wysyłanie komunikatu o oczekującym połączeniu

Możesz poinformować rozmówcę, z którym chcesz się połączyć, że Twoje połączenie jest oczekujące. Ta funkcja nazywa się również Sygnałizowanie Zajętego Telefonu.

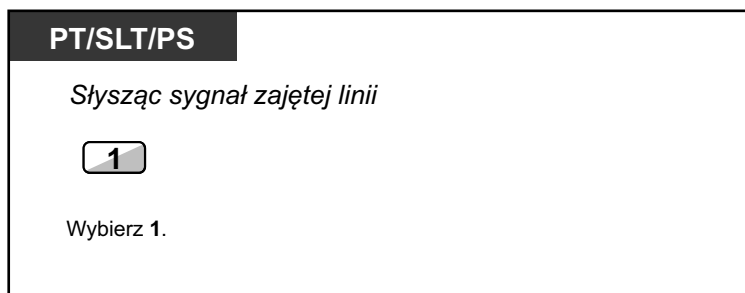

- **W zależności od typu telefonu rozmówcy**, możesz być w stanie rozmawiać z rozmówcą przy użyciu głośnika i mikrofonu lub będziesz mógł wysłać komunikat o połączeniu przez słuchawkę, jeśli prowadzi on rozmowę przez słuchawkę. Sprawdź podrozdział "1.9.3 Odbieranie połączenia oczekującego".
- W zależności od oprogramowania systemu i ustawień wybranego numeru wewnętrznego, sygnał oczekującego połączenia może zostać wysłany automatycznie bez przechodzenia przez powyższe operacje. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź sekcję "**Automatyczne oczekiwanie połączeń**" w podrozdziale "3.1.2 Ustawianie trybu programowania".


### ◆◆ Pozostawianie informacji o oczekującej wiadomości/ oddzwanianie do rozmówcy, który zostawił wiadomość

#### ◆ Dla numeru wewnętrznego pozostawiającego informację o oczekującej wiadomości

Jeśli wybrany numer wewnętrzny jest zajęty lub nie odpowiada, możesz zostawić informację, aby wybrany numer oddzwonił do Ciebie.

#### ◆ Dla numeru wewnętrznego odbierającego informację o oczekującej wiadomości

Światelko klawisza Wiadomość lub Lampka Wiadomości/Dzwonka informuje, że odebrano połączenie. Jeśli otrzymasz takie powiadomienie, możesz oddzwonić do nadawcy wykonując prostą operację.

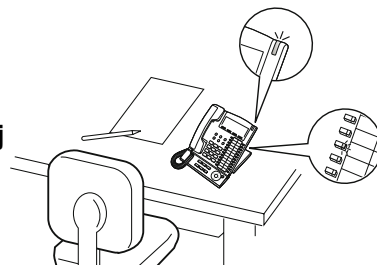

#### ◆ Dla numeru wewnętrznego pozostawiającego informację o oczekującej wiadomości

##### Aby pozostawić informację o oczekującej wiadomości

**PT/SLT/PS**

*Jeśli wybrany numer wewnętrzny jest zajęty lub nie odpowiada*

Naciśnij klawisz **Wiadomość** lub wybierz **4**.

Sygnal C  
Odlóż słuchawkę.

##### Aby pozostawić/anulować informację o oczekującej wiadomości

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS/KX-UT serie**

Podnieś słuchawkę.

Wybierz **\* 70**.

**1** Pozostaw

**0** Anuluj

Wybierz **1**, aby pozostawić lub **0**, aby anulować.


**pożyczany numer wewnętrzny**

Wybierz **pożyczany numer wewnętrzny**.


Sygnal C  
Odlóż słuchawkę.

◆ Dla numeru wewnętrznego odbierającego informację o oczekującej wiadomości

Aby odsłuchać pozostawioną wiadomość i oddzwonić.

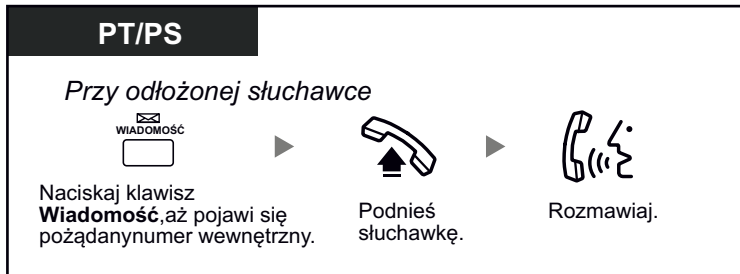


Aby oddzwonić

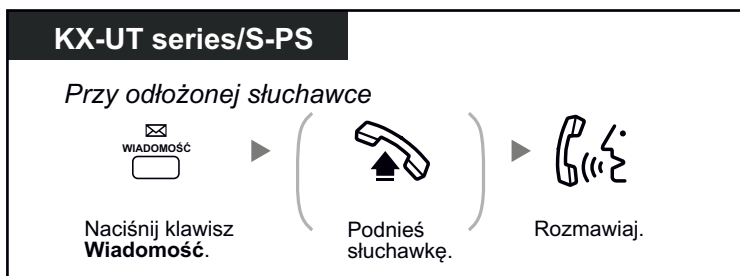

- Wykonanie tej operacji po odebraniu wielu informacji o oczekujących połączeniach, zakończy się oddzwonieniem na numer wewnętrzny, który pozostawił wiadomość jako ostatni.

Aby usunąć informacje o oczekujących wiadomościach zostawionych na Twoim numerze wewnętrznym

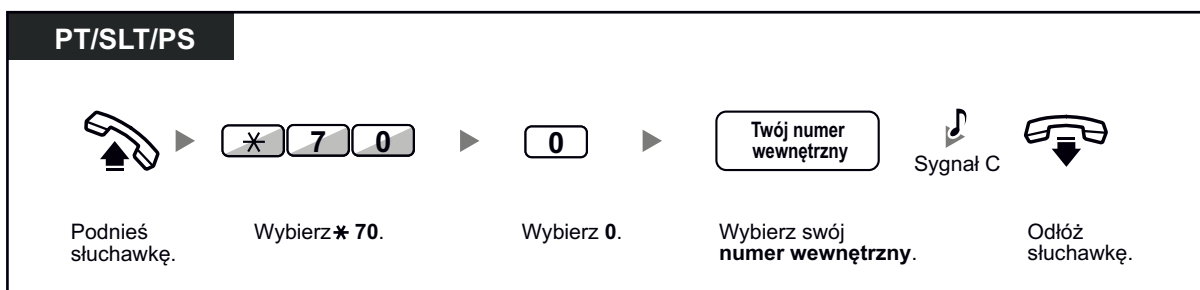



- Światelko klawisza Wiadomość lub lampka klawisza Wiadomość/Dzwonek pokazują bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Brak wiadomości  
**Świeci się na czerwono:** Masz wiadomość.
- Wyświetlacz pokazuje wiadomość poczynszy od ostaniej pozostawionej.
- W przypadku wybranego numeru wewnętrznego, klawisz Wiadomość pozwala na usunięcie informacji o oczekujących wiadomościach, jeśli nie chcesz oddzwaniać do rozmówców. Aby usunąć, naciśnij klawisz Wiadomość, a następnie naciśnij klawisz programowy. Ta operacja nie może być przeprowadzona dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT oraz S-PS.
- Na swoim telefonie Panasonic możesz ustawić jeden lub więcej klawiszy Wiadomość dla innego numeru wewnętrznego. Te klawisze mogą przyjmować informacje o oczekujących wiadomościach innych numerów wewnętrznych lub różnych grup przekazywania połączeń. Innymi słowy, możesz monitorować informacje o oczekujących wiadomościach innych telefonów.
- Użytkownicy numerów wewnętrznych linii analogowych usłyszą specjalny sygnał wybierania jako informację o oczekującej wiadomości po odłożeniu słuchawki.
- Światelko wiadomości oczekującej telefonu linii analogowej może także powiadomić o oczekującej wiadomości w taki sam sposób, jak klawisz Wiadomość.




### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
 Utwórz lub edytuj klawisz Wiadomość lub klawisz Wiadomość dla innego numeru wewnętrznego.


## Przylączanie się do trwającego połączenia

Zaprogramowany numer wewnętrzny może zadzwonić na numer, który jest zajęty i ustawić trójstronną rozmowę. Po naciśnięciu klawisza DSS, możesz sprawdzić informacje o rozmówcy prowadzącym rozmowę z innym numerem wewnętrznym na wyświetlaczu przed ustawieniem trójstronnej konwersacji.

### Aby przyłączyć się do rozmowy wewnętrznej

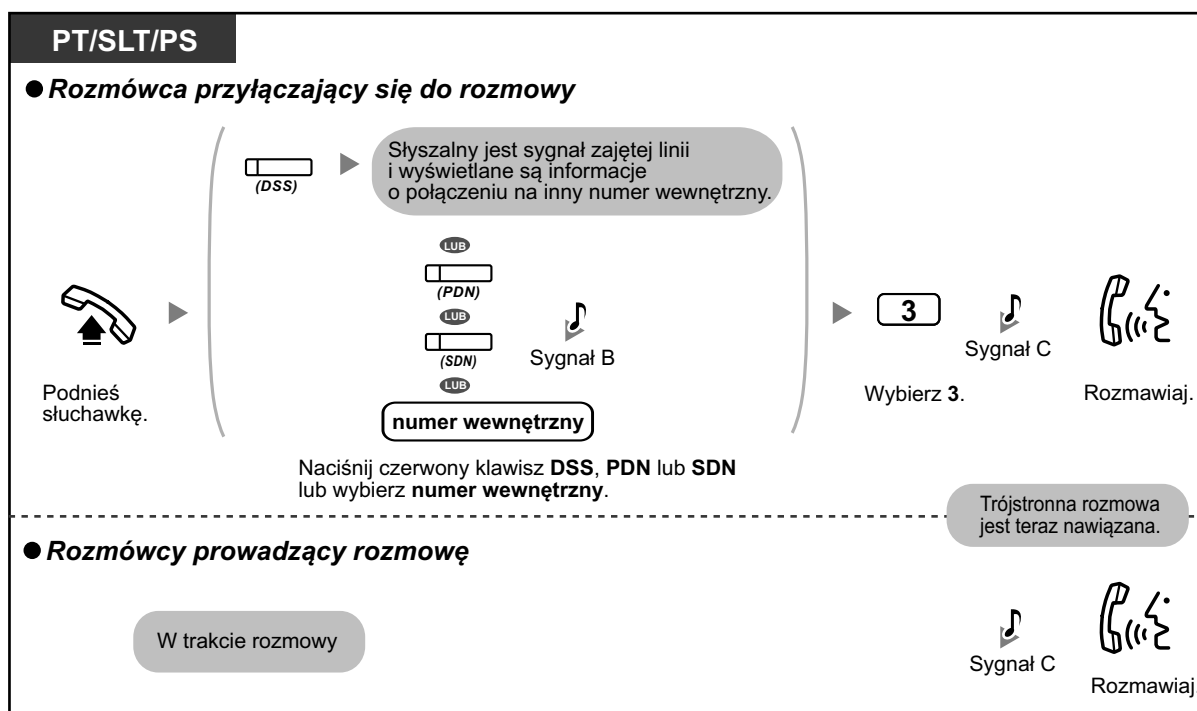


## Aby przyłączyć się do rozmowy zewnętrznej

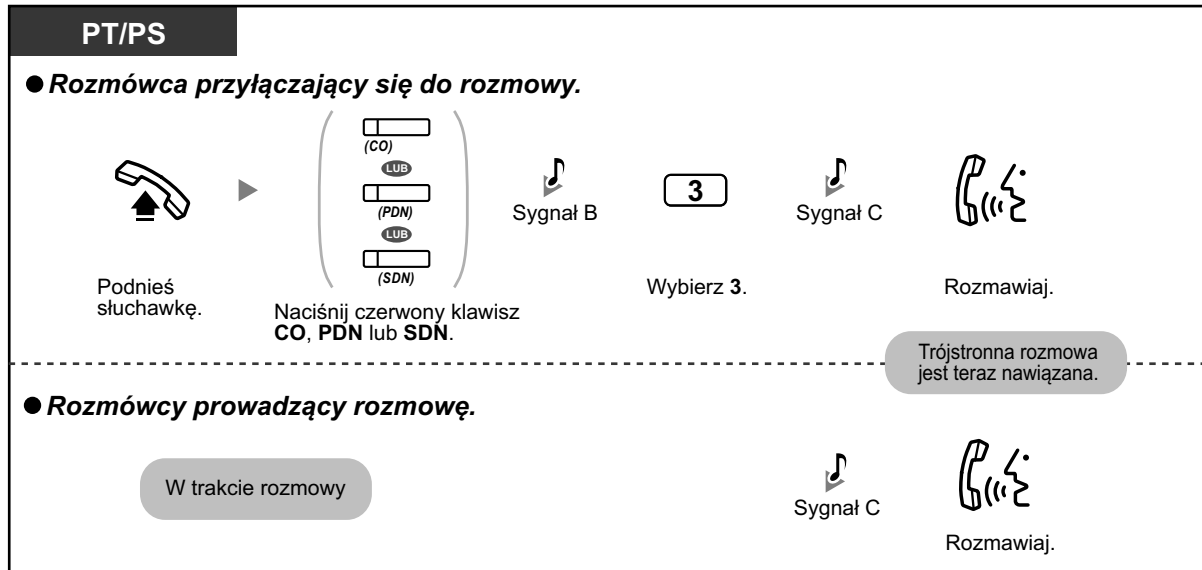

- Użytkownicy telefonów SIP nie mogą korzystać z tej funkcji, ale inne numery wewnętrzne mogą dzwonić do nich przy użyciu tej funkcji.
- Aby przyłączyć się do innej rozmowy, musisz mieć aktywowaną usługę przyłączania się do trwającego połączenia na swoim numerze wewnętrznym poprzez oprogramowanie COS.
- Możliwe jest, aby jedna ze stron odłożyła słuchawkę w celu opuszczenia trójstronnej rozmowy i pozostawiła dwóm pozostałym osobom na kontynuowanie rozmowy.

## ◆ Dla numeru wewnętrznego nawiązującego połączenie

## Aby rozmawiać oddzielnie z każdym rozmówcą

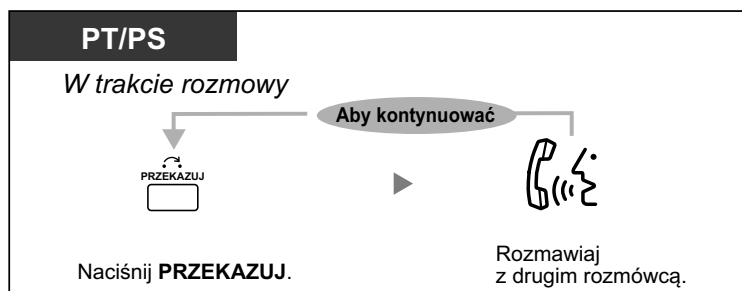


- Możesz także odmówić przyłączenia się do Twojej rozmowy (ustawienie domyślne: Pozwalaj). Sprawdź podrozdział "1.9.7 Niepozwalanie innym osobom na przyłączanie się do Twojej rozmowy".

### ◆◆ Monitorowanie innego numeru wewnętrznego

Zaprogramowany numer wewnętrzny może monitorować inny numer wewnętrzny. Po naciśnięciu klawisza DSS, możesz sprawdzić na wyświetlaczu informacje o rozmówcy prowadzącym rozmowę z innym numerem wewnętrznym. Następnie, możesz wybrać w razie potrzeby monitorowanie rozmowy.


#### Aby monitorować

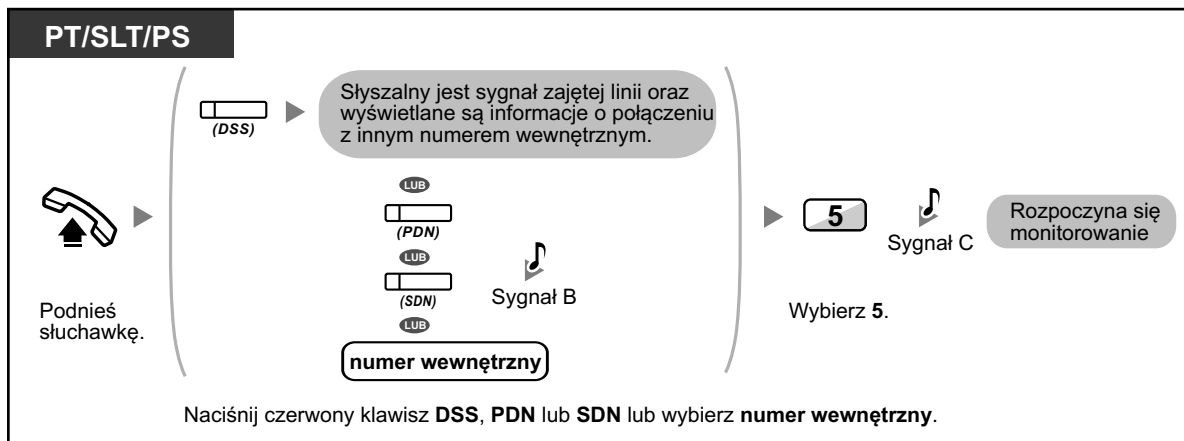

- Użytkownicy telefonów SIP nie mogą korzystać z tej funkcji, ale mogą być monitorowani przez inne numery wewnętrzne.

### ◆◆ Na numer wewnętrzny odrzucający połączenie (DND)

Zaprogramowany numer wewnętrzny może zadzwonić do kogoś, kto ma ustawioną funkcję DND.

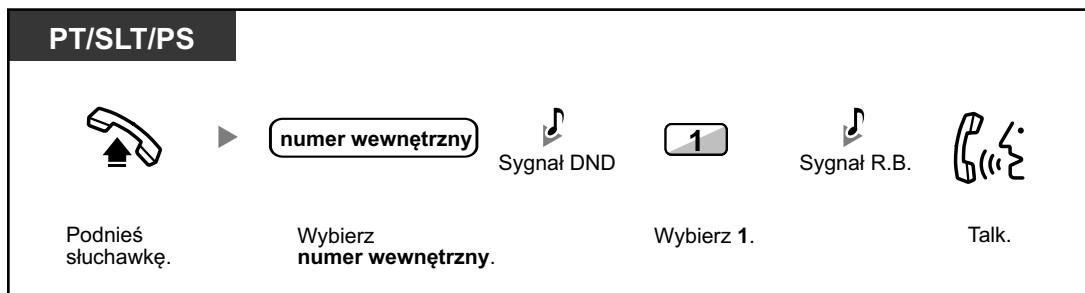


- Użytkownicy telefonów SIP nie mogą używać funkcji DND, aby zadzwonić do kogoś, kto ma ustawioną funkcję DND, ale mogą pozwolić innym numerom wewnętrznym, aby dzwonili do nich przy pomocy tej funkcji.

## 1.2.5 Dostęp do usług ISDN

Możesz mieć dostęp do usług oferowanych przez ISDN.



Aby uzyskać dostęp

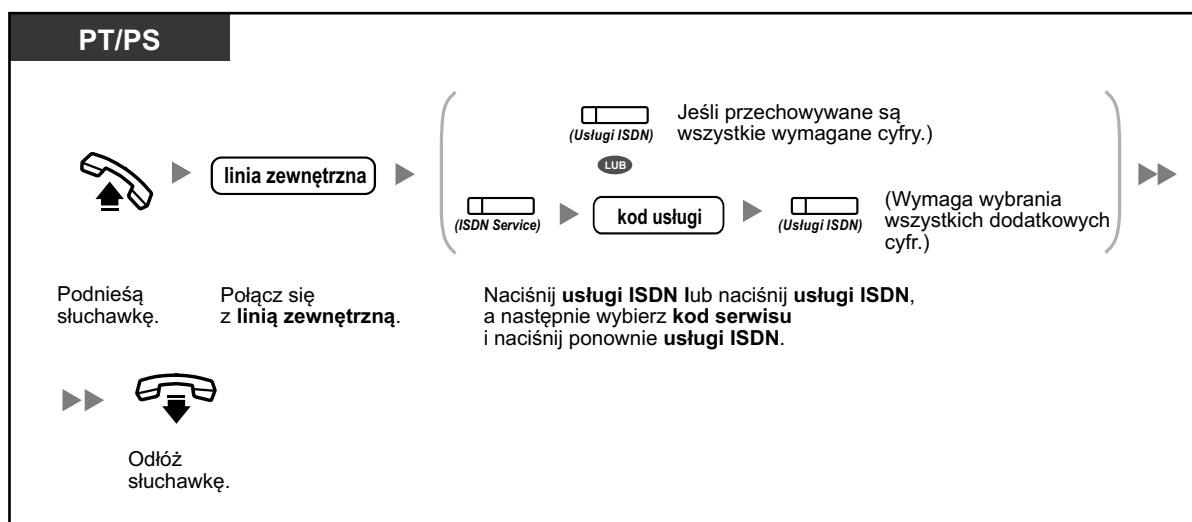

- Dostępność funkcji zależy od usług ISDN oferowanych przez Twoją firmę telekomunikacyjną.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Usługi ISDN.


## 1.2.6 Zmiana sposobu dzwonienia

Osoba dzwoniąca może zmienić sposób dzwonienia na dzwonek lub głos, podczas wykonywania połączenia wewnętrznego.

Z drugiej strony, każdy numer wewnętrzny może ustawić metodę dzwonienia podczas odbierania połączenia wewnętrznego.

**Dzwonek (ustawienie domyślne):** Możesz przywołać rozmówcę za pomocą dzwonka.

**Głos:** Możesz rozmawiać z rozmówcą od razu po sygnale potwierdzającym.

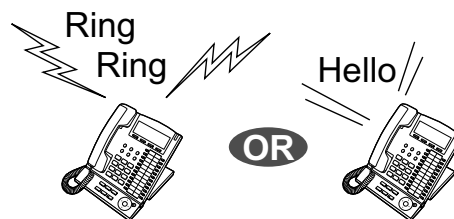

### Aby zmienić sposób

**PT/SLT/PS**

Po wybraniu numeru

Wybierz \*.

Rozmawiaj.



- Przywoływanie głosowe w numerach wewnętrznych SIP nie jest możliwe.
- Jeśli osoba, do której dzwonisz używa numeru wewnętrznego SIP, telefonu linii analogowej lub telefonu przenośnego, przywoływanie głosowe nie jest możliwe.
- Ta funkcja nie jest możliwa, jeśli telefon osoby, do której dzwonisz ma telefon ustawiony w trybie odmowy przywoływania głosowego.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawianie trybu programowania – Zmiana odbierania – dzwonek/głos  
Wybierz sposób przywoływania, na dzwonek lub głos rozmówcy.


## 1.2.7 Telefonowanie bez ograniczeń

- ◆◆ Używanie swoich przywilejów telefonowania na innym numerze wewnętrznym


### ◆◆ Używanie swoich przywilejów telefonowania na innym numerze wewnętrznym

Możesz użyć swoich przywilejów telefonowania na innym numerze wewnętrznym. Możesz obejść ustawione wcześniej ograniczenia. Aby użyć tej funkcji, wymagany jest pierwotny numer wewnętrzny i PIN numeru wewnętrznego. Możesz dzwonić poprzez wprowadzenie kody weryfikacyjnej oraz numeru PIN kodu weryfikacyjnego.

#### Aby zadzwonić

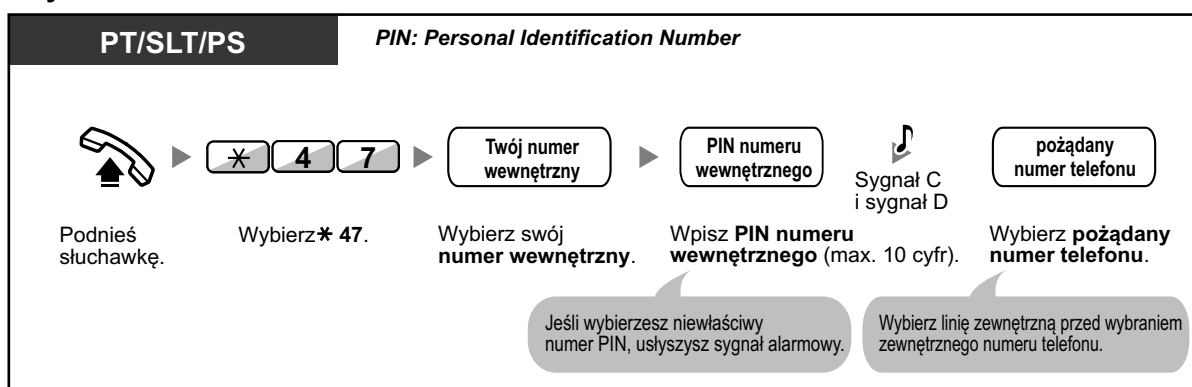

#### Aby dzwonić przy użyciu kodu weryfikacyjnego

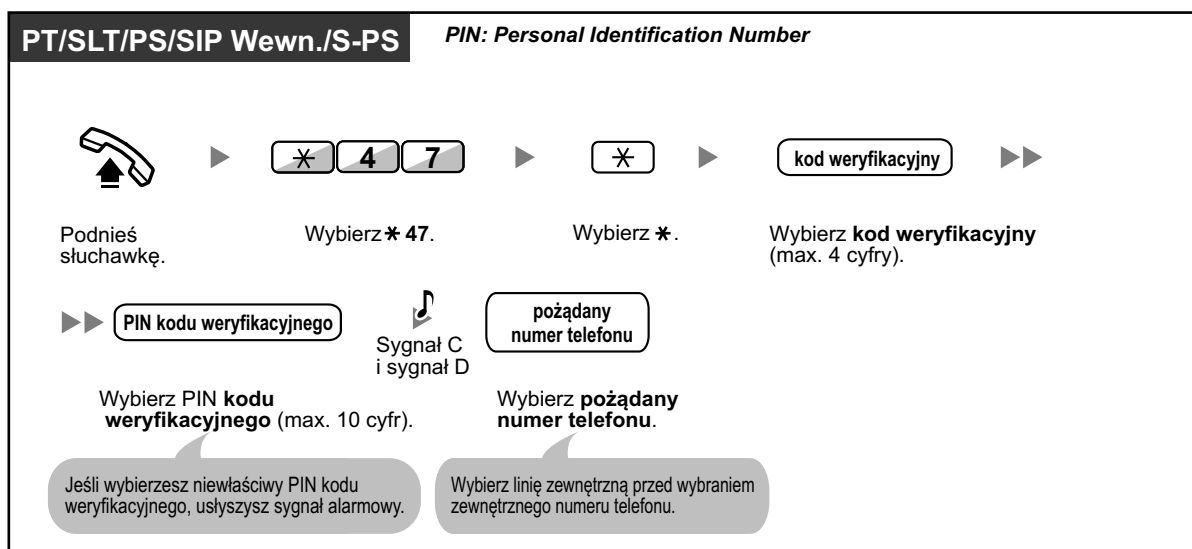


## 1.2.8 Aby uzyskać dostęp do innej rozmowy bezpośrednio z zewnątrz (DISA)

- ♦♦ Telefonowanie poprzez DISA


### ♦♦ Telefonowanie poprzez DISA

Kiedy zewnętrzni rozmówcy uzyskują dostęp do numerów wewnętrznych w ramach centrali abonenckiej, nagrana uprzednio wiadomość wita rozmówcę i podaje informacje, jak dotrzeć do numeru wewnętrznego. Nie jest potrzebna pomoc operatora.


Możesz być w stanie uzyskać dostęp do wszystkich funkcji systemu lub zadzwonić do osoby przy pomocy hasła w zależności od trybu zabezpieczenia.

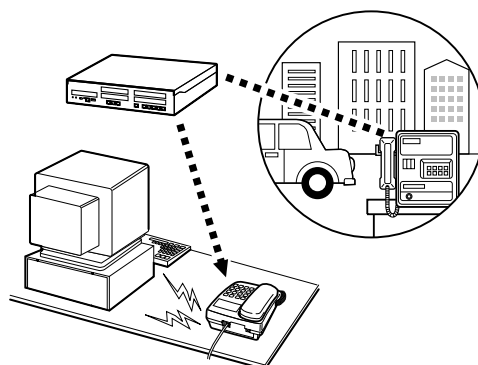

### Aby zadzwonić na numer wewnętrzny

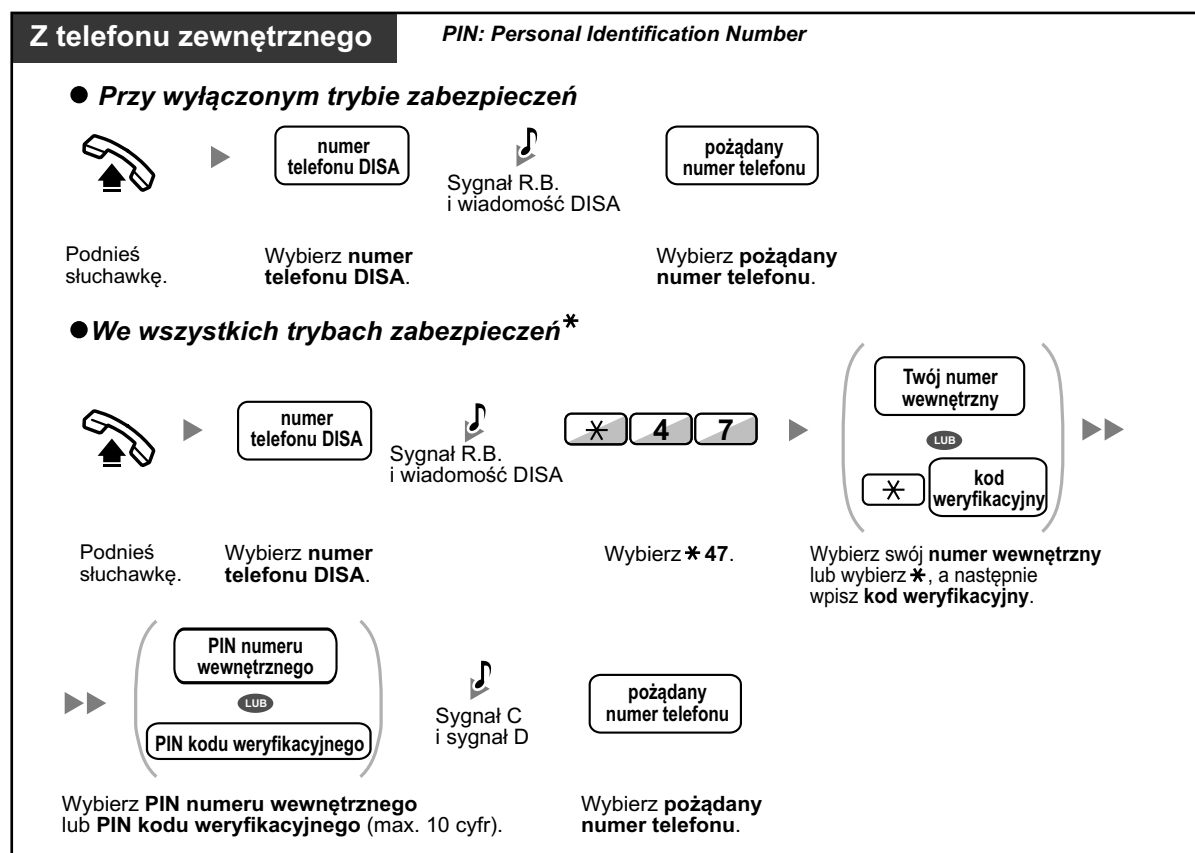


## Aby zadzwonić do zewnętrznego rozmówcy

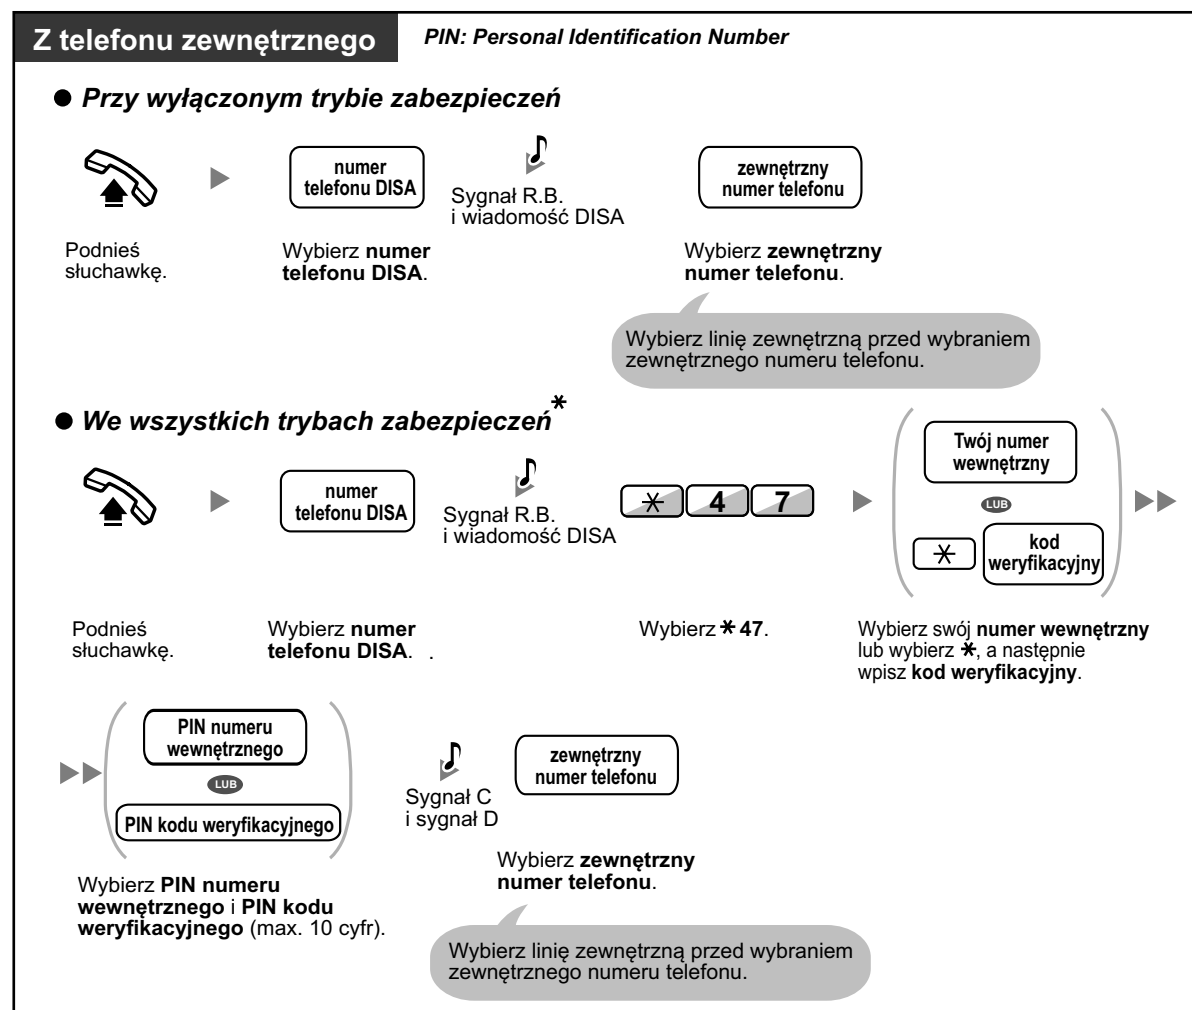

- \* Osoby dzwoniące z zaprogramowanych numerów zewnętrznych mogą uzyskać dostęp do centrali abonenckiej poprzez DISA bez użycia hasła (PIN numeru wewnętrznego/PIN kodu weryfikacyjnego) (Walking COS).
- W trakcie wykonywania połączenia przy pomocy Walking COS przez DISA, numer CLIP dla tego połączenia będzie taki sam, jak numer zewnętrzny połączony przez Walking COS.

## Aby spróbować ponownie

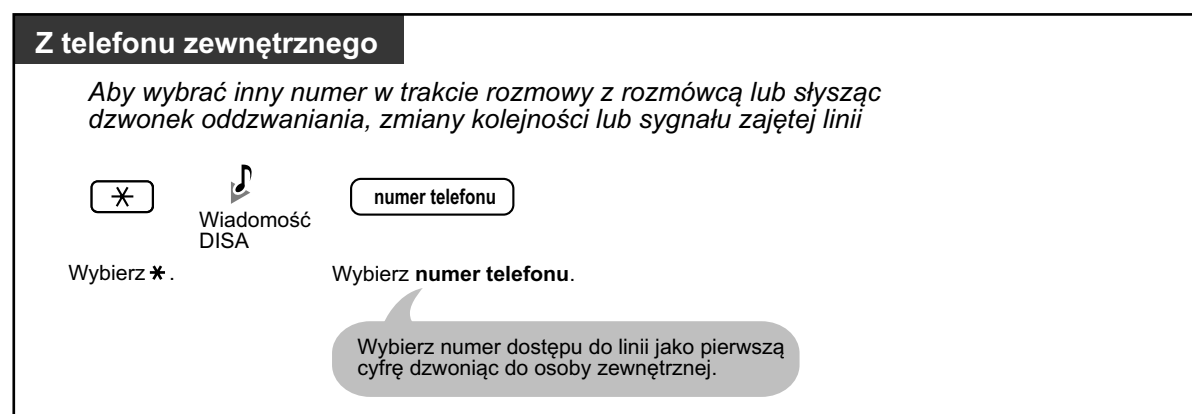



#### **UWAGA**

Istnieje ryzyko, iż nielegalne rozmowy telefoniczne będą przeprowadzane przy użyciu funkcji połączeń między stronami zewnętrznymi poprzez DISA.

Kosztami takich połączeń zostaną obciążony właściciel centrali abonenckiej.

Aby chronić centralę od tego typu nadużyć, zalecamy:


- a. Aktywowanie zabezpieczeń DISA.
  - b. Nieujawnianie haseł osobom trzecim.
  - c. Tworzenie skomplikowanych i trudnych do odgadnięcia numerów PIN.
  - d. Regularną zmianę numerów PIN.
- **Ograniczenia czasowe**  
Obie strony usłyszą sygnał alarmowy 15 sekund przed upłynięciem określonego czasu. Aby przedłużyć, przedłużyć, naciśnij jakikolwiek klawisz z wyjątkiem \*.
  - **Jeśli ustawiony jest wbudowany serwis automatycznej pomocy**, możesz uzyskać dostęp do pożądanego numeru wewnętrznego poprzez naciśnięcie cyfry (0-9) z opcji podanych przez nagraną wiadomość.

## 1.2.9 Ustawianie telefonu z innego numeru wewnętrznego lub przez DISA (zdalne ustawianie)


Możesz ustawić następujące funkcje na swoim telefonie z innego numeru wewnętrznego lub przez DISA:

- Przekazywanie połączeń (FWD)/Nie przeszkadzać (DND)
- Zmiana statusu zalogowania i wylogowania numeru wewnętrznego
- Wiadomość o nieobecności
- Blokowanie wykonywania połączeń z numeru wewnętrznego
- Obsługa czasowa – Zmiana trybu czasu (Dzień/Noc/Lunch/Przerwa)

### Z innego numeru wewnętrznego

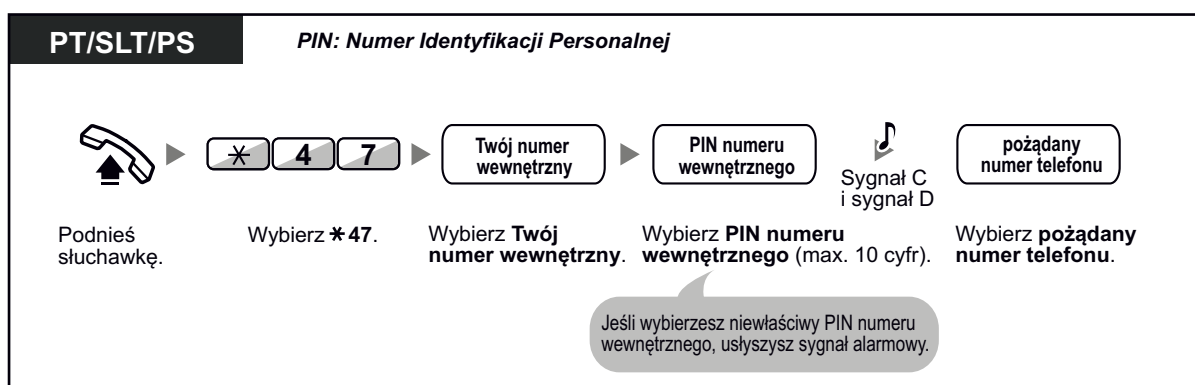

### Przez DISA

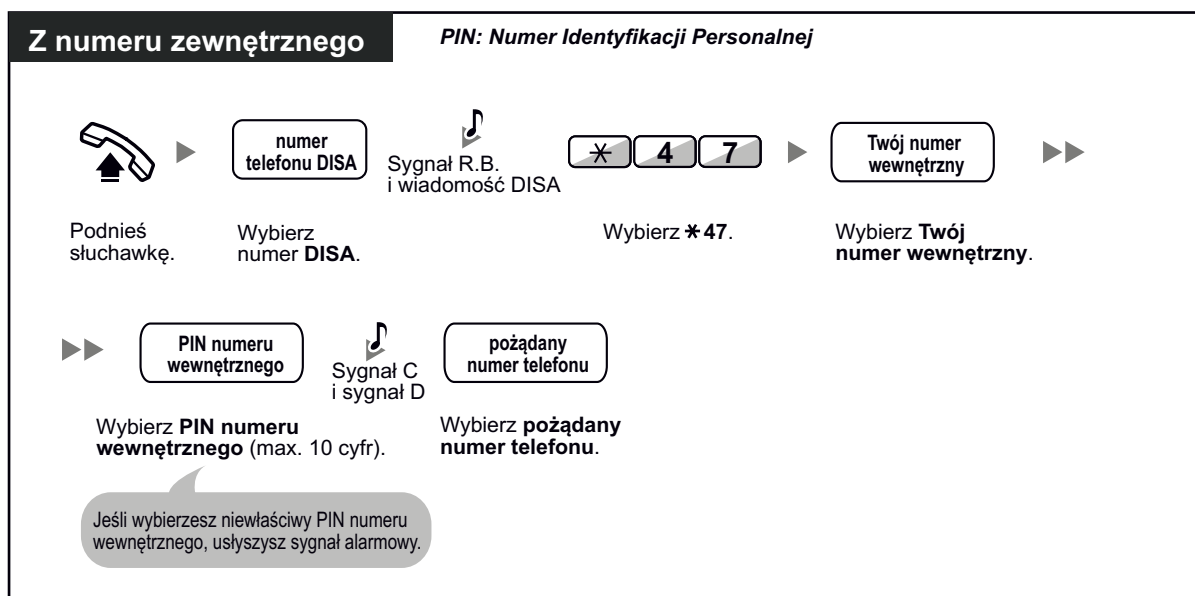

## 1.3 Odbieranie połączeń

### 1.3.1 Odpowiadanie na połączenia

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**



Podnieś słuchawkę.      Rozmawiaj.

Wybierz jeden z poniższych sposobów:

- Podnieś słuchawkę, aby połączyć się z linią preferowaną (ustawienie domyślne: wybrana jest linia dzwonienia)
- Naciśnij klawisz GŁOŚNIK.
- Naciśnij bezpośrednio migający klawisz CO, INTERCOM, Grupa ICD, PDN, SDN lub DN.
- Naciśnij klawisz ODPOWIEDZ.



- **Operacja bez użycia rąk**

Możesz odbierać połączenia i prowadzić rozmowy bez użycia rąk przy użyciu klawisza GŁOŚNIK. Użytkownicy KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 mogą prowadzić rozmowy bez użycia rąk przez naciśnięcie migającego klawisza CO lub DN.



- **Modyfikowanie telefonu**

- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania –  
**Skojarzona Preferowana Linia – Połączenia przychodzące**  
Wybierz połączoną linię podnosząc słuchawkę.  
**Zmiana odbierania – dzwonek/głos**  
Wybierz sposób przywoływania, na dzwonek lub głos rozmówcy.
- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisze Grupy ICD, PDN i SDN.

## 1.3.2 Odbieranie bez użycia rąk

Możesz odebrać połączenie przychodzące jak tylko linia zostanie połączona. W przypadku połączenia wewnętrznego, usłyszysz rozmówcę bez dzwonka telefonu. W przypadku połączenia zewnętrznego, usłyszysz rozmówcę po zaprogramowanej liczbie dzwonków. Odbieranie bez użycia rąk dla połączeń zewnętrznych wymaga zaprogramowania systemu.



### Aby ustawić/ anulować

PT/KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248

*Przy odłożonej słuchawce*



Naciśnij **AUTO ODPOWIEDŹ**



- Użytkownicy telefonów Panasonic: światelko klawisza AUTO ODPOWIEDŹ pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Nie ustawiony  
**Świeci się na czerwono:** Ustawiony
- Użytkownicy telefonów SIP serii KX-UT (oprócz KX-UT670): jeśli odbieranie bez użycia rąk jest ustawione, na wyświetlaczu pojawia się ikona AUTO ODPOWIEDŹ.
- Użytkownicy telefonów przenośnych, S-PS oraz KX-UT670: sprawdź dokumentację swojego telefonu.

## 1.3.3 Odbieranie połączeń innego telefonu (usługa Call pick-up)

- ♦♦ Odbieranie połączeń innego telefonu
- ♦♦ Uniemożliwianie innym osobom odbierania Twoich połączeń


### ♦♦ Odbieranie połączeń innego telefonu

Możesz odebrać przychodzące połączenie na inny numer wewnętrzny lub grupę ze swojego telefonu bez wstawiania od biurka.

Dostępne są następujące sposoby odbierania połączeń na inny telefon:


**Odbieranie grupowe:** Odbierane są połączenia w obrębie grupy.

**Wskazywane odbieranie:** Odbierane są połączenia z określonych numerów wewnętrznych.

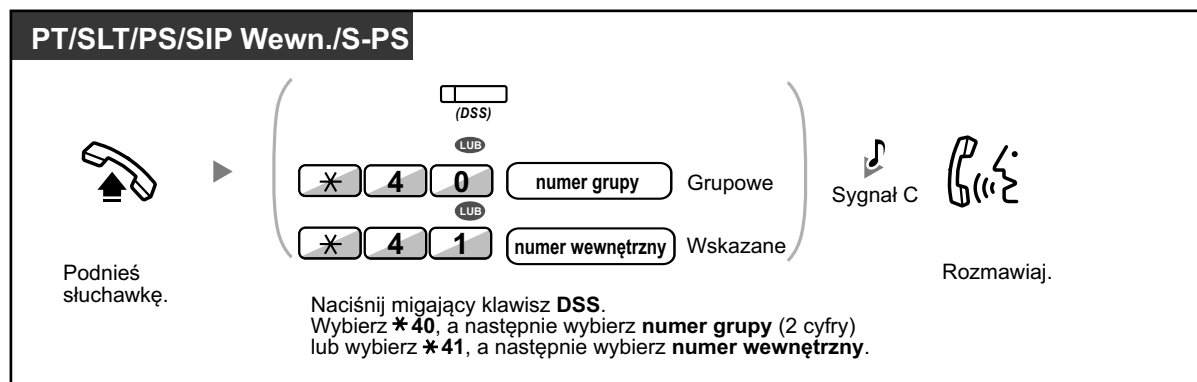

### Wyświetlenie informacji o rozmówcy przed odebraniem połączenia przy użyciu klawisza DSS


W zależności od zaprogramowania systemu możesz potwierdzić informacje o połączeniu na inny numer wewnętrzny przy użyciu klawisza DSS przed odebraniem połączenia. Po naciśnięciu korespondującego klawisza DSS nastąpi połączenie do numeru wewnętrznego wywołującego połączenie, zamiast tego odbierającego połączenie. Słyszac sygnał zajętej linii możesz sprawdzić informacje o rozmówcy na wyświetlaczu. Możesz odebrać połączenie naciskając ponownie klawisz DSS.

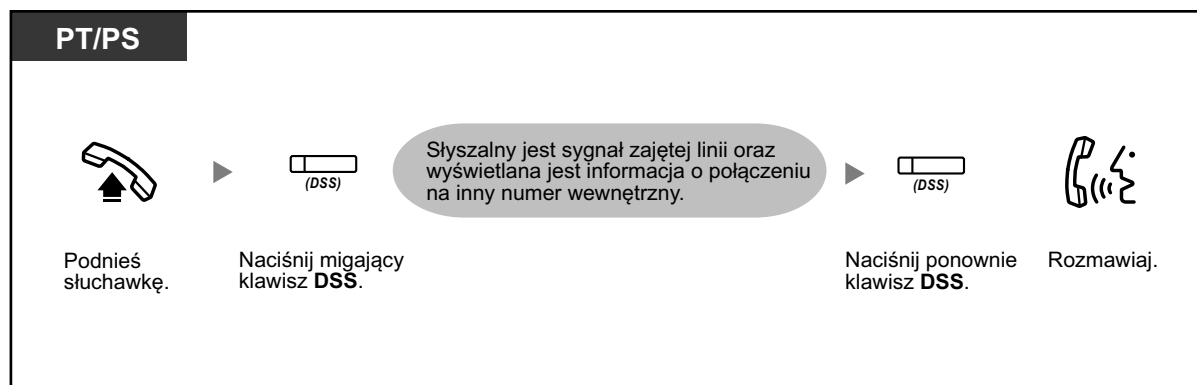

- Jeśli usłyszysz sygnał oczekującego połączenia, możesz poprosić osobę trzecią o odebranie Twojego drugiego połączenia przy pomocy usługi Call pick-up.

## ◆◆ Uniemożliwianie innym osobom odbierania Twoich połączeń


Możesz uniemożliwić lub zezwolić innym osobom na odbieranie Twoich połączeń

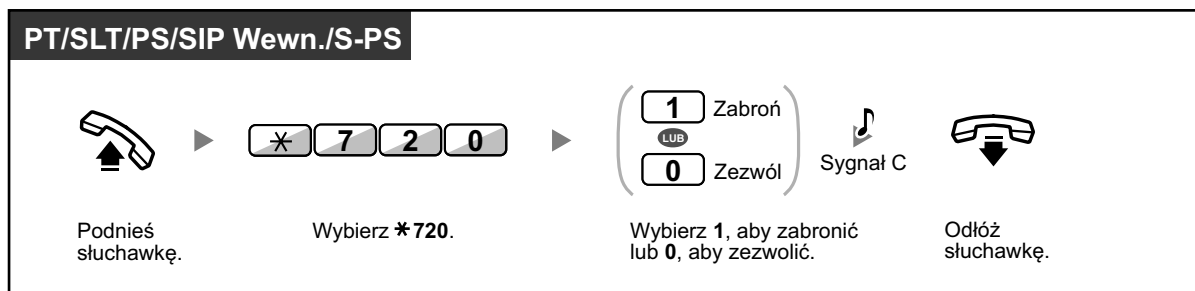

## 1.3.4 Odbieranie połączenia poprzez głośnik zewnętrzny

Możesz być informowany o przychodzących połączeniach zewnętrznych poprzez zewnętrzny głośnik. Te połączenia mogą być odbierane z każdego numeru wewnętrznego.

### Poprzez głośnik zewnętrzny

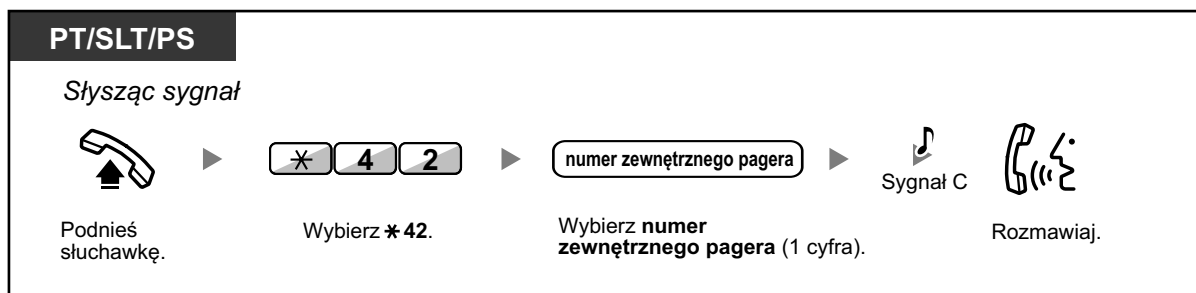

- W przypadku tej operacji możesz także otrzymywać komunikaty na pager poprzez głośnik.

## 1.3.5 Używanie klawiszy ODPOWIEDZ/ZWOLNIJ


Klawisze ODPOWIEDZ/ZWOLNIJ są wygodne dla osób korzystających ze słuchawek. Przy pomocy klawisza ODPOWIEDZ możesz odbierać połączenia przychodzące. Przy pomocy klawisza ZWOLNIJ możesz rozłączyć linię po lub w trakcie rozmowy lub zakończyć przekazywanie połączenia.



### Aby odebrać



### Aby przekazać połączenie

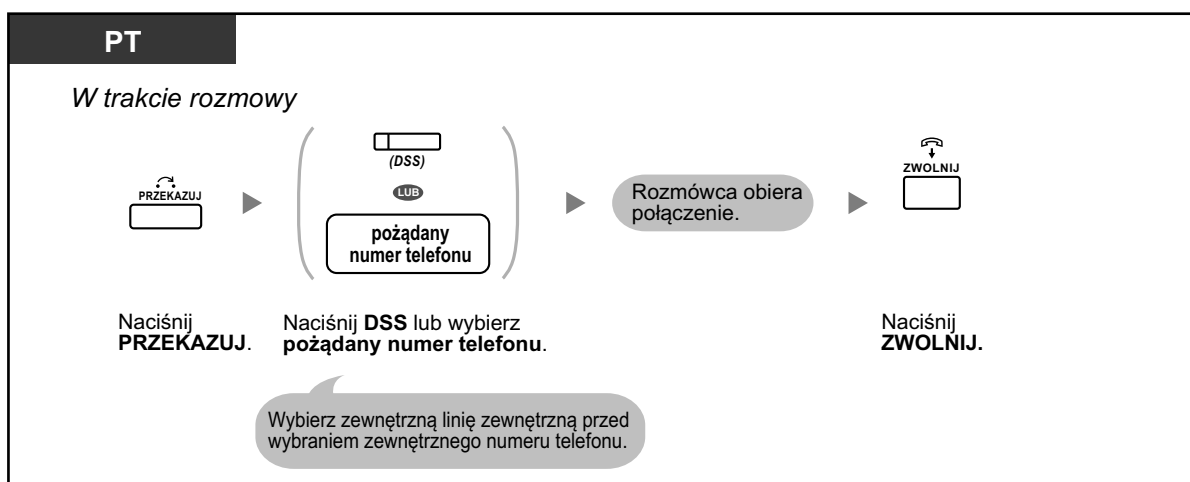


### Aby rozmawiać z oczekującym rozmówcą



#### Aby przekazać połączenie zewnętrzne na numer zewnętrzny przy pomocy jednego dotyku

**PT**

*W trakcie rozmowy*



Naciśnij **DSS**.

Naciśnij **ZWOLNIJ**.

Druga osoba oczekuje na połączenie a połączenie jest przekazywane natychmiast do pożądanego numeru wewnętrznego.

#### Aby zakończyć rozmowę

**PT**

*W trakcie rozmowy*



Naciśnij **ZWOLNIJ**.



#### Modyfikowanie telefonu


- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz ODPOWIEDZ lub klawisz ZWOLNIJ.

## 1.3.6 Identyfikowanie niepożądanych rozmówców

Możesz poprosić firmę telekomunikacyjną o śledzenie niepożądanych rozmówców w trakcie rozmowy lub po rozłączeniu się rozmówcy.

Od tego momentu będziesz otrzymywać informacje o niepożądanych połączeniach.

### Aby zlecić śledzenie niepożądanych rozmówców

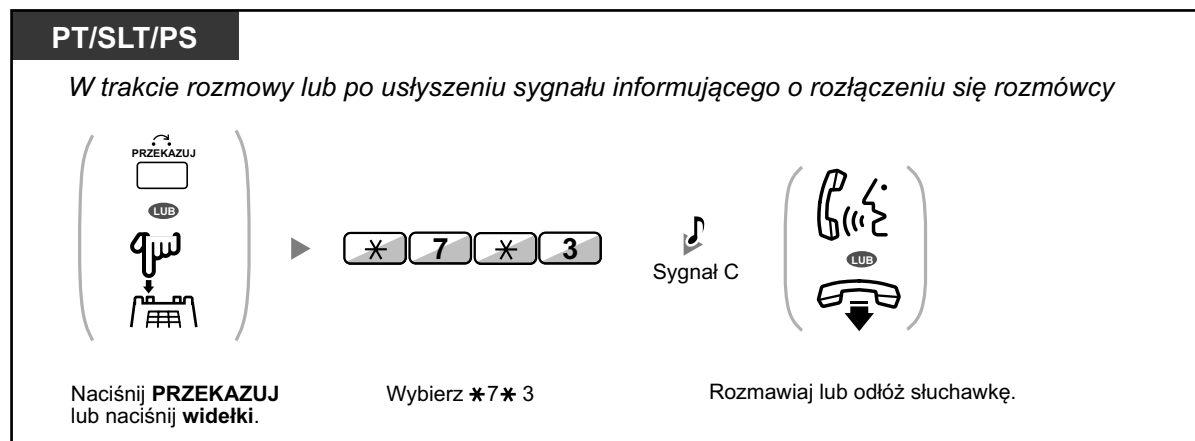

- Dostępność tej funkcji zależy od usług ISDN oferowanych przez Twoją firmę telekomunikacyjną.

## 1.4 W trakcie rozmowy

### 1.4.1 Przekazywanie połączenia


- ◆◆ Przekazywanie do numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej
- ◆◆ Przekazywanie do osoby zewnętrznej korzystającej z usług centrali abonenckiej
- ◆◆ Przekazywanie połączenia przy użyciu usług ISDN
- ◆◆ Przekazywanie do osoby zewnętrznej korzystającej z usług SIP





- Możesz przekazać zawieszone połączenie bez rozmawiania i odłożyć słuchawkę, nawet jeśli osoba, do której połączenie jest przekazywane nie odpowiada. Jeśli przekazywane połączenie nie uzyska połączenia w określonym czasie, zaczniesz łączyć się z zaprogramowanym numerem wewnętrznym (jeśli takie jest ustawione) lub ponownie z Twoim numerem wewnętrznym. Jeśli w tym momencie będziesz mieć odłożoną słuchawkę, usłyszysz sygnał alarmowy. Jeśli zewnętrzne połączenie nie zostanie odebrane w określonym czasie, zostanie automatycznie rozłączone.
- **Dla użytkowników telefonów innych, niż telefony SIP KX-UT:**
  - Nawet jeśli Twój telefon posiada klawisz PRZEKAZUJ, nie możesz używać go do przekazywania połączeń. Upewnij się, w używasz w tym celu klawisza ZAWIESZAJ.
  - Operacja przekazywania dla użytkowników numerów wewnętrznych SIP może różnić się poszczególnymi krokami tej operacji w zależności od typu używanego telefonu.
  - **Ślepe przekazywanie**  
Ślepe przekazywanie może być dostępne na Twoim telefonie. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź dokumentację swojego telefonu. (Ta funkcja nie jest dostępna podczas przekazywania do osoby zewnętrznej korzystającej z usługi SIP.)

### ◆◆ Przekazywanie do numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej

Aby przekazać

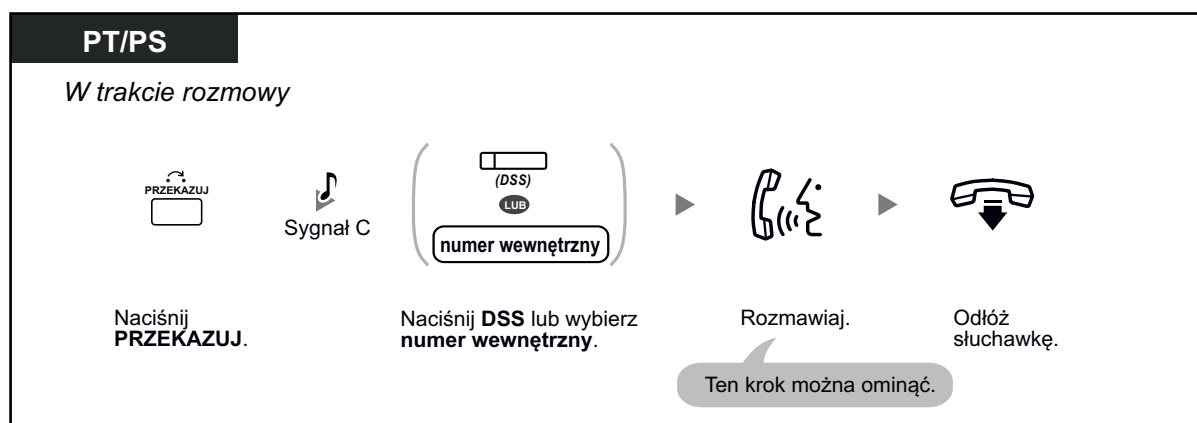

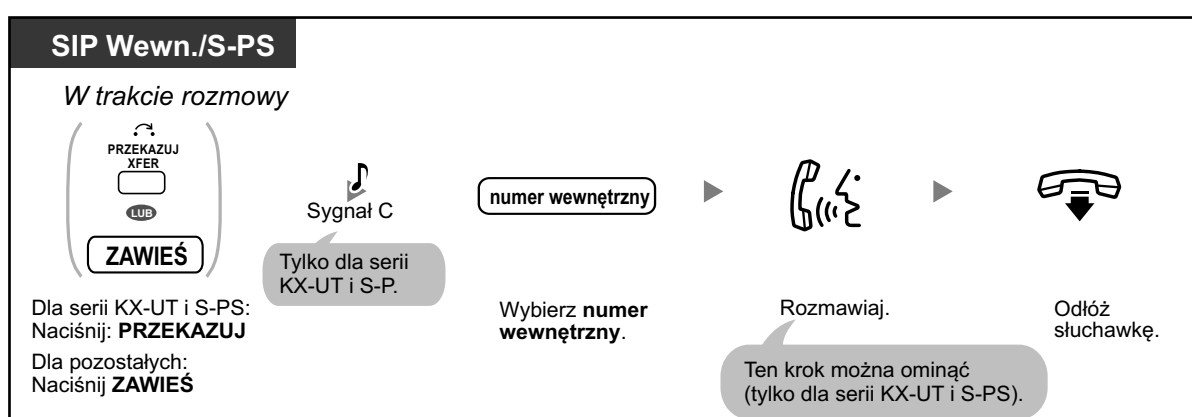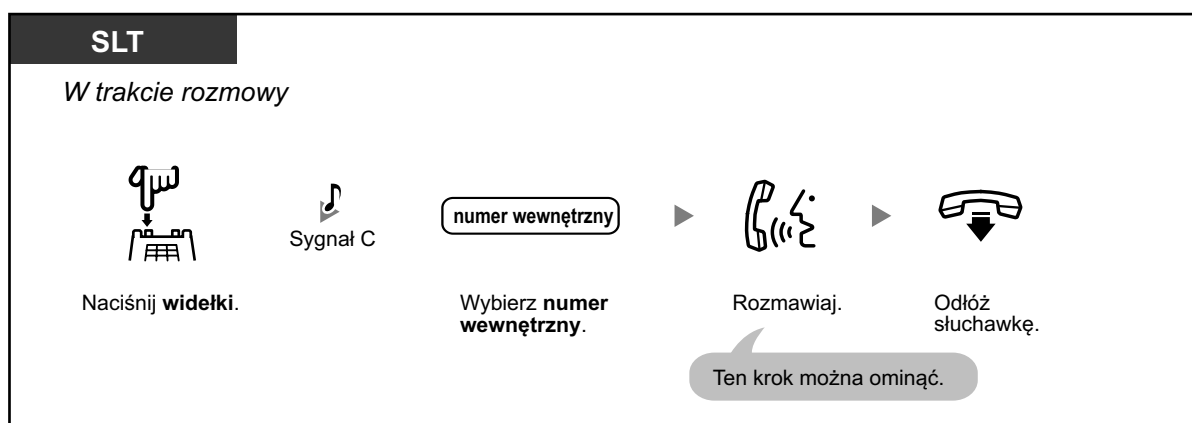


- \* Dla użytkowników telefonów SIP, zamiast odkładania słuchawki, jeśli naciśniesz jeden raz klawisz PRZEKAZUJ (dla serii KX-UT, z wyjątkiem KX-UT670), klawisz Anuluj Przekazywania (KX-UT670) lub naciśniesz klawisz ZAWIEŚ jeden lub dwa razy (w zależności od używanego telefonu), możesz powrócić do zawieszonego połączenia. Połączenie z osobą, do której rozmowa była przekazywana zostanie rozłączone.
- Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i S-PS, jeśli odłożysz telefon podczas gdy przekazywane połączenie jest zawieszone, usłyszysz natychmiast sygnał alarmowy. Dla użytkowników innych telefonów, jeśli połączenie nie zostanie przekazane w określonym czasie, usłyszysz sygnał alarmowy.



- Dla operacji przekazywania przy pomocy klawisza SDN, sprawdź podrozdział "1.5.1 Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)/Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN)".



### Aby przekazać przy pomocy jednego dotyku

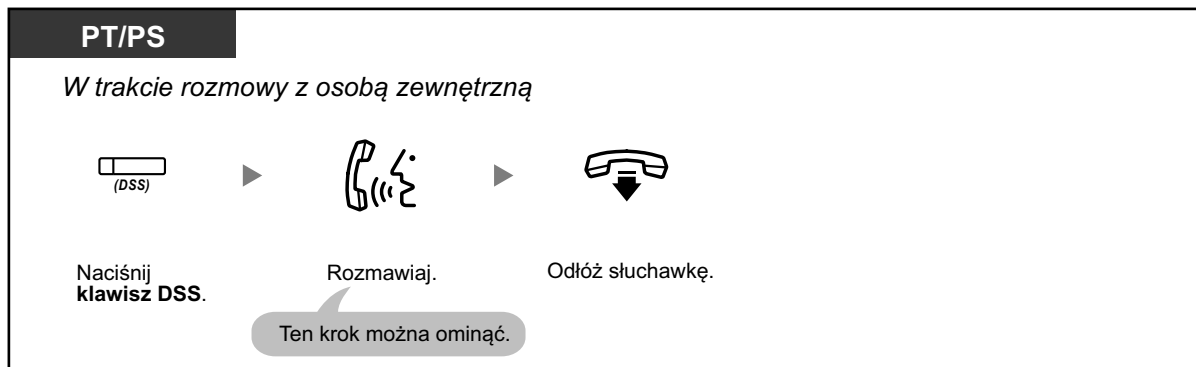


- Oprogramowanie systemu jest wymagane w celu używania przekazywania przy użyciu jednego dotyku w trakcie rozmowy z numerem wewnętrznym

### Przekazywanie do osoby zewnętrznej korzystając z usług centrali abonenckiej

Niektóre numery wewnętrzne mogą nie mieć dostępu do tej funkcji.

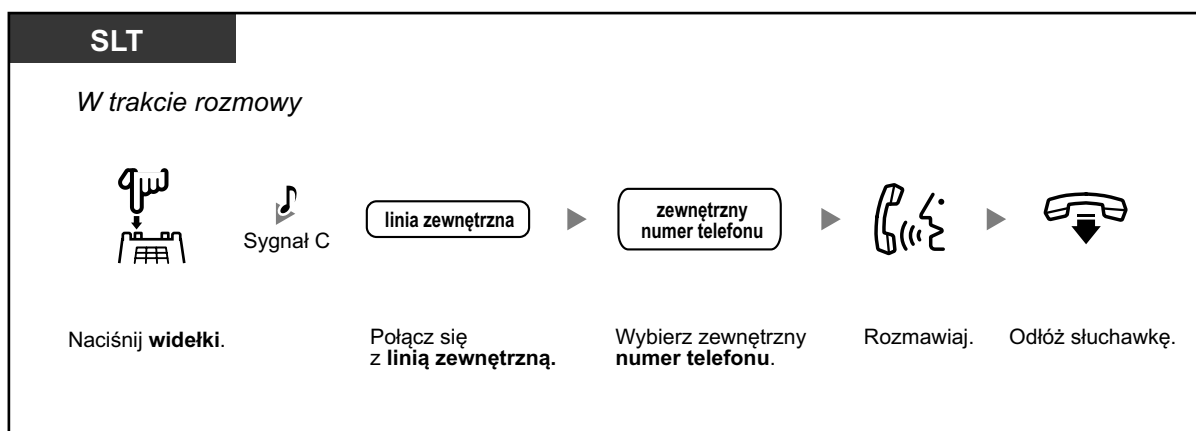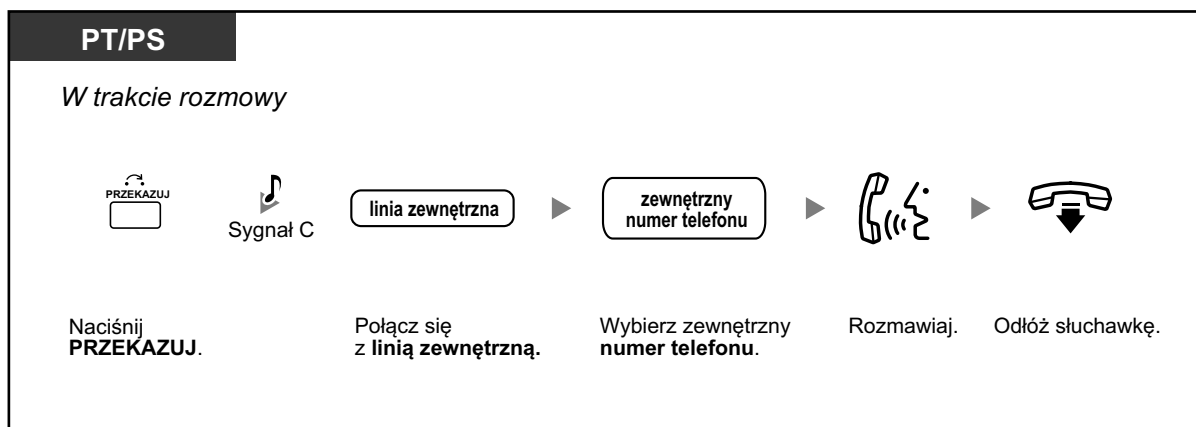

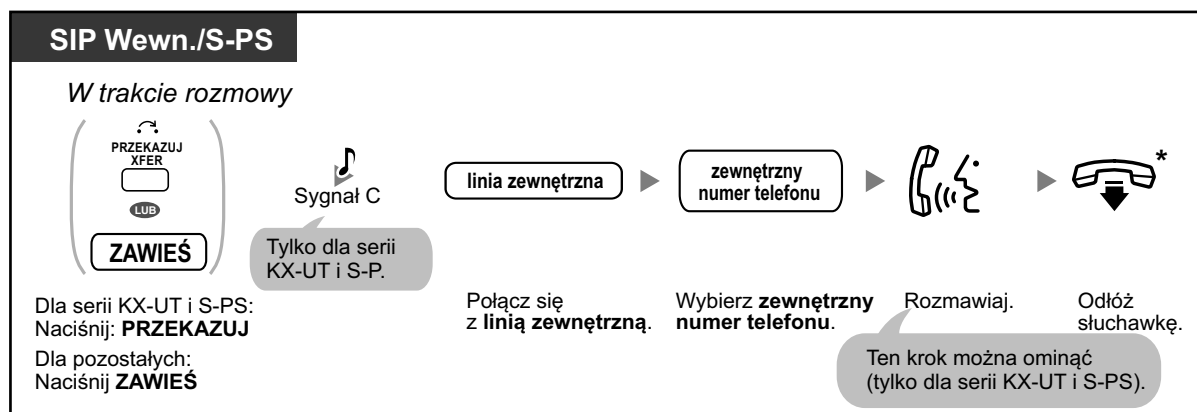


- \* Dla użytkowników telefonów SIP, zamiast odkładania słuchawki, jeśli naciśniesz jeden raz klawisz PRZEKAZUJ (dla serii KX-UT, z wyjątkiem KX-UT670), klawisz Anuluj Przekazywania (KX-UT670) lub naciśniesz klawisz ZAWIEŚ jeden lub dwa razy (w zależności od używanego telefonu), możesz powrócić do zawieszonoego połączenia. Połączenie z osobą, do której rozmowa była przekazywana zostanie rozłączone.
- Ograniczenie czasowe**  
Zarówno rozmówca, jak i osoba przekazująca połączenie usłyszą sygnał alarmowy 15 sekund przed upływem określonego czasu, a połączenie zostanie rozłączone.
- Aby wrócić do zawieszonoego połączenia zanim odpowie numer wewnętrzny, do którego następuje przekazywanie, naciśnij klawisz PRZEKAZUJ, korespondujący klawisz CO, Grupę ICD, INTERCOM, DN lub widełki.





### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz DSS.

## Przekazywanie połączenia przy użyciu usług ISDN

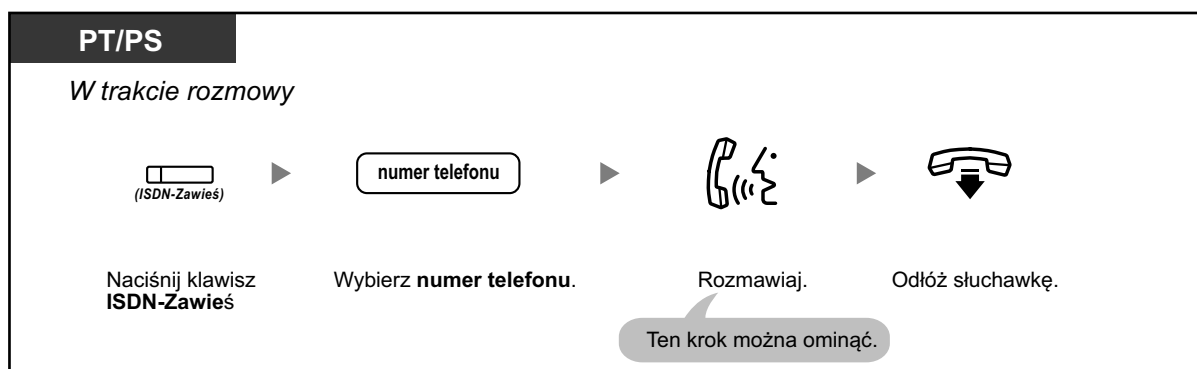

### 1.4.1 Przekazywanie połączenia

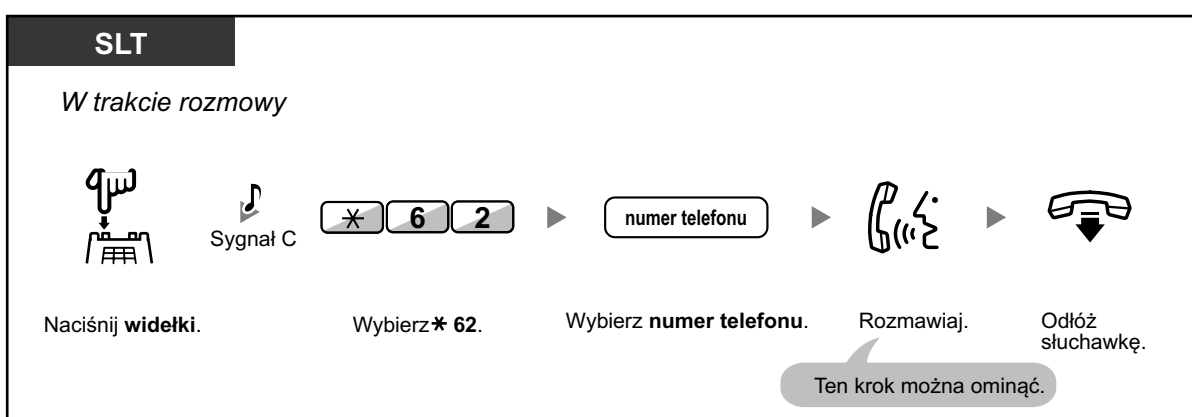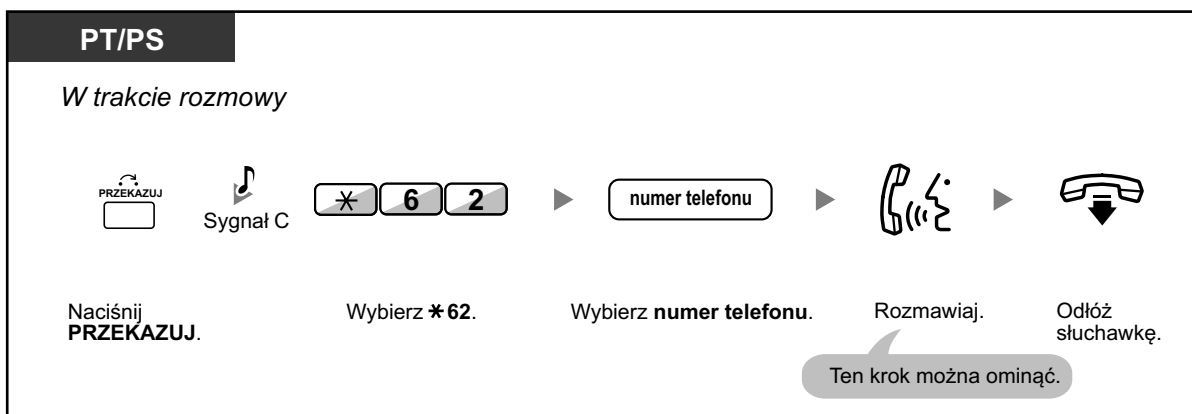

- Aby odwieść połączenie, naciśnij klawisz PRZEKAZUJ i widelki.
- Nawet jeśli odłożysz słuchawkę podczas przekazywania połączenia, zostanie ono przekazane.
- Po przekazaniu połączenia, linia jest zwalniana.





#### Modyfikowanie telefonu


- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz ISDN-ZAWIEŚ.


## ◆◆ Przekazywanie do osoby zewnętrznej korzystając z usług SIP

Aby przekazać połączenie przy użyciu komunikatu (przekazywanie asystowane)

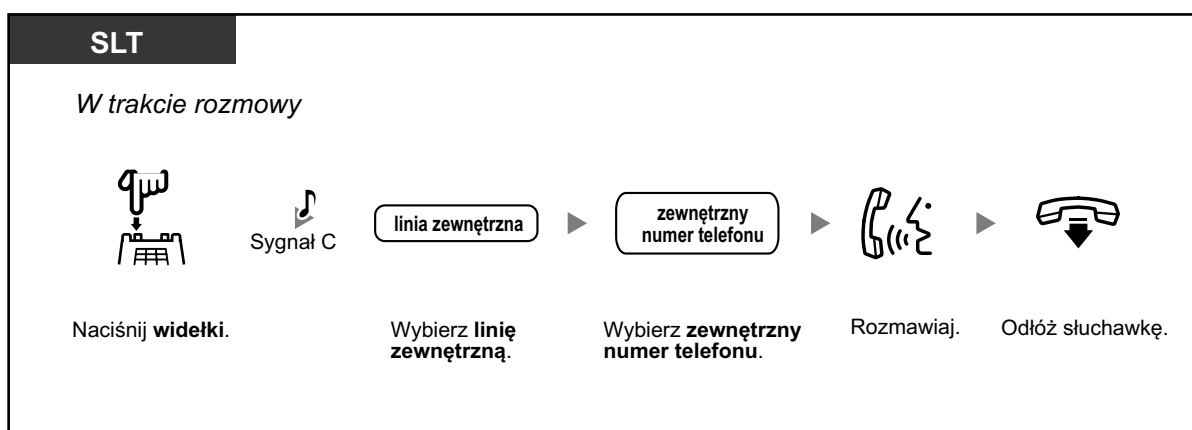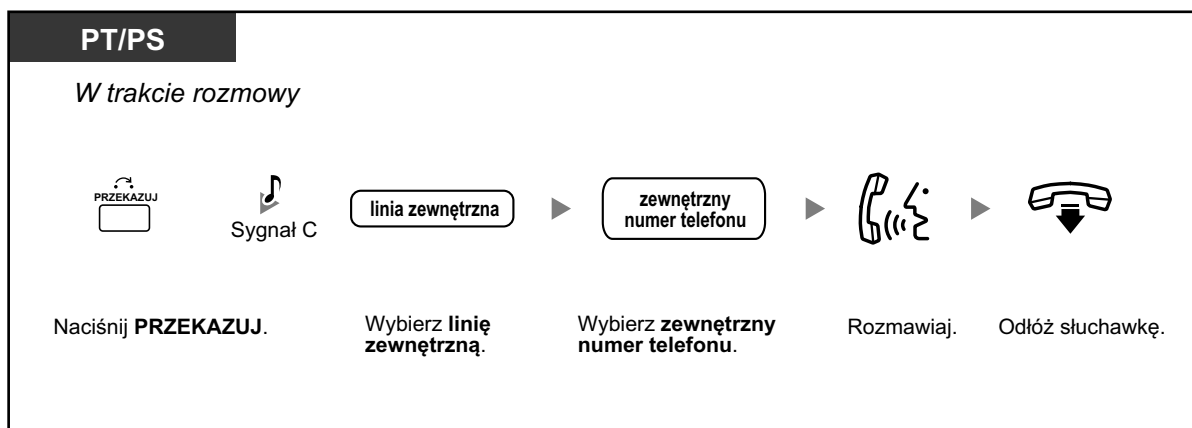

Aby przekazać połączenie bez użycia komunikatu (ślepe przekazywanie)

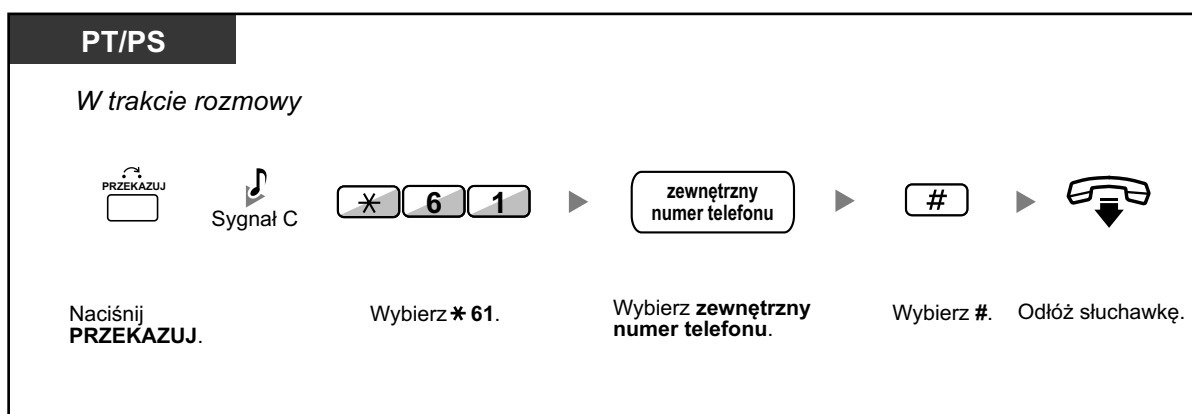

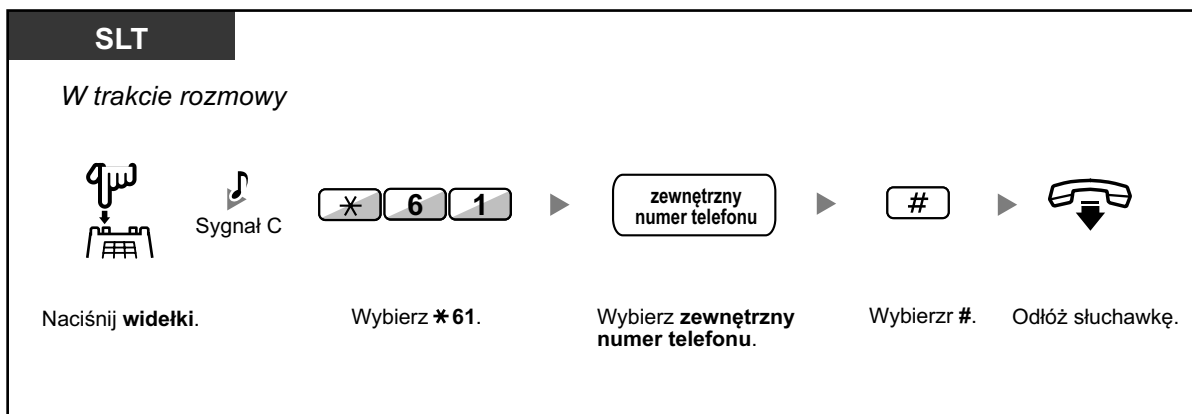

- Dostępność tej funkcji zależy od dostawcy usług SIP.
- Nie możesz wrócić do zawieszonoego połączenia po wybraniu numeru, do którego przekazywane jest połączenie.



#### **Modyfikowanie telefonu**

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Wybieranie jednym dotykiem, zapisz funkcję Ślepe Przekazywanie.

## 1.4.2 Zawieszanie połączenia

- ◆◆ Zawieszanie
- ◆◆ Zawieszanie w strefie parkowania (parkowanie połączenia)



- **Dla użytkowników innych, niż użytkownicy telefonów SIP serii KX-UT:**  
Operacja zawieszania dla użytkowników numerów wewnętrznych SIP może się różnić krokami w tej sekcji w zależności od typu używanego telefonu.

### ◆◆ Zawieszanie

Istnieją dwa typy zawieszania. Różnica między nimi polega na tym, iż inne osoby mogą odebrać Twoje zawieszone połączenie (Regularne Zawieszanie) lub nie (Specjalne Zawieszanie). W związku z tym, iż mogą być one zmieniane, upewnij się, jaki tryb jest uruchomiony w danej chwili.

#### Aby zawiesić

**PT/PS**

*W trakcie rozmowy*

Naciśnij **ZAWIEŚ** lub **PRZEKAZUJ**, a następnie wybierz \* 50.

Sygnał C

Odlóż słuchawkę.

**SLT**

*W trakcie rozmowy*

Naciśnij **widelki**. Wybierz \* 50.

Sygnał C

Odlóż słuchawkę.

**SIP Wewn./S-PS**

*W trakcie rozmowy*


Naciśnij **ZAWIEŚ**.

Odlóż słuchawkę.


## Aby odebrać zawieszone połączenie

### PT/SLT/PS


#### ● Na numerze wewnętrznym zawieszającym połączenie

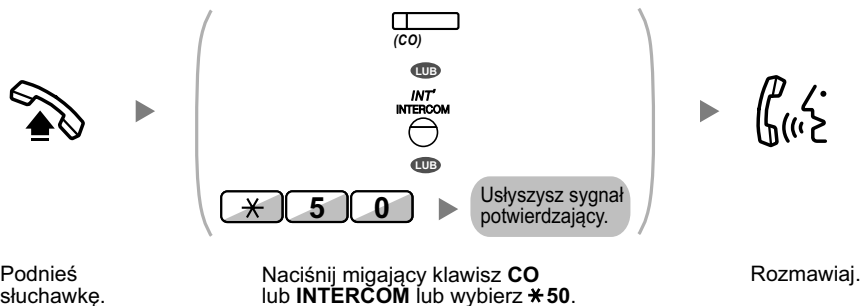

#### ● Aby odebrać zawieszone zewnętrzne połączenie z innego numeru wewnętrznego przy pomocy numeru linii zawieszanej

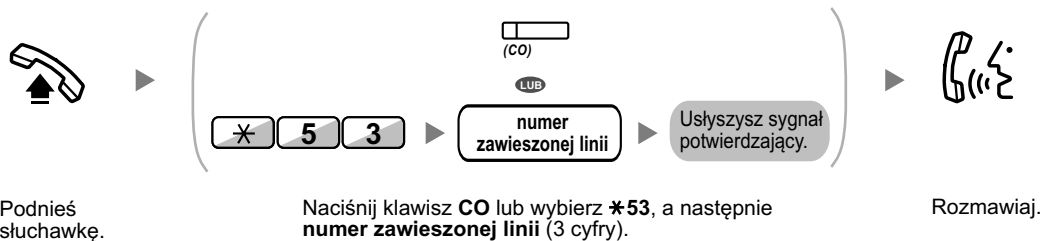


#### ● Aby odebrać zawieszone wewnętrzne lub zewnętrzne połączenie z innego numeru wewnętrznego przy pomocy numeru linii zawieszającej

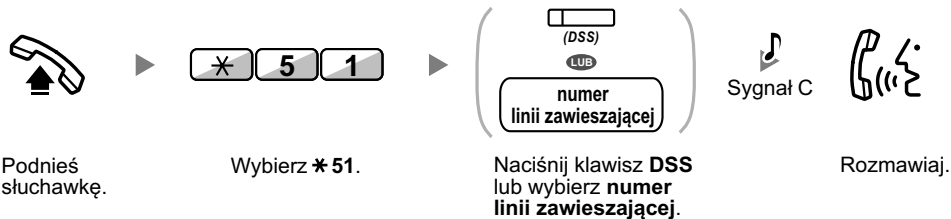


## SIP Wewn./S-PS


## ● Na numerze wewnętrznym zawieszającym połączenie

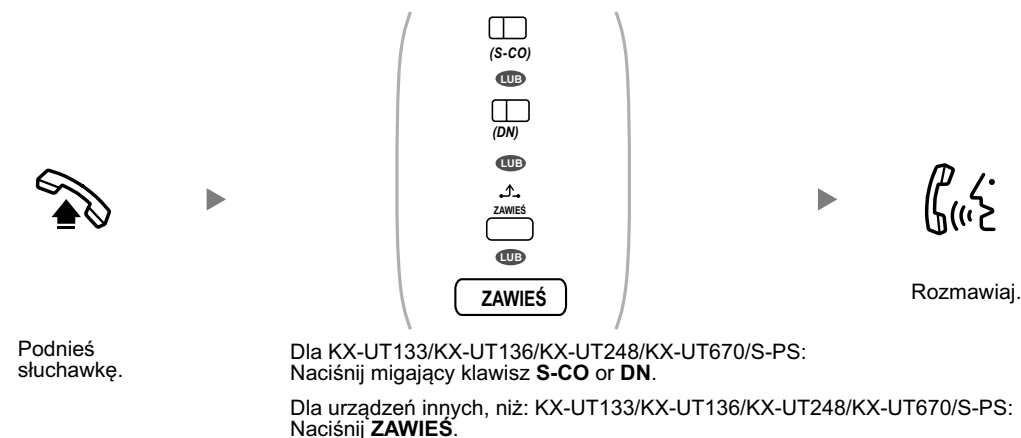

## ● Aby odebrać zawieszone zewnętrzne połączenie z innego numeru wewnętrznego przy pomocy numeru linii zawieszonej.

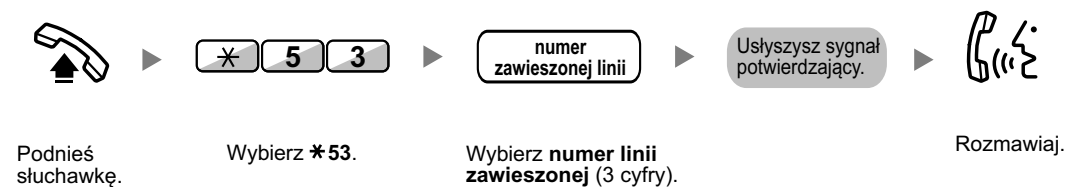

## ● Aby odebrać zawieszone wewnętrzne lub zewnętrzne połączenie z innego numeru wewnętrznego przy pomocy numeru linii zawieszającej

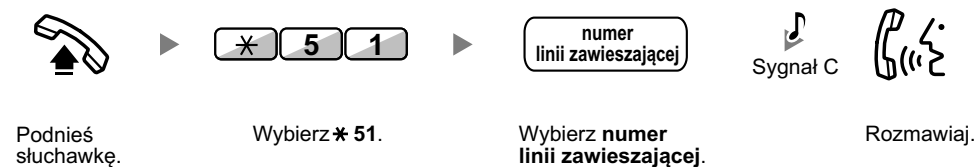



- Dla użytkowników telefonów Panasonic: światelka klawiszy CO i INTERC pokazują bieżący status w następujący sposób:
  - Regularne zawieszanie  
**Miga powoli na zielono:** Twoje połączenie jest zawieszone  
**Miga na czerwono:** Zawieszone połączenie innego numeru wewnętrznego
  - Specjalne zawieszanie:  
**Miga na zielono:** Twoje połączenie jest zawieszone  
**Świeci się na czerwono:** Zawieszone połączenie innego numeru wewnętrznego
- Dla użytkowników telefonów SIP KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670: światelko klawisza S-CO pokazuje bieżący status w następujący sposób:
  - Regularne zawieszanie  
**Miga powoli na zielono:** Twoje połączenie jest zawieszone  
**Miga na czerwono:** Zawieszone połączenie innego numeru wewnętrznego
- **Jeśli połączenie nie zostanie odebrane w określonym czasie**, usłyszysz sygnał alarmowy. Jeśli zewnętrzne połączenie nie zostanie odebrane w określonym czasie, zostanie automatycznie rozłączone.
- **Zmiana trybu zawieszania (tylko dla telefonów Panasonic)**  
Po naciśnięciu klawisza ZAWIEŚ, jeśli ponownie wciśniesz go, wówczas status zmieni się z Zawieszania Regularnego na Zawieszanie Specjalne lub odwrotnie.



- Jeśli zaprogramowano **automatyczne zawieszanie połączeń**, możesz zwiesić bieżące połączenie automatycznie poprzez naciśnięcie klawisza CO, Grupy ICD, INTTERCOM lub DN, aby wykonać lub odebrać kolejne połączenie.
- Aby wykonać operację odwieszania połączenia przy użyciu klawisza PDN/SDN, sprawdź podrzdział "1.5.1 Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)/Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN)".

### ◆◆ Zawieszanie w strefie parkowania (parkowanie połączeń)

Możesz zawiesić połączenie we wspólnej strefie parkowania centrali abonenckiej, tak aby każdy numer wewnętrzny mógł odebrać zawieszone połączenie. Możesz używać tej funkcji jako funkcji przekazywania. Połączenie może być przeniesione albo do określonej strefy parkowania lub do jakiegokolwiek wolnej strefy parkowania. Jeśli ustawiono klawisze Parkowanie Połączeń i Automatyczne Parkowanie Połączeń, możesz wybrać którykolwiek sposób parkowania poprzez naciśnięcie właściwego klawisza. Jeśli połączenie jest parkowane automatycznie lub zaparkowano więcej, niż jedno połączenie w tym samym czasie, musisz określić numer strefy parkowania, aby odebrać pożądane połączenie.

#### Aby ustawić



PT/PS/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670/S-PS

*W trakcie rozmowy*




(Parkowanie Połączenia)

Wybierz **Parkowanie Połączenia**.

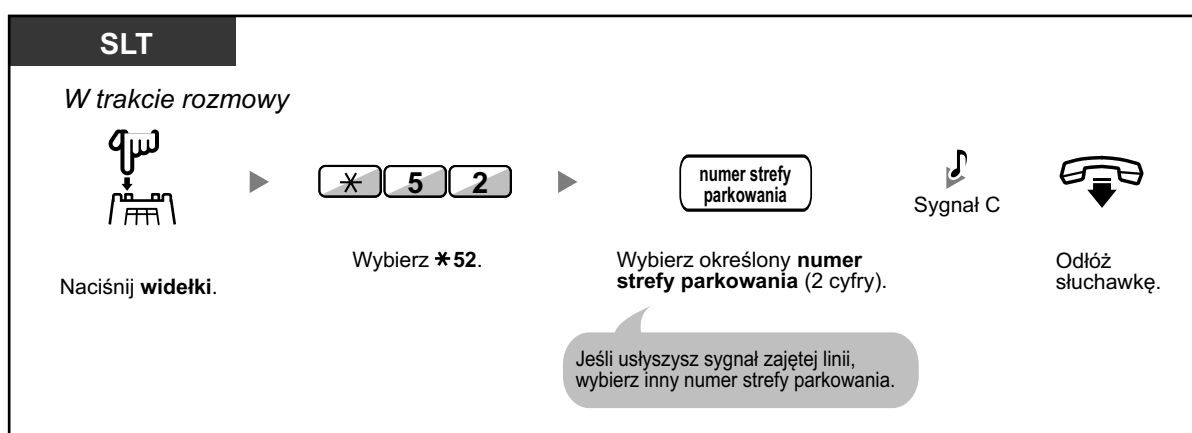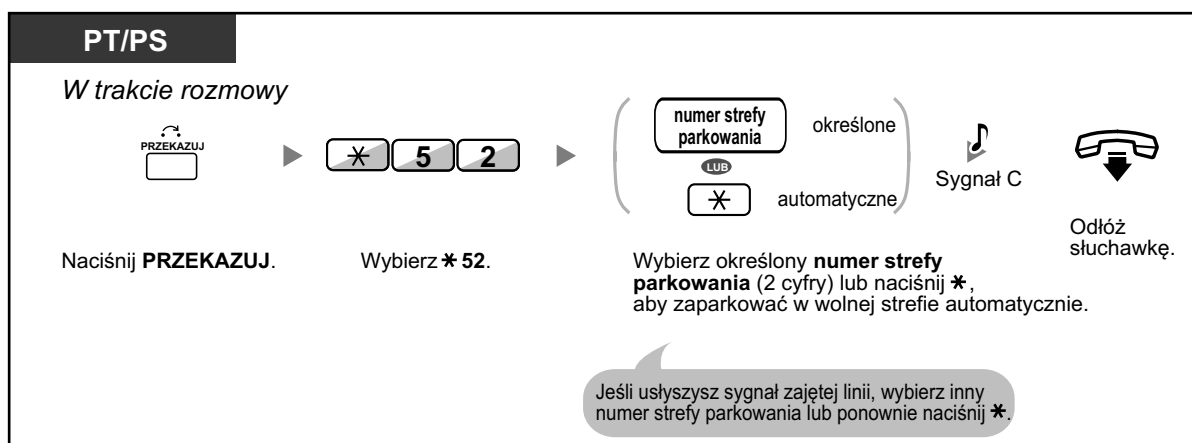

### Aby odebrać zaparkowane połączenie

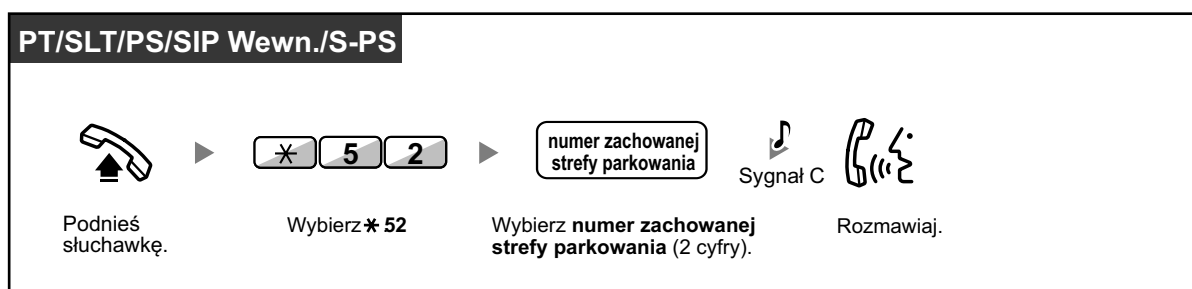



- Jeśli połączenie jest parkowane automatycznie, potwierdź na wyświetlaczu numer strefy parkowania.
- **Jeśli połączenie nie jest odebrane w określonym czasie**, usłyszysz sygnał alarmowy w celu przypomnienia.  
Jeśli połączenie zewnętrzne nie zostanie odebrane w określonym czasie, zostanie automatycznie rozłączone.
- Dla użytkowników telefonów SIP: Każdy użytkownik telefonu SIP może odebrać połączenie zaparkowane, ale tylko użytkownicy telefonów SIP KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 mogą umieszczać połączenia w strefie parkowania.
- Światelko klawisz Parkowania Połączenia pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Świeci się na czerwono (dla telefonów Panasonic):** Twój lub inny numer wewnętrzny ma zaparkowane połączenie.  
**Świeci się na czerwono (dla KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670):** Kolejny numer wewnętrzny zaparkował połączenie.  
**Świeci się na zielono (dla KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670):** Ty zaparkowałeś połączenie.



- **Jeśli usłyszysz sygnał zmiany kolejności podczas wznawiania zaparkowanego połączenia**, oznacza to, że nie ma połączeń zawieszonych. Potwierdź numer zachowanej strefy parkowania.
- Po zaparkowaniu połączenia, możesz wykonywać inne operacje.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Parkowanie Połączeń lub Automatyczne Parkowanie Połączeń.




## 1.4.3 Rozmawianie na przemian z dwiema osobami (dzielenie rozmowy)

Rozmawiając z jedną osobą, podczas, gdy rozmowa z drugą osobą jest zawieszona, możesz na przemian zmieniać kolejność obu rozmów.




- Użytkownicy telefonów SIP serii KX-UT lub S-PS: Nie możesz opuścić rozmowy i pozwolić rozmawiać dwóm pozostałym stronom.



**Aby rozmawiać naprzemian z dwiema osobami zawieszając czasowo połączenie z jedną z nich**

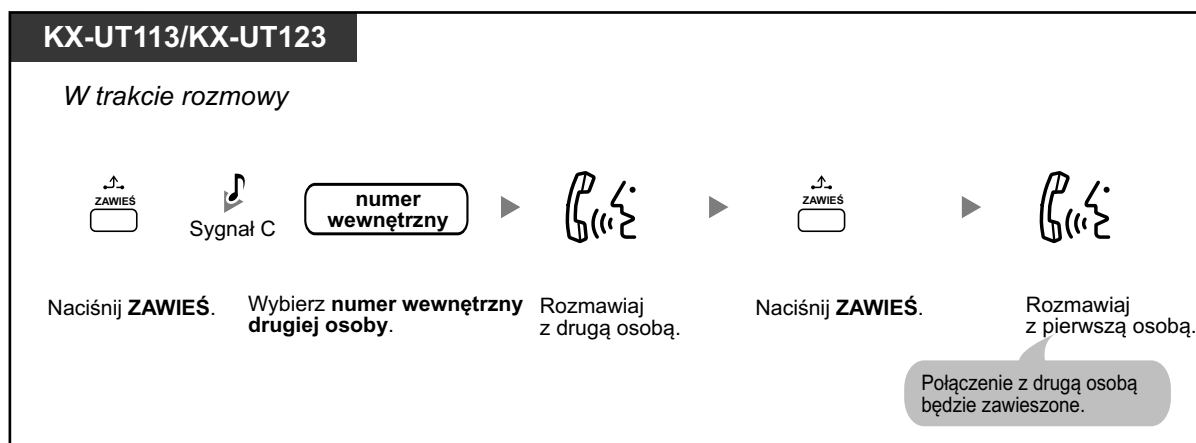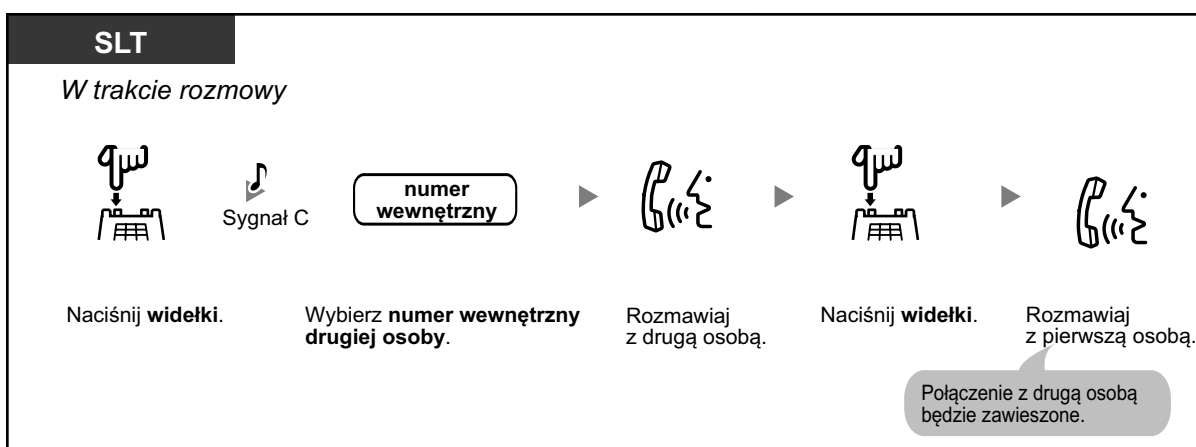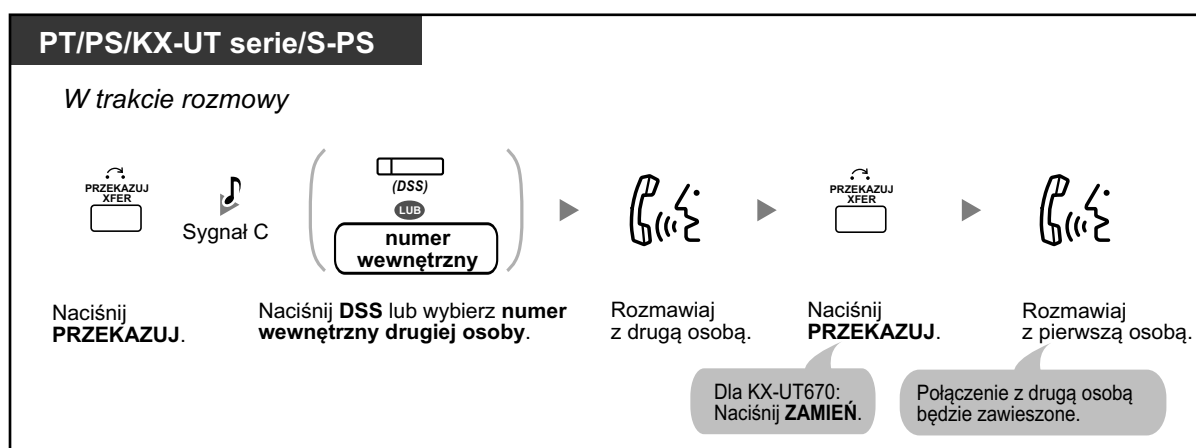

### 1.4.3 Rozmawianie na przemian z dwiema osobami (dzielenie rozmowy)

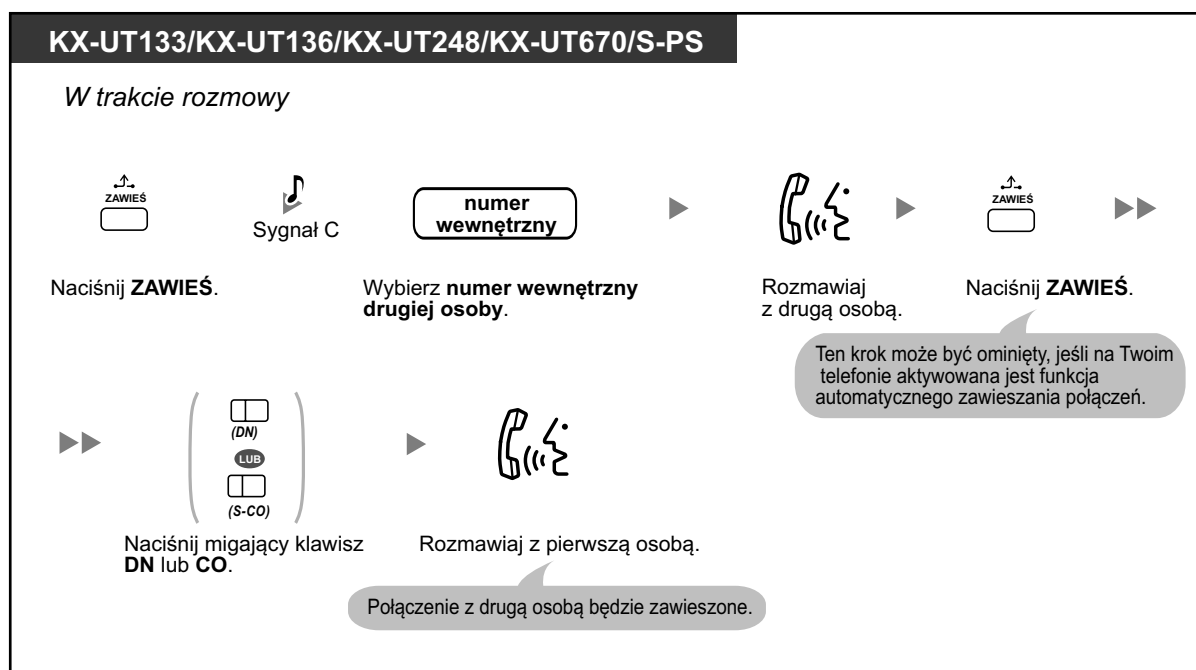

### Aby opuścić rozmowę i pozwolić na rozmowę dwóm pozostałym osobom

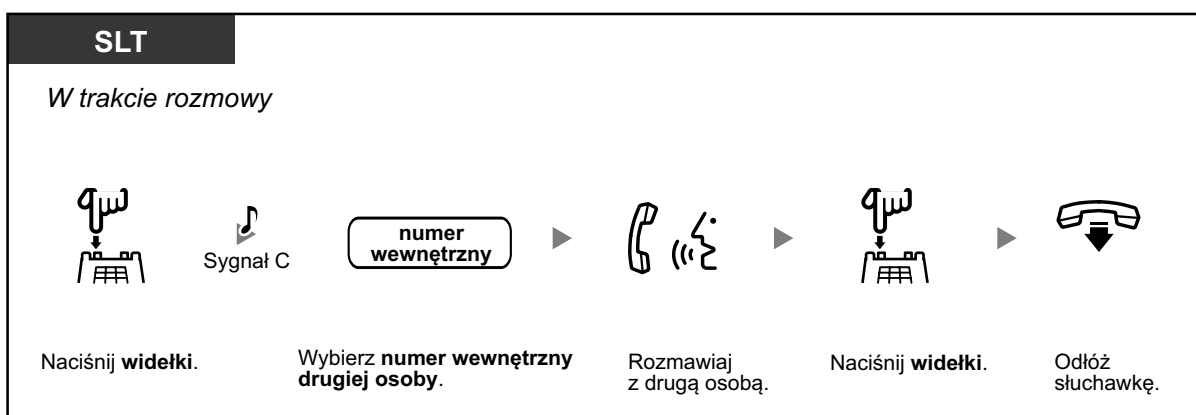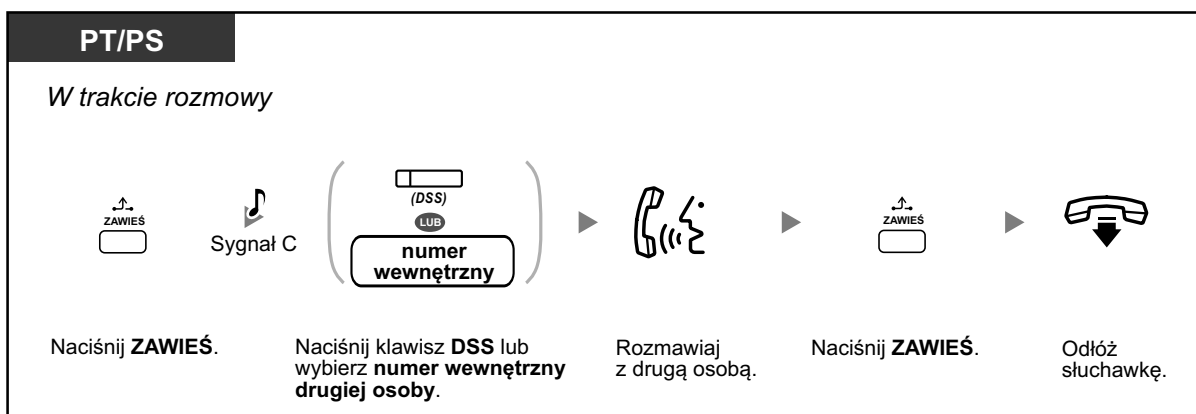

## 1.4.4 Odbieranie oczekującego połączenia


- ♦♦ Odbieranie połączenia oczekującego w obrębie centrali abonenckiej
- ♦♦ Odbieranie połączenia oczekującego od firmy telekomunikacyjnej (operatora)

### ♦♦ Odbieranie połączenia oczekującego w obrębie centrali abonenckiej


W trakcie rozmowy, sygnał oczekującego połączenia lub komunikat głosowy poprzez głośnik lub słuchawkę pojawia się, jeśli odebrano połączenie zewnętrzne lub inny numer wewnętrzny informuje Cię o oczekującym połączeniu. Aby używać tej funkcji, musisz ją najpierw aktywować. (Ustawienie domyślne: Nieaktywne)

**Możesz odpowiedzieć na drugie połączenie poprzez rozłączenie (1) lub zawieszenie (2) bieżącego połączenia.**

#### 1. Aby rozłączyć bieżące połączenie i rozmawiać z nową osobą

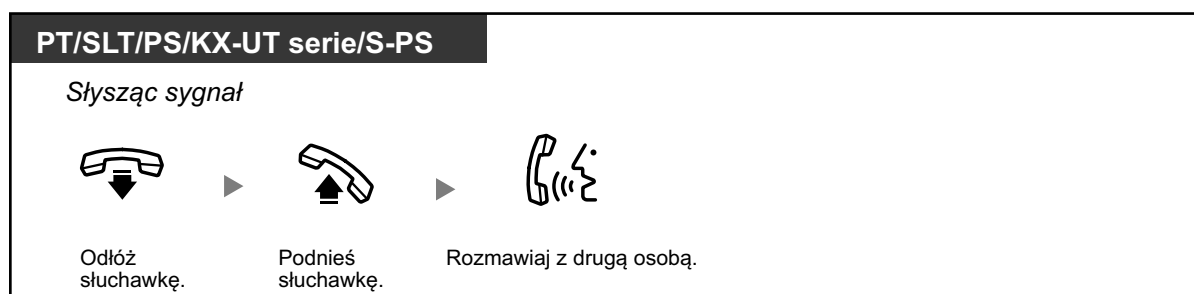

#### 2. Aby zawiesić bieżące połączenie, a następnie rozmawiać z nową osobą

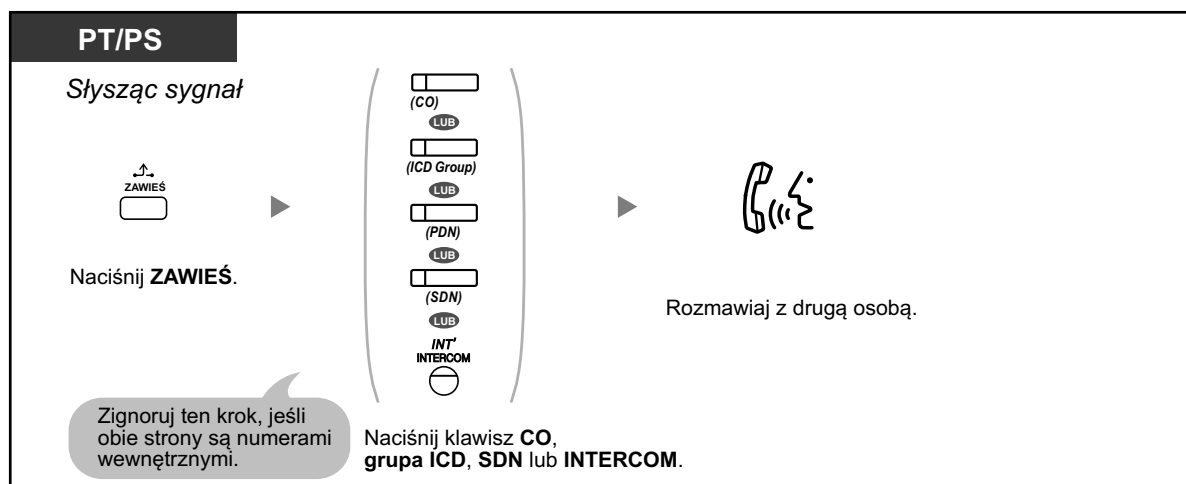

#### 1.4.4 Odbieranie oczekującego połączenia

**SLT**

*Słyszac sygnał*



Naciśnij **widełki**.

Wybierz **\* 50**.

Sygnał C

Rozmawiaj z nową osobą.

**KX-UT113/KX-UT123**

*Słyszac sygnał*




Naciśnij **ZAWIEŚ**.

Sygnał C

Rozmawiaj z nową osobą.

**KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670/S-PS**

*Słyszac sygnał*

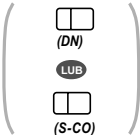

Naciśnij **ZAWIEŚ**.




Sygnał C

Naciśnij migający klawisz **DN** lub **S-CO**.

Rozmawiaj z nową osobą.



Po rozmowie z nową osobą (drugie połączenie) możesz rozłączyć się (2.1) lub zawiesić drugie połączenie (2.2) i powrócić do pierwszego połączenia.



## 2.1 Aby rozłączyć drugie połączenie i następnie rozmawiać z pierwszą osobą

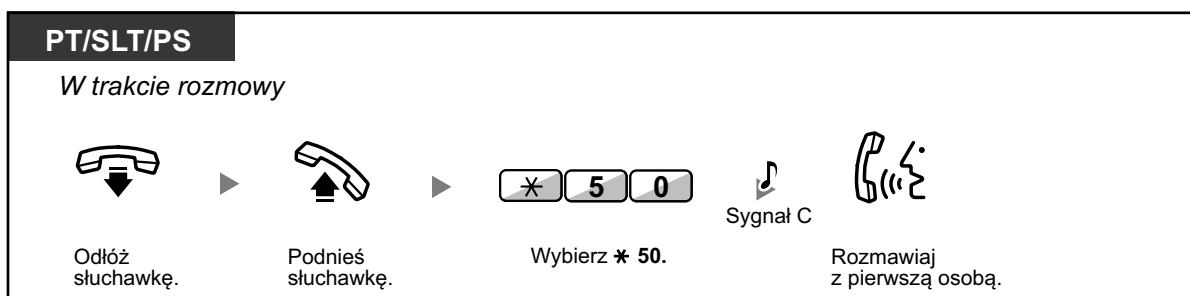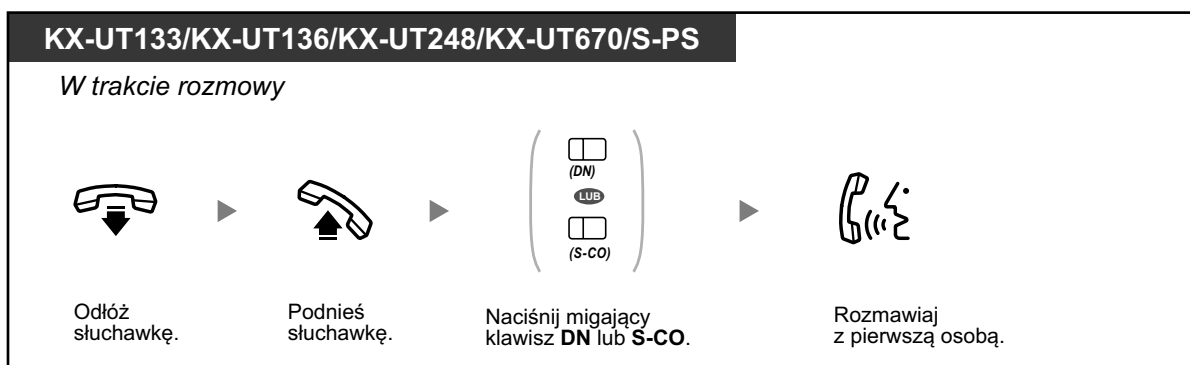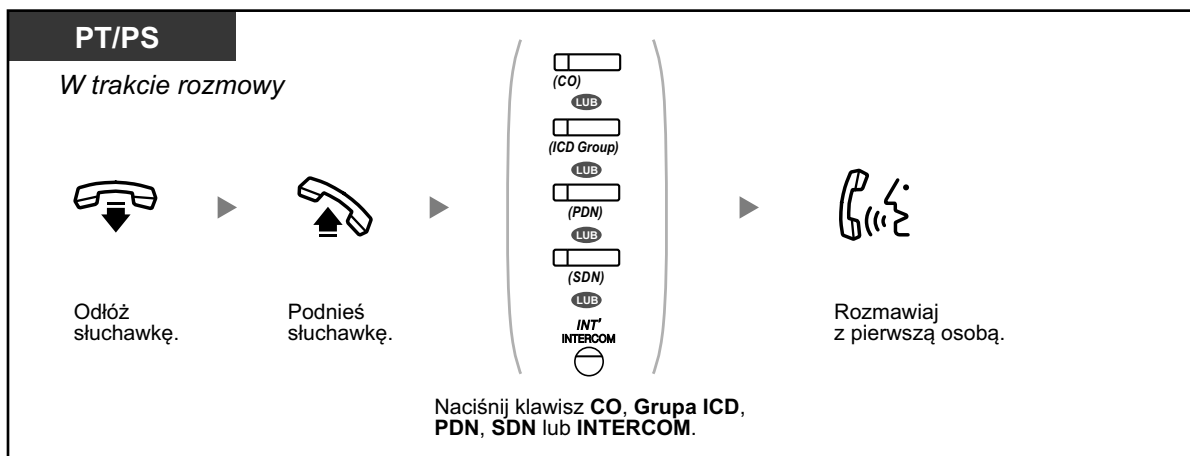

### 2.2 Aby zawiesić drugie połączenie i następnie rozmawiać z pierwszą osobą

Po zawieszeniu połączenia możesz rozmawiać z pierwszą osobą. Następnie możesz rozłączyć połączenie i wówczas rozmawiasz z drugą osobą ponownie.

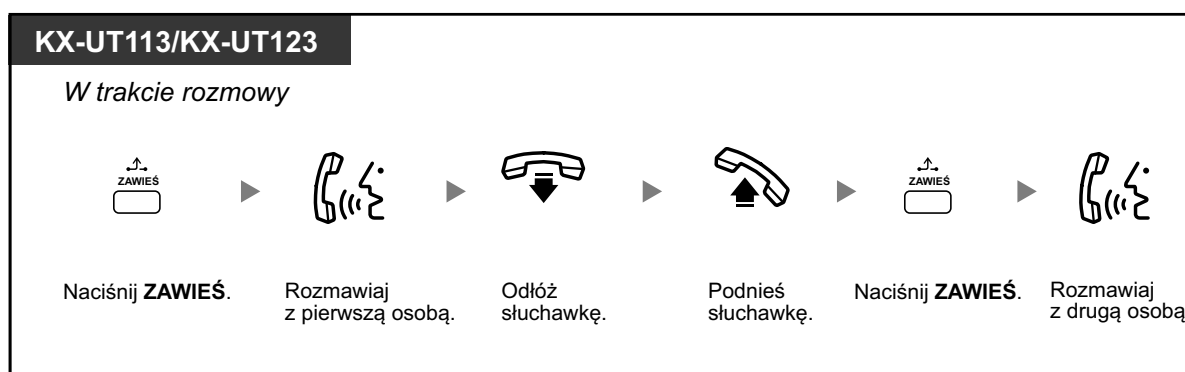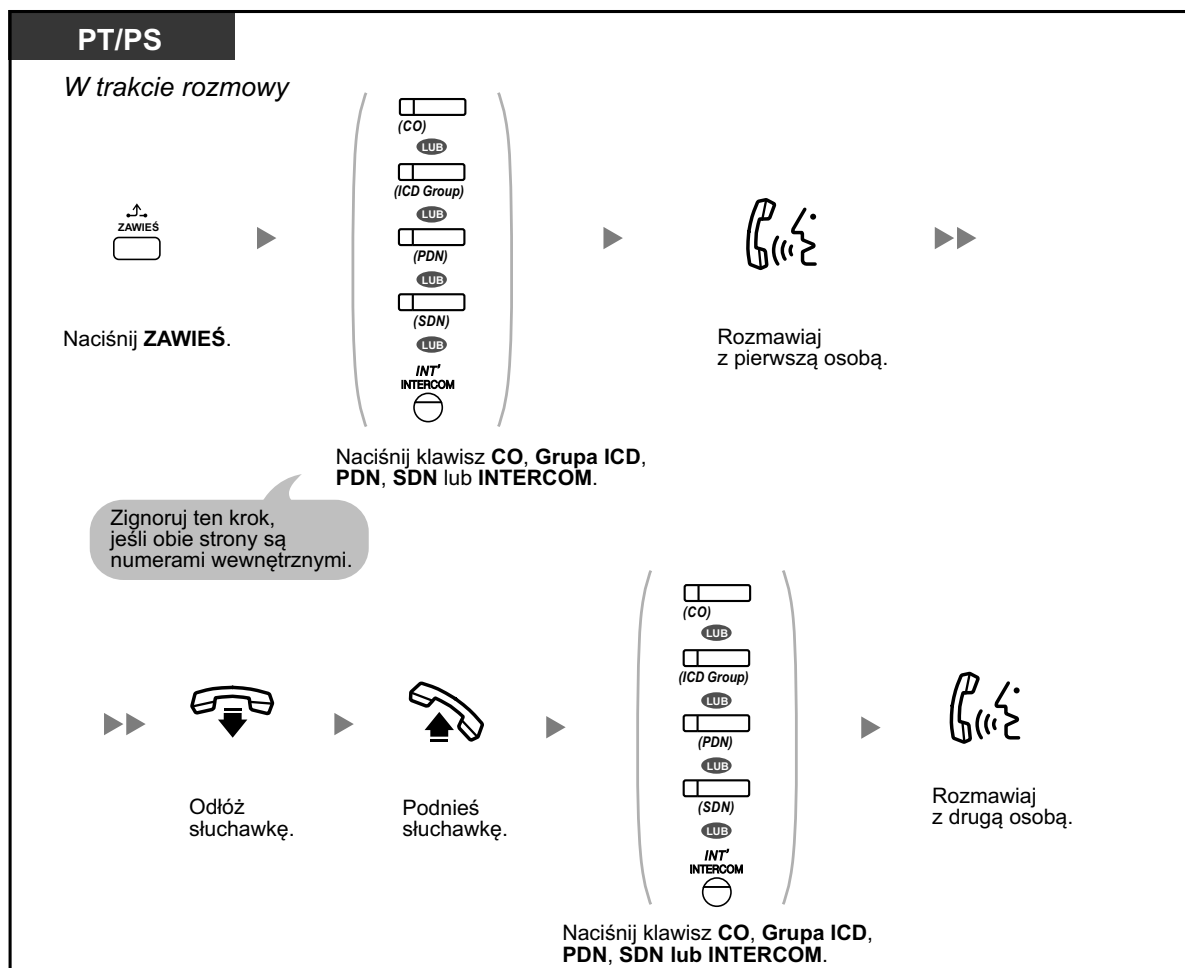

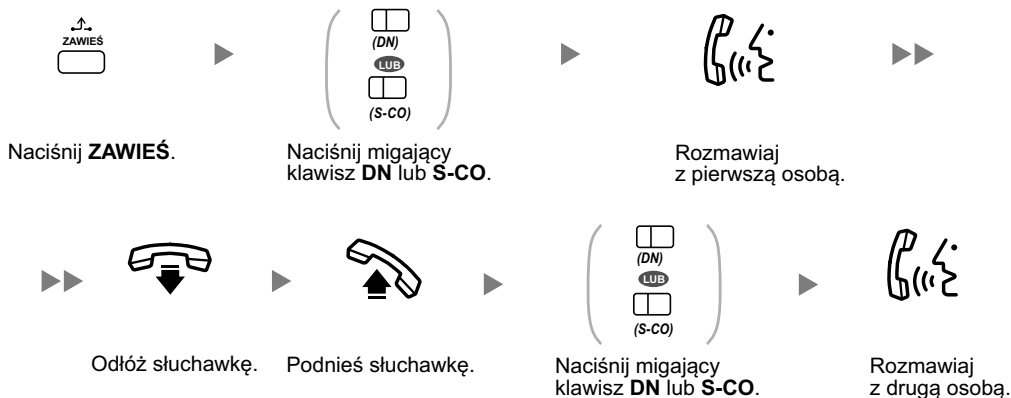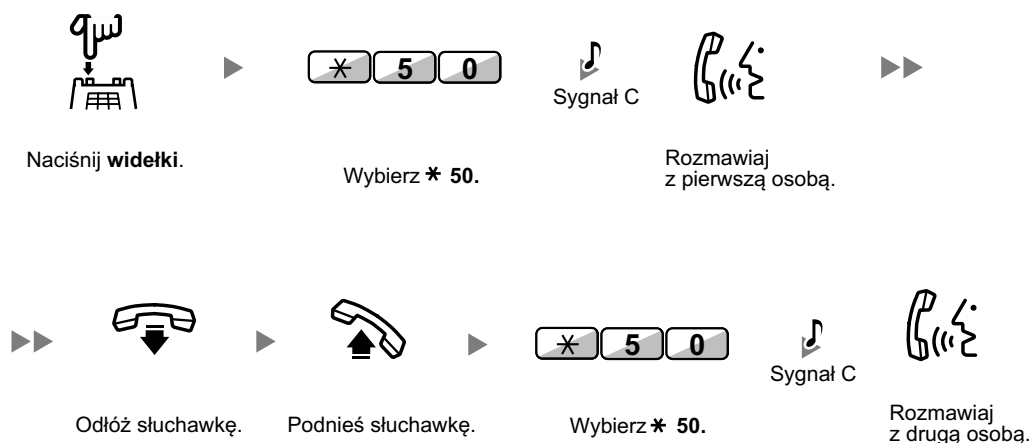**KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670/S-PS***W trakcie rozmowy***SLT***W trakcie rozmowy*


- W zależności od typu telefonu możesz być w stanie rozmawiać z drugą osobą przy użyciu głośnika i mikrofonu lub otrzymywać komunikaty poprzez słuchawkę, jeśli prowadzisz rozmowę przy użyciu słuchawki.  
Sprawdź podrozdział "1.9.3 Odbieranie połączenia oczekującego".
- Nazwisko i numer rozmówcy są wyświetlane przez pięć sekund w 15-minutowych odstępach czasu do chwili odebrania połączenia.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania – **wybór typu sygnału dla połączenia oczekującego**


Jeśli wybierzesz "Sygnał 1", usłyszysz taki sam sygnał połączenia oczekującego dla połączenia zewnętrznego i wewnętrznego. Jeśli wybierzesz "Sygnał 2", usłyszysz różne sygnały dla obu rodzajów połączeń.

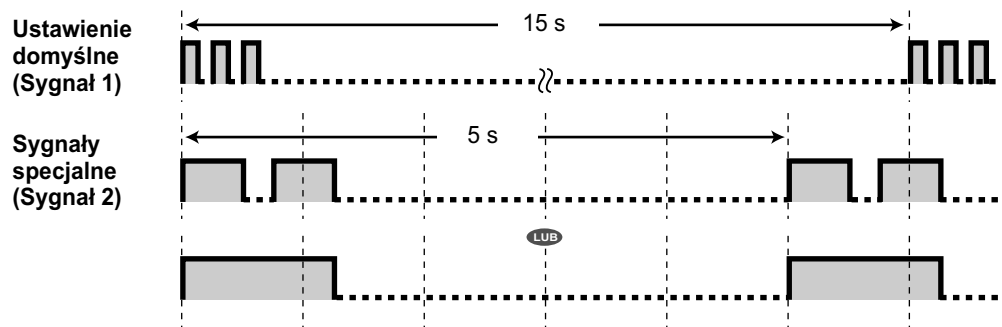

- Dla telefonów SIP serii KX-UT możliwy jest jedynie Sygnał 1.

## ◆◆ Odbieranie połączeń od firmy telekomunikacyjnej (operatora)

Jest to usługa opcjonalna oferowana przez firmę telekomunikacyjną (operatora). Możesz otrzymywać sygnał o oczekującym połączeniu oraz informację o osobie dzwoniącej. W celu uzyskania szczegółów, skonsultuj się ze swoją firmą telekomunikacyjną (operatorem).

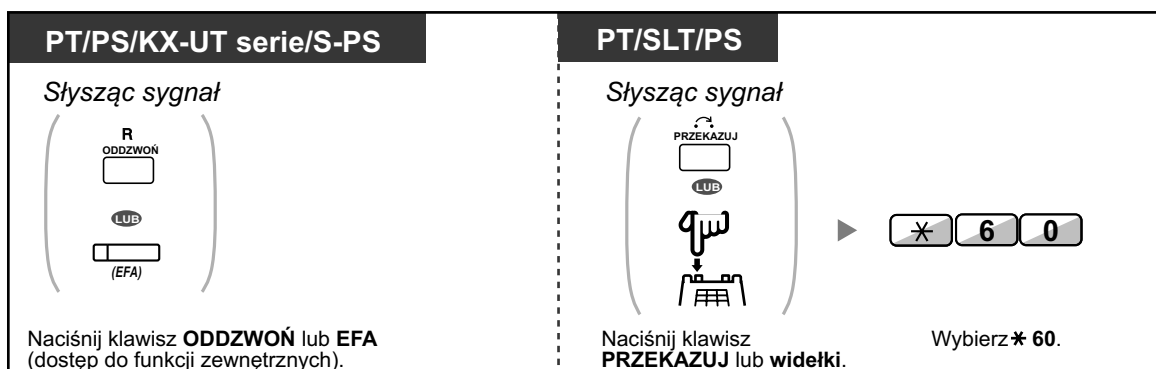

- Aby powrócić do pierwszej osoby**, powtórz operację.
- W tym wypadku klawisz ODDZWON na telefonie Panasonic, telefonie SIP serii KX-UT lub S-PS musi być ustawiony na tryb EFA (dostęp do funkcji zewnętrznych).



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz EFA.

## 1.4.5 Rozmowa z kilkoma osobami

- ◆◆ Dodawanie kolejnych sposobów do rozmowy (telekonferencja)
- ◆◆ Opuszczanie telekonferencji (konferencja nieasystowana)
- ◆◆ Opuszczanie telekonferencji (opuszczanie konferencji trójstronnej)
- ◆◆ Zezwalanie osobie trzeciej na przyłączenie się do Twojej rozmowy
- ◆◆ Dodawanie trzeciej osoby w trakcie rozmowy przy użyciu usług ISDN



### ◆◆ Dodawanie kolejnych sposobów do rozmowy (telekonferencja)

Możesz dodać jedną lub więcej osób w trakcie rozmowy.





- **Dla użytkowników telefonów SIP KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 lub S-PS:**  
Jeśli naciśniesz klawisz KONFERENCJA po raz pierwszy, aby ustawić telekonferencję, klawisz DN/S-CO dla połączenia wyłączy się, a światło nowego klawisza DN zaświeci się na zielono dla telekonferencji. Nawet jeśli dodasz więcej osób, jedynie nowo podświetlony klawisz DN jest włączony dla telekonferencji.


#### Aby ustawić telekonferencję

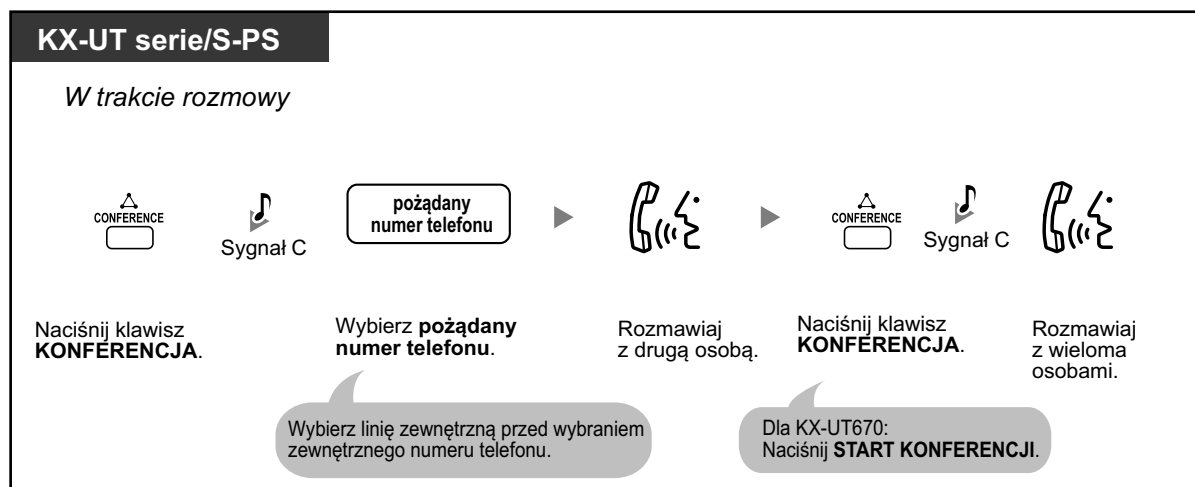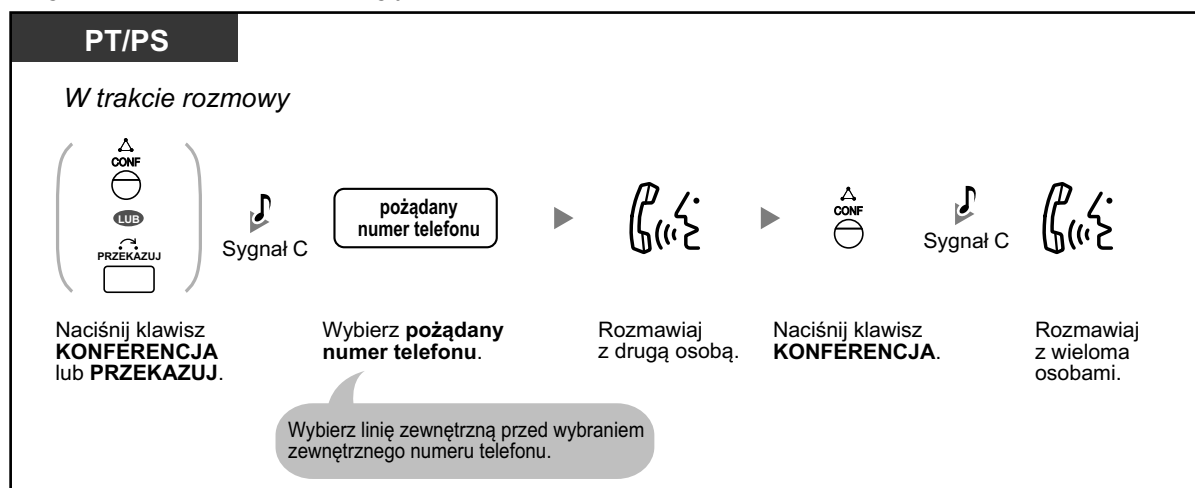


### 1.4.5 Rozmowa z kilkoma osobami

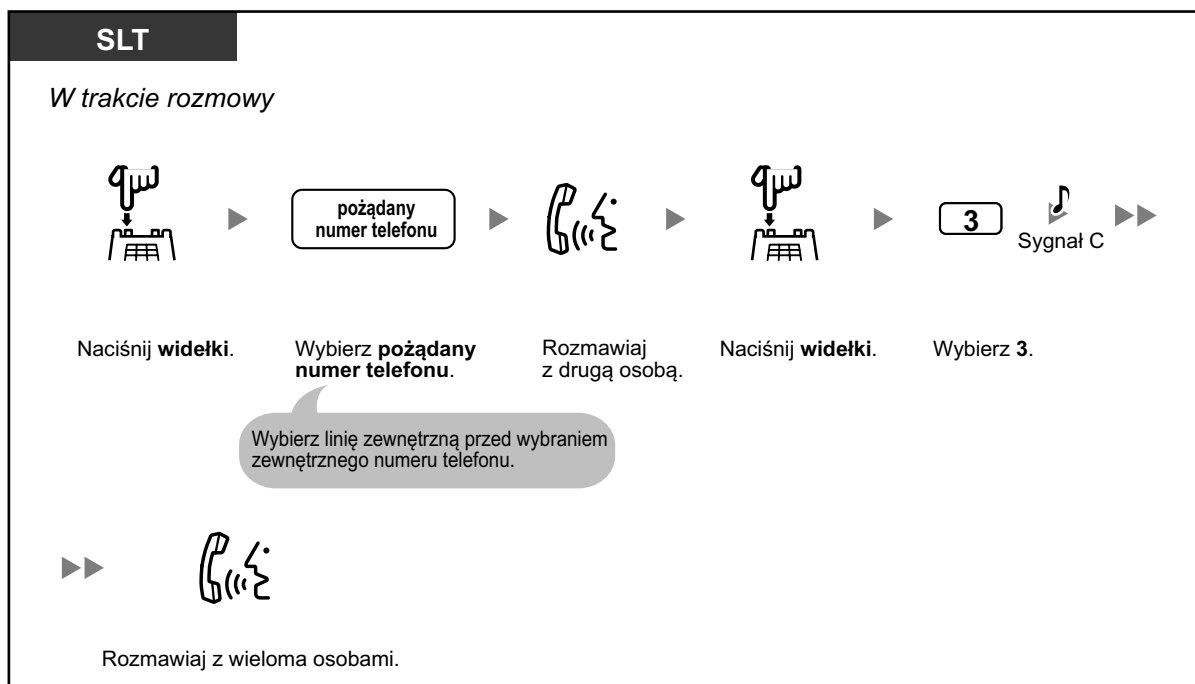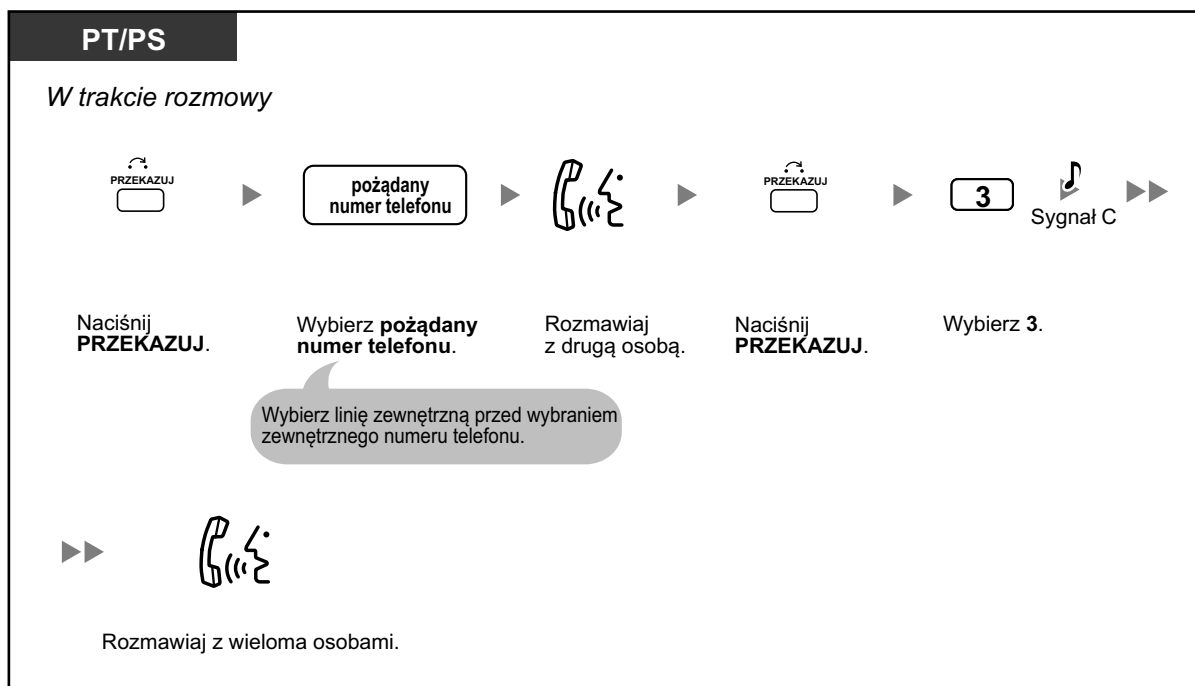


### Aby ustawić telekonferencję po odebraniu połączenia od osoby zewnętrznej w trakcie rozmowy z dwiema osobami

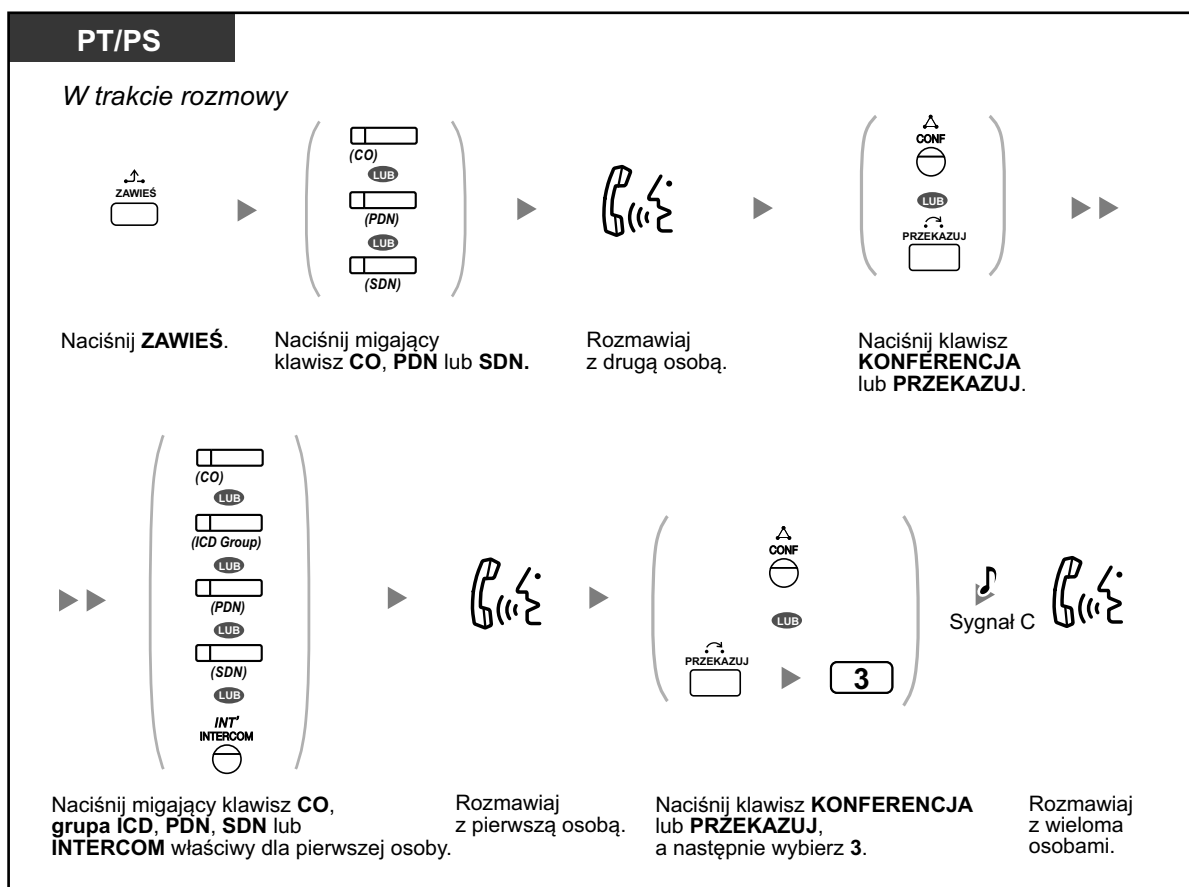



### Aby dodać cztery lub więcej osób do telekonferencji

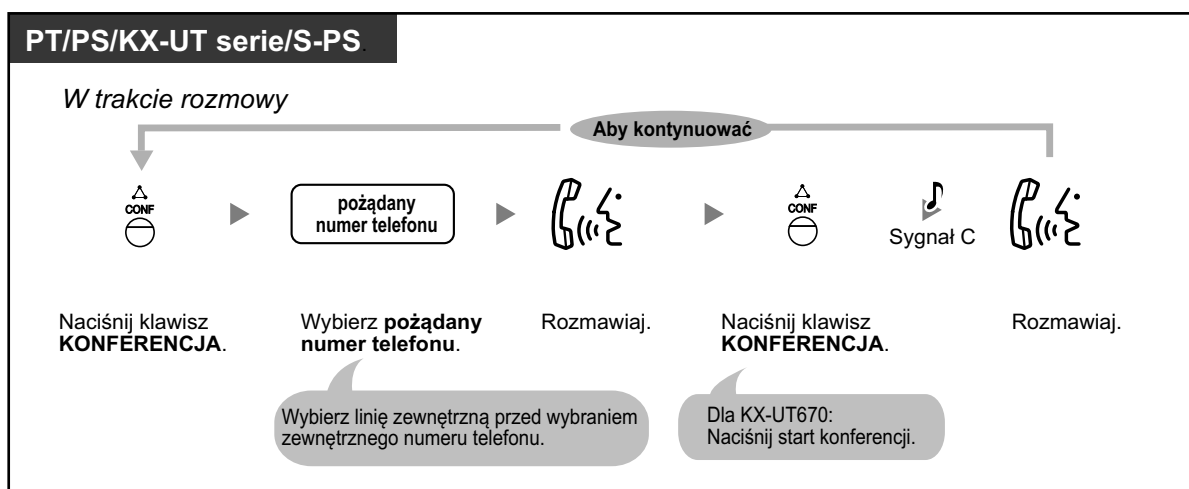


### Aby dodać kolejną osobę zawieszoną do telekonferencji

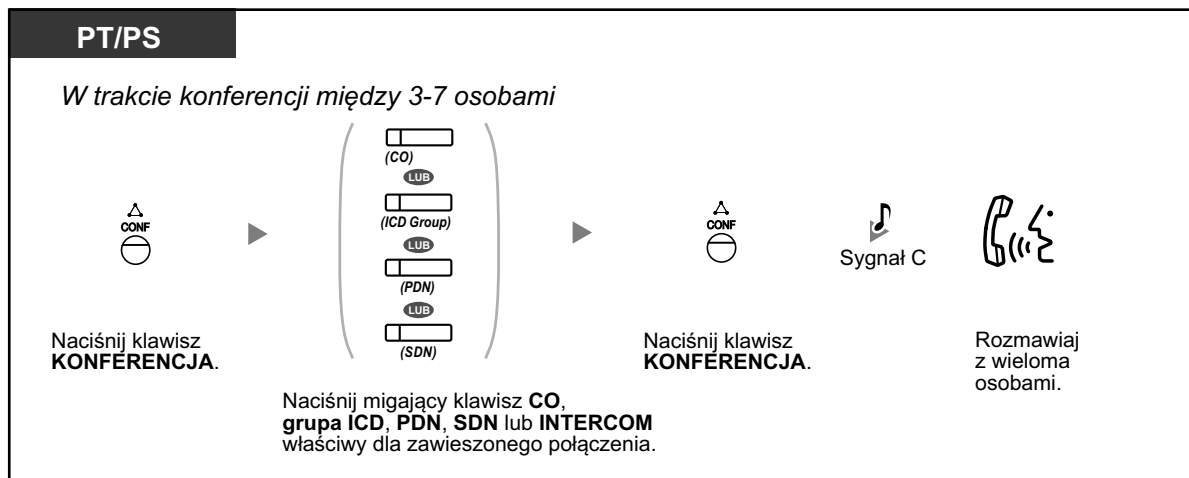

### Aby rozmawiać naprzemiennie z trzema osobami

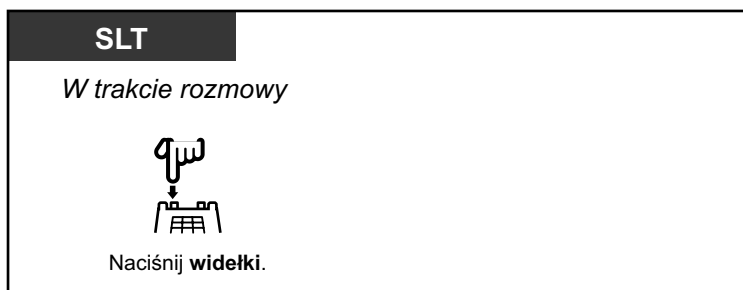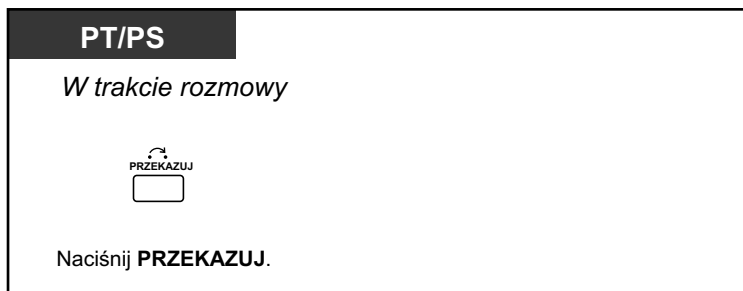

**Aby rozłączyć jedną osobę i następnie rozmawiać z drugą osobą w trakcie trójstronnej rozmowy**

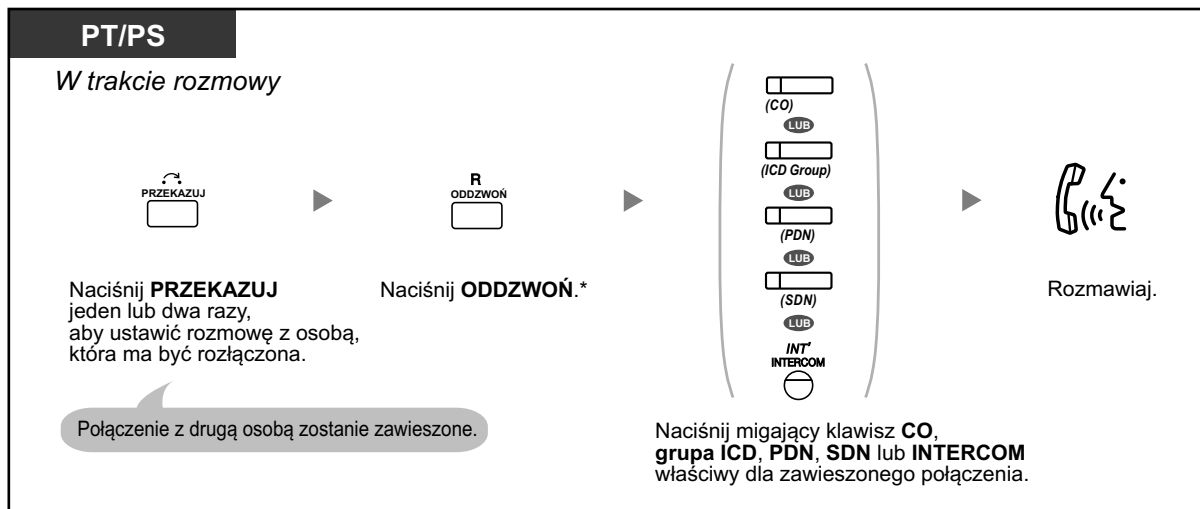

- \* W tym wypadku klawisz FLASH/ODDZWOŃ w telefonie Panasonic musi być ustawiony na tryb oddzwaniań poprzez zaprogramowanie systemowe.
- W trakcie trójstronnej rozmowy naciśnięcie klawisza PRZEKAZUJ lub naciśnięcie widełek pozwala na naprzemienne rozmawianie z dwiema osobami.
- Możesz prowadzić telekonferencję z maksymalnie 8 osobami (zewnętrznymi lub wewnętrznymi) jednocześnie.
- W trakcie rozmowy między więcej, niż czterema lub więcej osobami nie można rozłączyć jednej osoby, aby rozmawiać z pozostałymi osobami.
- Użytkownicy telefonów innych, niż SIP serii KX-UT lub S-PS nie mogą ustawiać telekonferencji, ale mogą być do niej dodani jako uczestnicy.
- Jeśli użytkownik telefonu SIP serii KX-UT lub S-PS inicjuje telekonferencję, a jedna z osób opuszcza telekonferencję, użytkownicy telefonów SIP serii KX-UT lub S-PS mogą nadal rozmawiać z pozostałymi osobami, ale nie mogą zawieszać połączeń.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz KONFERENCJA.

### ◆◆ Opuszczanie telekonferencji (telekonferencja nieasystowana)

Osoba inicjująca telekonferencję może ją opuścić i pozwolić innym osobom na kontynuowanie rozmowy.



- Użytkownicy telefonów SIP serii KX-UT i S-PS: Jeśli zainicjujesz telekonferencję, nie możesz opuścić telekonferencji pozwalając innym na rozmowę. Jeśli odłożysz słuchawkę, telekonferencja kończy się, a jej uczestnicy są rozłączani.

#### Aby opuścić telekonferencję

**PT/PS**

*W trakcie rozmowy między 3-7 osobami*



Naciśnij **KONFERENCJA**.      Odłóż słuchawkę.

#### Aby powrócić do rozmowy trwającej między pozostałymi osobami

**PT/PS**



Naciśnij migający klawisz **CO**, **Grupa ICD**, **PDN**, **SDN** lub **INTERCOM**.

#### Aby zakończyć rozmowę

**PT/PS**

*W trakcie rozmowy między 3-7 osobami*



Odłóż słuchawkę.



- **Ograniczenie czasowe**  
Obie strony usłyszą sygnał alarmowy przed upłynięciem określonego limitu czasu. Użytkownik numeru wewnętrznego inicjującego rozmowę usłyszy sygnał alarmowy przed upłynięciem limitu czasu. Połączenie jest rozłączone, jeśli skończy się określony limit czasowy, chyba że strona inicjująca powróci do telekonferencji.



### **Modyfikowanie telefonu**

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz KONFERENCJA.

## ◆◆ Opuszczanie telekonferencji (opuszczanie telekonferencji trójstronnej)

Osoba, która zainicjowała telekonferencję z dwiema innymi osobami może opuścić telekonferencję i pozwolić pozostałym osobom na kontynuowanie rozmowy.

**Aby opuścić telekonferencję z udziałem co najmniej jednego numeru wewnętrznego**

### PT/SLT/PS/KX-UT serie/S-PS

*Podczas konferencji trójstronnej*



Odlóż słuchawkę.

**Aby opuścić telekonferencję z udziałem dwóch osób zewnętrznych**

### PT/PS

*Podczas konferencji trójstronnej*



Naciśnij **PRZEKAZUJ**.

Odlóż słuchawkę.

### SLT

*Podczas konferencji trójstronnej*



Naciśnij **widełki**.

Odlóż słuchawkę.




- Aby opuścić telekonferencję z udziałem dwóch osób zewnętrznych i pozwolić na kontynuowanie rozmowy, Twój numer wewnętrzny musi mieć aktywowaną funkcję przekazywania połączeń do linii zewnętrznych przez oprogramowanie COS.

## ◆◆ Zezwalanie osobie trzeciej na przyłączenie się do Twojej rozmowy

Możesz pozwolić osobie trzeciej na przyłączenie się do Twojej trwającej rozmowy zewnętrznej i ustawić trójosobną rozmowę. Możesz także opuścić rozmowę i pozwolić pozostałym osobom na kontynuowanie rozmowy.




**Aby zezwolić osobie trzeciej na przyłączenie się do Twojej rozmowy oraz aby ustawić trójosobną rozmowę**


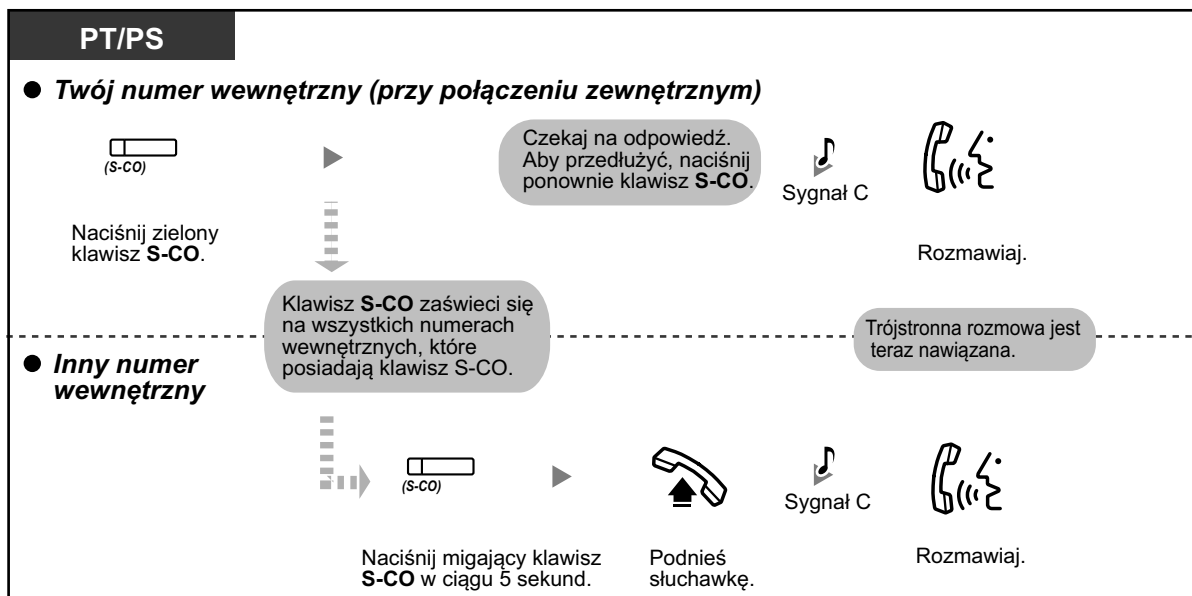


- Jedynie klawisz S-Co może być użyty dla tej operacji.
- Możesz opuścić trójosobną rozmowę i pozwolić pozostałym osobom na kontynuowanie rozmowy przez odłożenie słuchawki.

## ◆◆ Dodawanie trzeciej osoby w trakcie rozmowy przy użyciu usług ISDN

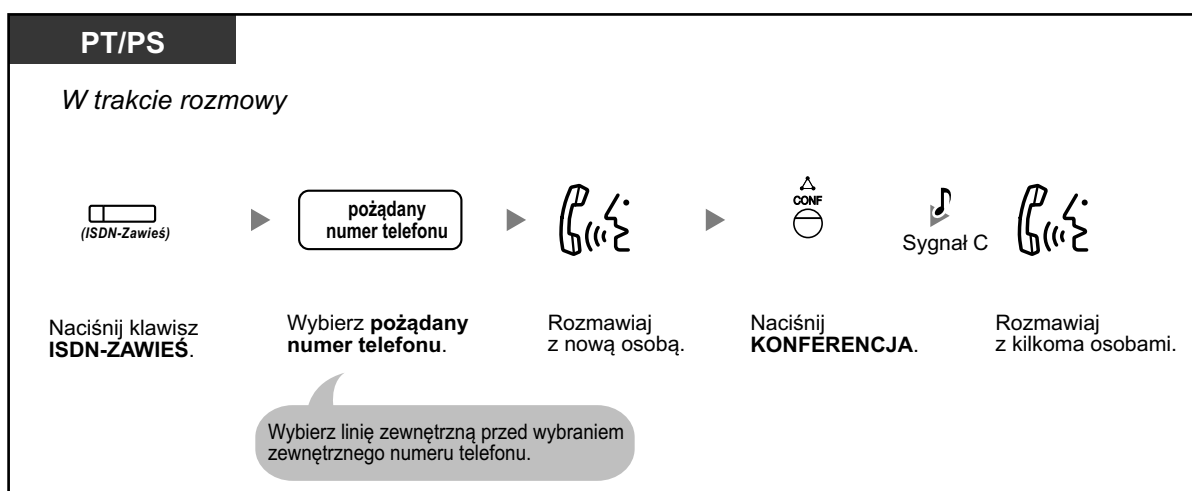

### 1.4.5 Rozmowa z kilkoma osobami

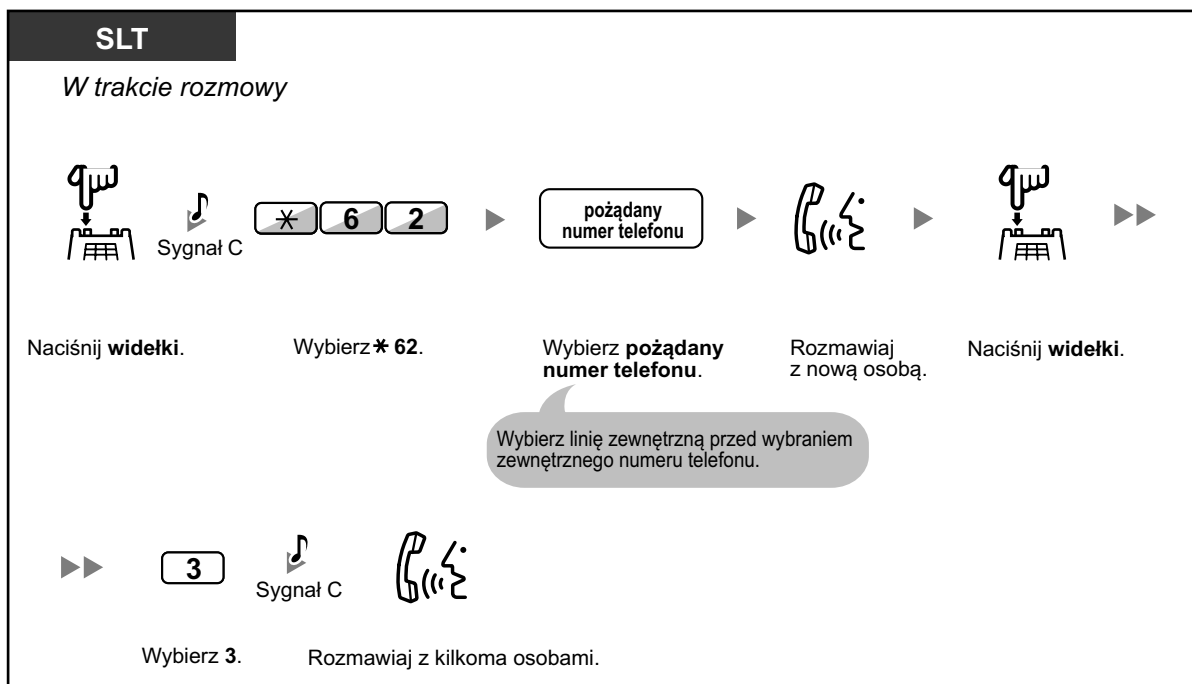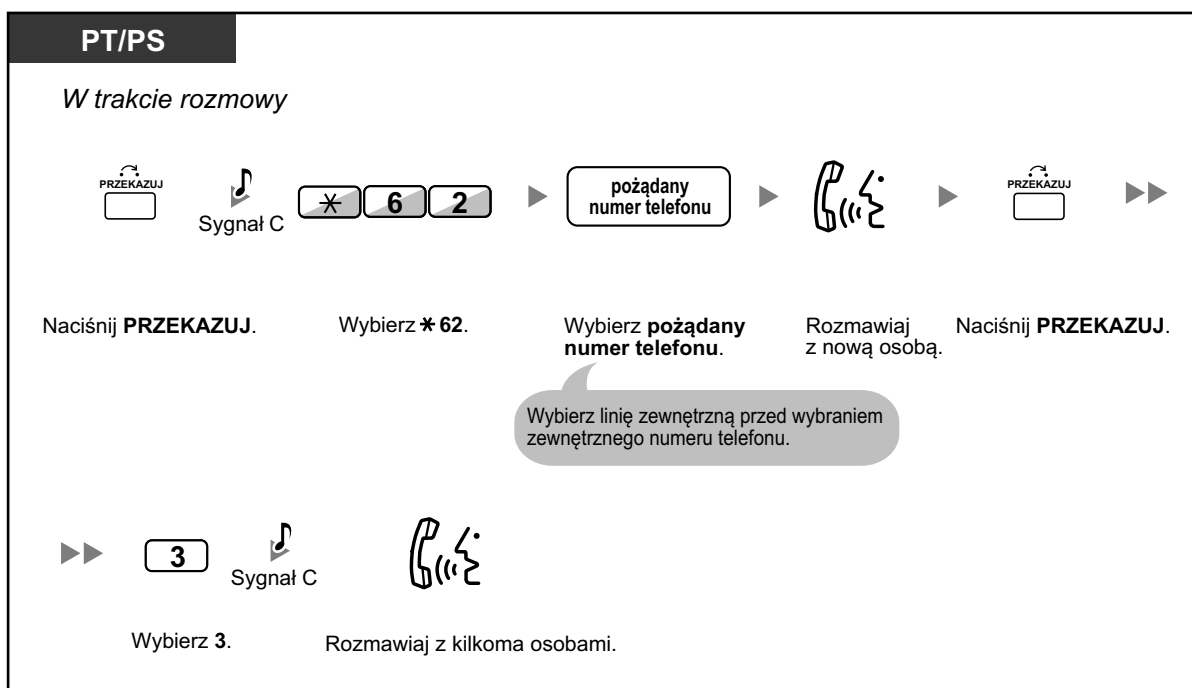

**Aby zakończyć rozmowę**

**PT/SLT/PS**

*W trakcie rozmowy*



Odłóż słuchawkę.

**Modyfikowanie telefonu**


- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz ISDN-ZAWIEŚ.

### 1.4.6 Wyciszenie

Możesz wyciszyć mikrofon lub słuchawkę, aby skonsultować się na osobności z innymi osobami z pokoju słuchając innej osoby rozmawiającej przez głośnik lub słuchawkę.



#### Aby ustawić/anulować

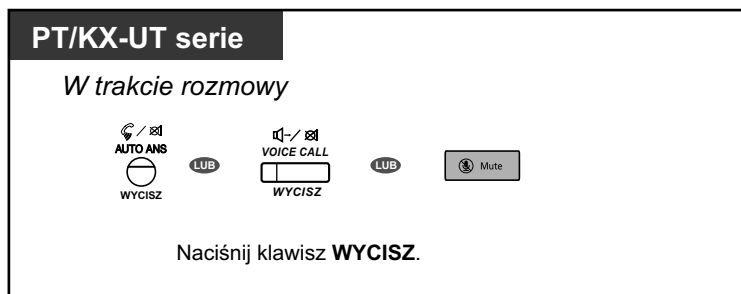

- Światelko klawisza AUTO ODPOWIEDZ/WYCISZ dla telefonów Panasonic lub klawisz GŁOSNIK dla telefonów SIP serii KX-UT pokazują bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Tryb normalny  
**Świeci się na czerwono:** Wyciszony
- Jeśli wyciszenie jest użyte w trakcie aktywacji funkcji OHCA (powiadomienia przy odłożonej słuchawce), nastąpi wyciszenie poprzez słuchawkę.
- Użytkownicy PS i S-PS: Sprawdź dokumentację swojego telefonu.

## 1.4.7 Zezwalanie innym osobom na słuchanie rozmowy

Możesz pozwolić innym osobom na słuchanie rozmowy poprzez głośnik kontynuując rozmowę przy użyciu słuchawki.



**Aby ustawić/anulować**

### PT/KX-UT serie

*W trakcie rozmowy przy użyciu słuchawki*



Naciśnij klawisz **GŁOŚNIK**.



- Światelko klawisza GŁOŚNIK pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Głos jest słyszalny przez słuchawkę.  
**Włączony:** Głos jest słyszalny przez słuchawkę i głośnik.
- Ta funkcja wymaga oprogramowania systemowego.



- **Operacja bez użycia rąk**  
 Możesz prowadzić rozmowę bez użycia używając klawisza GŁOŚNIK. Możesz jednocześnie wykonywać inne operacje.
- **Pomocne rady dotyczące operacji bez użycia rąk:**
  - **Jeśli słabo słychać głos drugiej osoby,**  
 Zwiększ głośność używając klawisza nawigacyjnego, pokrętła szybkiego wyboru lub klawisza głośności.
  - **Jeśli druga osoba słabo słyszy Twój głos,**  
 Zwiększ głośność.
  - **Jeśli druga osoba zgłasza, że słyszy echo Twojego głosu,**  
 Użyj telefonu w pokoju, który jest wyposażony w zasłony, wykładzinę itp.
  - **Jeśli nie słychać części rozmowy,**  
 Jeśli Ty i druga osoba mówicie jednocześnie, część rozmowy może nie być słyszalna. Aby tego uniknąć, mówcie naprzemiennie.

## 1.4.8 Używanie zestawu słuchawkowego

Możesz prowadzić rozmowy przy użyciu zestawu słuchawkowego. W tym przypadku musisz wybrać opcję "Zestaw słuchawkowy włączony" w trybie programowania lub nacisnąć klawisz Zestaw Słuchawkowy. Jednakże w przypadku KX-UT113/KX-UT123 i S-PS, tryb zestawu słuchawkowego jest aktywowany automatycznie po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu. Ta funkcja nazywa się Wybór Słuchawki/Zestawu słuchawkowego.



### Aby rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego

#### PT/KX-UT serie



Naciśnij klawisz **GŁOŚNIK**.

### Aby korzystać ze słuchawki w czasie rozmowy przy użyciu zestawu słuchawkowego


#### PT/KX-UT serie



Odlóż słuchawkę.

### Aby rozmawiać bez użycia rąk w trakcie rozmowy przy użyciu zestawu słuchawkowego

#### PT/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670



Naciśnij klawisz  
**Zestaw słuchawkowy**,  
aby zaświecił się na czerwono.



- Światelko klawisza **SŁUCHAWKI** pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Tryb wyłączony  
**Świeci się na czerwono:** Tryb włączony
- Ta funkcja nie jest dostępna dla KX-T7665 i KX-NT511.



- **Dla użytkowników serii KX-NT300 (z wyłączeniem KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/KX-DT346/KX-UT248):**
  - W przypadku telefonów serii KX-NT300 (z wyłączeniem KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/KX-DT346/KX-UT248), możesz używać zestawu bezprzewodowego Bluetooth zarejestrowanego na Twoim numerze wewnętrznym jako zestaw słuchawkowy.
  - **Odległość operacyjna**  
Prosimy o nietrzymanie podłączonych Modułów Bluetooth, 3 m lub innych w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto, jeśli zestaw słuchawkowy Bluetooth jest używany w pobliżu telefonu z podłączonym Modułem Bluetooth, innym od tego, niż zarejestrowany na tym telefonie, możliwe są zakłócenia. Odsuń się od tamtego telefonu i przybliż się do tego, do którego zarejestrowany jest zestaw słuchawkowy Bluetooth, aby poprawić jakość sygnału.
  - **Zakłócenia**  
Sygnały są przekazywane pomiędzy tym modułem a zestawem słuchawkowym Bluetooth za pomocą fal radiowych. Dla zminimalizowania wystąpienia zakłóceń, zaleca się, aby moduł był zlokalizowany z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak faxy, radia, komputery czy kuchenki mikrofalowe.
    - Systemy używające częstotliwości 2.4 GHz ISM mogą zakłócać działanie tego produktu. Przykładami takich systemów są m.in. telefony bezprzewodowe, bezprzewodowe sieci LAN, Home RF, kuchenki mikrofalowe oraz inne urządzenia ISM. Systemy te mogą powodować nieznaczne zakłócenia.
- **Dla użytkowników KX-UT248, KX-NT560 oraz telefonów S-PS kompatybilnych z Bluetooth:**
  - Możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych dla zestawu słuchawkowego Bluetooth. Na przykład, ponowne wybieranie numeru nie będzie działało poprzez naciśnięcie klawisza WYBIERZ PONOWNIE na zestawie słuchawkowym Bluetooth oraz, w trakcie operacji bez użycia rąk, nie będziesz mógł przełączać połączeń na zestaw słuchawkowy Bluetooth poprzez operację przy użyciu zestawu słuchawkowego.
- **Dla użytkowników telefonów serii KX-NT500 (z wyłączeniem KX-NT511/KX-NT551), KX-DT543, KX-DT546, KX-UT133, KX-UT136, KX-UT248, and KX-UT670:**
  - Możesz używać zestawów słuchawkowych EHS. W celu uzyskania informacji, jakie rodzaje zestawów słuchawkowych były testowane na Twoim urządzeniu, skonsultuj się ze sprzedawcą.



#### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania – operacja przy użyciu zestawu słuchawkowego Wybierz właściwy sprzęt.
- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz ZESTAW SŁUCHAWKOWY.

## 1.5 Używanie klawisza Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)/Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN)

### 1.5.1 Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)/Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN)

Klawisze Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN) i Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN) są przydatne, kiedy użytkownicy linii wewnętrznych kierują połączeniami dla innych numerów wewnętrznych. Na przykład, sekretarka lub kilka sekretarek może przełączać połączenia i sprawdzać statusy połączeń lub jednego lub kilku szefów. Klawisze PDN i SDN mają następujące funkcje:



**Klawisz PDN:** Ten klawisz może być użyty do wykonywania i odbierania połączeń (w tym połączeń zewnętrznych i wewnętrznych). Posiadanie kilku klawiszy PDN umożliwia ustawianie kolejki kilku połączeń na danym numerze wewnętrznym. Numery wewnętrzne posiadające klawisz PDN nazywane są numerami wewnętrznymi PDN.

**Klawisz SDN:** Światelko klawisza SDN pokazuje bieżący status połączenia zarejestrowanego numeru wewnętrznego, podobnie jak klawisz DSS. Ponadto, klawisz ten może być użyty do wykonywania następujących operacji:

- połączenie z numerem wewnętrznym PDN (◆◆ Bezpośrednie wybieranie numeru SDN)
- oddzwanianie na połączenia na numer wewnętrzny PDN
- zawieszanie i odwieszanie połączeń zawieszonych przez numer wewnętrzny PDN (◆◆ Zawieszanie i odwieszanie połączeń)
- przekazywanie połączeń na numer wewnętrzny PDN (◆◆ Przekazywanie połączenia przy użyciu klawisza SDN)

Numery wewnętrzne posiadające klawisz SDN nazywane są numerami wewnętrznymi SDN.



- Numer wewnętrzny zarejestrowany jako numer klawisza SDN musi posiadać przynajmniej jeden klawisz PDN.
- Jeden numer wewnętrzny może posiadać maksymalnie 8 klawiszy PDN.
- Numer wewnętrzny może posiadać tylko jeden klawisz SDN dla każdego numeru wewnętrznego PDN.
- Światelko każdego klawisza PDN/SDN pokazuje bieżący status w następujący sposób:

| Status światelka                 | Status klawisza PDN                                         | Status klawisza SDN                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wyłączony</b>                 | Numer wewnętrzny PDN jest wolny                             |                                                                                                                 |
| <b>Świeci się na zielono</b>     | Numer wewnętrzny prowadzi rozmowę przy użyciu klawisza PDN. | Numer wewnętrzny prowadzi rozmowę przy użyciu klawisza SDN.                                                     |
| <b>Miga powoli na zielono</b>    | Połączenie jest zawieszone na numerze wewnętrznym PDN.      | Połączenie odebrane przy użyciu klawisza SDN jest zawieszone.                                                   |
| <b>Miga normalnie na zielono</b> | Połączenie jest czasowo zawieszone                          | Połączenie odebrane przy użyciu klawisza SDN jest czasowo zawieszone.                                           |
| <b>Miga szybko na zielono</b>    | Numer wewnętrzny PDN prowadzi rozmowę przychodzącą.         | Numer wewnętrzny SDN prowadzi rozmowę odwiedzającą lub rozmowę oddzwaniającą odebraną przy użyciu klawisza SDN. |
| <b>Świeci się na czerwono</b>    | Korespondujący numer wewnętrzny SDN używa linii.            | Korespondujący numer wewnętrzny PDN lub inny korespondujący numer wewnętrzny SDN używa linii.                   |

| Status światelka               | Status klawisza PDN                                                                                    | Status klawisza SDN                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miga powoli na czerwono</b> | Korespondujący numer wewnętrzny SDN zawiesił połączenie.                                               | Inny korespondujący numer wewnętrzny SDN lub sam numer wewnętrzny PDN zawiesił połączenie. |
| <b>Miga szybko na czerwono</b> | Numer wewnętrzny PDN prowadzi rozmowę przychodzącą do grupy dystrybucji połączeń przychodzących (ICD). | Korespondujący numer wewnętrzny PDN prowadzi rozmowę przychodzącą.                         |


## Bezpośrednie wybieranie numeru SDN

Używając klawisza SDN możesz łatwo zadzwonić na korespondujący numer wewnętrzny PDN. Klawisze SDN są w jednym z dwóch trybów w zależności od oprogramowania systemu a procedury operacyjne różnią się od siebie w następujący sposób:

### Tryb zaawansowanego klawisza DSS



### Tryb standardowego klawisza SDN

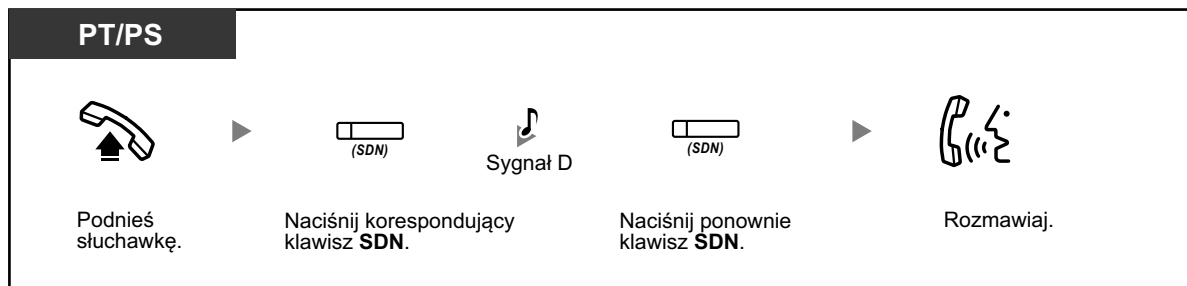

- W trakcie wykonywania operacji bezpośredniego wybierania numeru SDN na korespondujący numer wewnętrzny PDN, światelko klawisza SDN pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Świeci się na zielono:** Ty korzystasz z linii.  
**Świeci się na czerwono:** Linia jest używana (numer wewnętrzny PDN lub inny numer wewnętrzny SDN w przypadku, gdy kilka numerów wewnętrznych posiada klawisze SDN do tego samego numeru wewnętrznego PDN, korzysta z linii).
- Nawet jeśli numer wewnętrzny PDN ma ustawioną funkcję DND (Nie Przeszkadzać), możesz zadzwonić na ten numer wewnętrzny normalnie, poprzez naciśnięcie klawisza SDN.




- Kiedy klawisz SDN jest w trybie standardowego klawisza SDN, możesz wybrać numer telefonu słysząc sygnał wybierania, zamiast ponownie naciskać klawisz SDN. W zależności od zaprogramowania systemu, Twoje połączenie może być zrealizowane albo Twoich normalnych uprawnień lub uprawnień korespondującego numeru wewnętrznego PDN.

### ◆◆ Zawieszanie i odwieszanie połączeń

Możesz normalnie zawieszać połączenia odebrane przy pomocy klawisza PDN lub SDN (→1.4.2 Zawieszanie połączeń).

Możesz także odwieszać połączenia zawieszone na Twoim lub innym numerze wewnętrznym wykonując prostą operację, bez względu na typ telefonu.

#### Odwieszanie połączenia

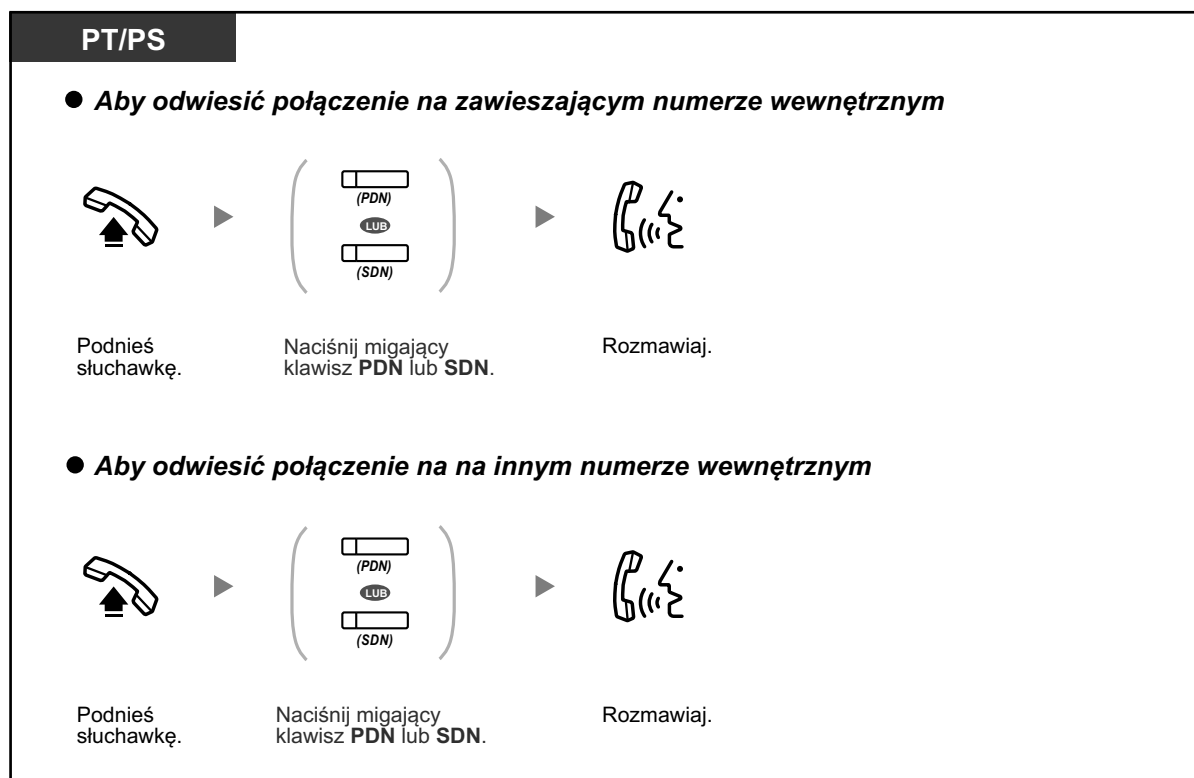

- **Jeśli połączenie nie zostanie odwieszone w określonym czasie**, usłyszysz sygnał alarmowy jako przypomnienie. Jeśli połączenie zewnętrzne nie zostanie odebrane w określonym czasie, zostanie automatycznie rozłączone.




- **Jeśli zaprogramowano automatyczne zawieszanie połączeń**, możesz zawiesić automatycznie bieżące połączenie przez naciśnięcie klawisza PDN, aby wykonać lub odebrać kolejne połączenie.

## ◆◆ Przekazywanie połączenia przy użyciu klawisza SDN

Możesz przekazać połączenie na numer wewnętrzny PDN przy pomocy prostej operacji używając korespondującego klawisza SDN.

### Aby przekazać połączenie na numer wewnętrzny PDN

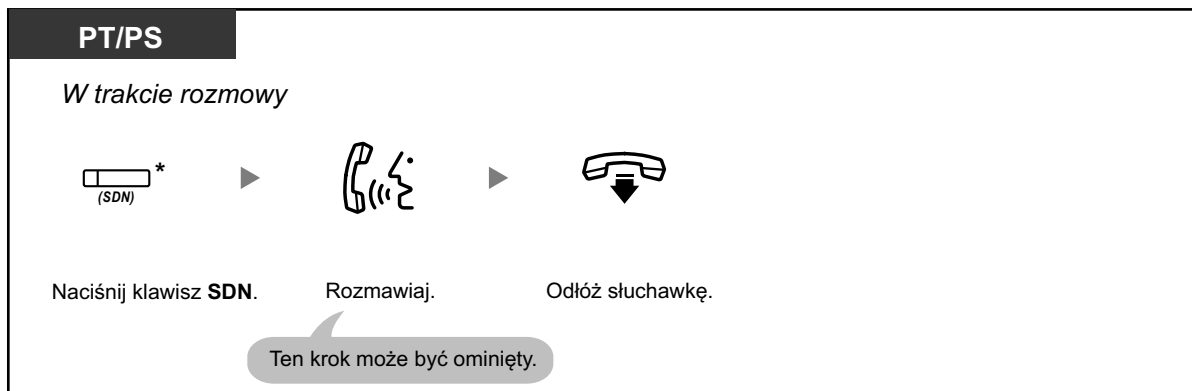

- Zaprogramowanie systemowe jest wymagane, aby używać tej funkcji w trakcie rozmowy z numerem wewnętrznym.
- \* Kiedy klawisz SDN jest w trybie standardowego klawisza SDN, musisz nacisnąć klawisz SDN dwukrotnie, aby przekazać połączenie, chyba że użyłeś tego klawisza SDN do odebrania połączenia przychodzącego.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania – **Preferowana Linia Przypisania** – Połączenia przychodzące.  
Wybierz linię podnosząc słuchawkę.
- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania – **Preferowana Linia Przypisania** – Połączenia wychodzące.  
Wybierz linię podnosząc słuchawkę.
- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisze PDN i SDN.

## 1.6 Przed opuszczeniem swojego biurka

### 1.6.1 Przekierowywanie połączeń

- ◆◆ Przekierowywanie Twoich połączeń
- ◆◆ Ustawienia przekierowywania (FWD) oraz funkcji Nie Przeszkadzać (DND) przy użyciu ustawionego klawisza FWD/DND.
- ◆◆ Przekierowywanie Twoich połączeń przy użyciu usług ISDN

#### ◆◆ Przekierowywanie Twoich połączeń

Możesz mieć przekierowywane swoje połączenie do określonego numeru

##### **Wszystkie połączenia:**

Wszystkie połączenia są przekierowywane. Ustawione uprzednio numery wewnętrzne mogą także przekierowywać je do swoich grup odbiorców.

##### **Numer zajęty:**

Wszystkie połączenia są przekierowywane, kiedy numer wewnętrzny jest zajęty.

##### **Brak odpowiedzi:**


Wszystkie połączenia są przekierowywane, jeśli nie odbierzesz połączenia w określonym czasie.

##### **Numer zajęty/brak odpowiedzi:**

Wszystkie połączenia są przekierowywane, jeśli nie odbierzesz połączenia w określonym czasie lub kiedy numer wewnętrzny jest zajęty.

##### **Wsteczne przekierowywanie:**


Jeśli nie ustawisz przekierowywania połączeń zanim odejdiesz od biurka, możesz ustawić tę funkcję z numeru wewnętrznego, na który połączenia mają być przekierowywane.

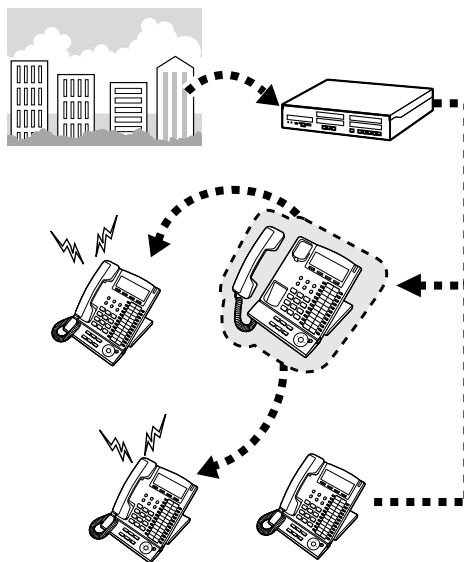


- Rozmowy przychodzące mogą być przekierowywane maksymalnie cztery razy.

- Możesz ustawić ruchomy numer wewnętrzny grupy UM jako numer wewnętrzny, na który mają być przekierowywane rozmowy.
- Możesz ustawić ruchomy numer wewnętrzny grupy skrzynki głosowej lub funkcję SVM jako numer wewnętrzny, na który mają być przekierowywane rozmowy.
- Możesz ustawić numer swojego telefonu komórkowego jako numer wewnętrzny, na który mają być przekierowywane rozmowy.
- **Funkcja Szef & Sekretarka**  
Numer wewnętrzny ustawiony jako numer wewnętrzny, na który mają być przekierowywane rozmowy może dzwonić na przekierowujący numer wewnętrzny.


<Przykład>

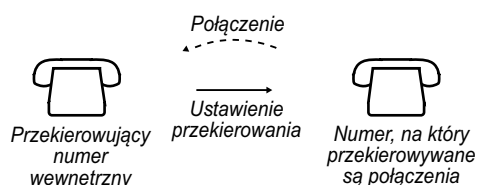

### Aby ustawić/anulować

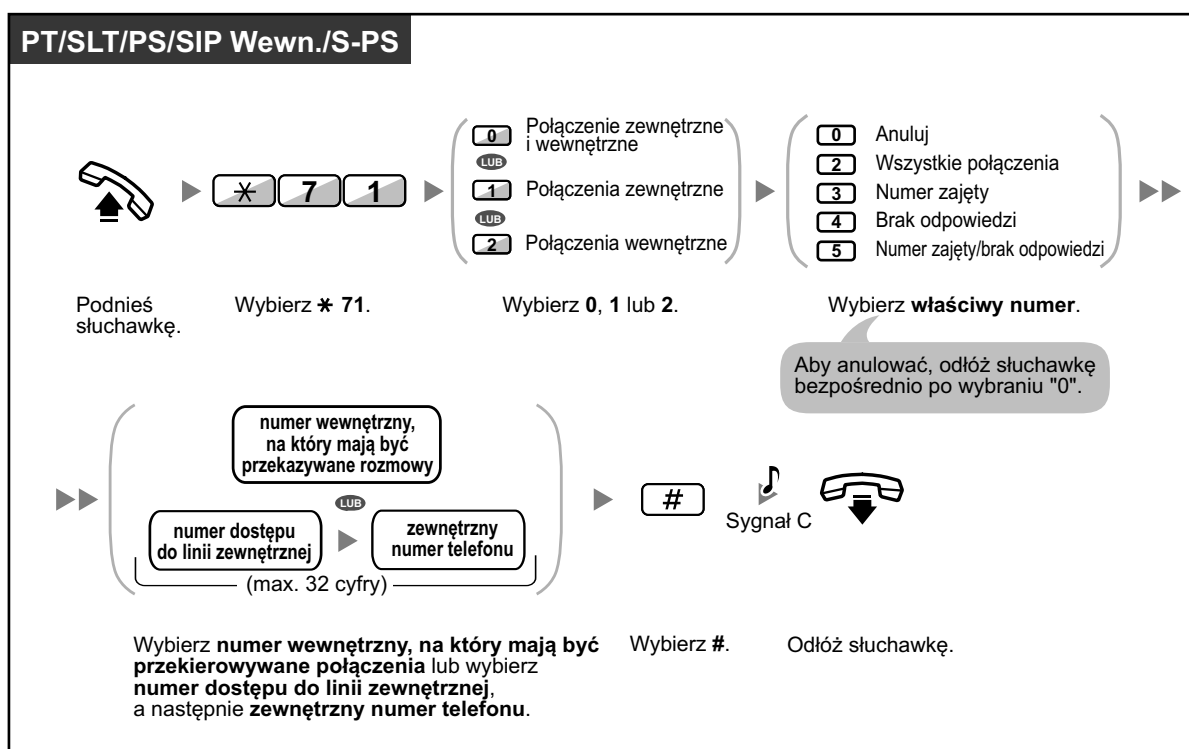

### Aby ustawić wsteczne przekierowywanie dla innych numerów wewnętrznych

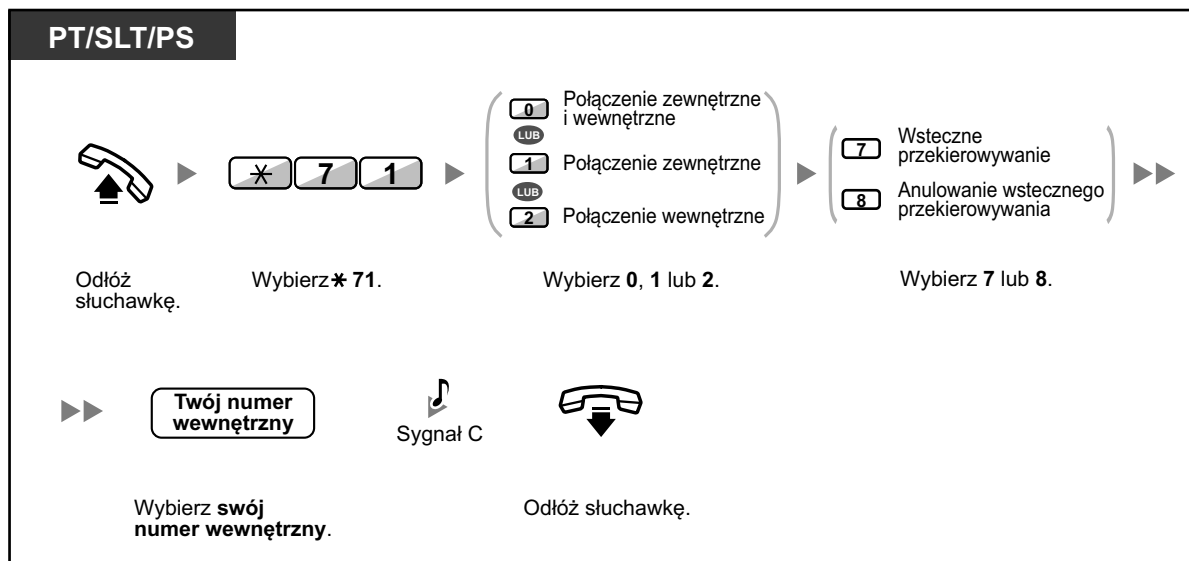


- Nie jest możliwe ustawienie funkcji wstecznego przekierowywania z numeru wewnętrznego SIP. Jednakże, możliwe jest ustawienie jej na numerze wewnętrznym SIP z innego numeru wewnętrznego, który nie jest numerem wewnętrznym SIP.




- Używając telefonu Panasonic, możesz ustawić lub anulować przekazywanie połączeń poprzez naciśnięcie ustawionego klawisza FWD/DND zamiast wybierania \*710. Jeśli używasz telefonu SIP serii KX-UT (w wyłączeniu KX-UT670), możesz także nacisnąć klawisz FWD/DND, a następnie przesunąć w górę lub w dół klawisz nawigacyjny, aby ustawić lub anulować przekierowywanie połączeń. W przypadku KX-UT670 brak jest fizycznego klawisza FWD/DND. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź dokumentację swojego telefonu.

### Aby ustawić zegar dla funkcji brak odpowiedzi lub numer zajęty/brak odpowiedzi

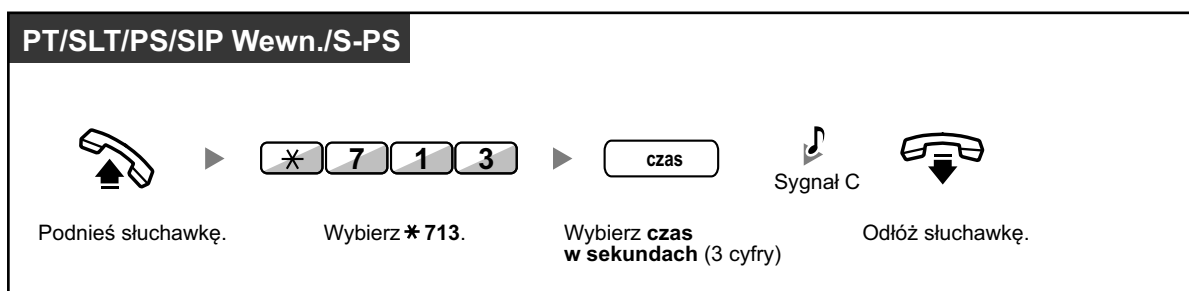

## Aby ustawić/anulować przekierowywanie połączeń do Twojej Grupy ICD (dystrybucja połączeń przychodzących)

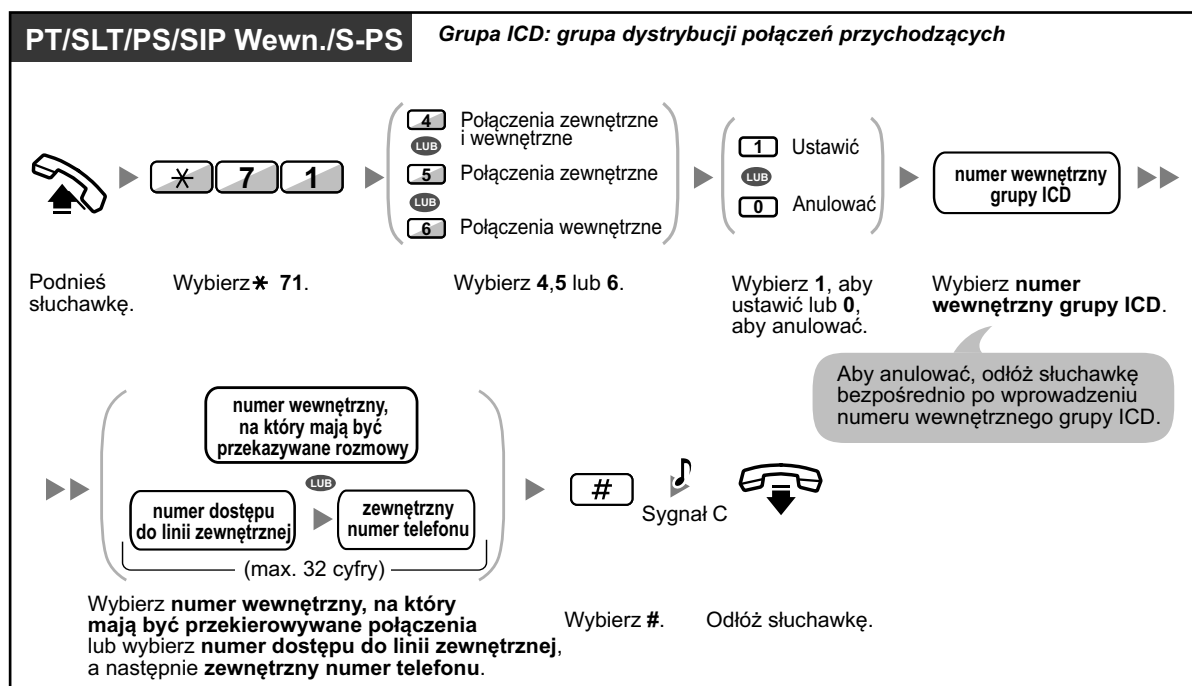

- W telefonach SIP serii KX-UT (w wyłączeniu KX-UT670), kiedy aktywowana jest funkcja przekazywania połączeń lub funkcja Nie Przeszkadzać, FWD/DND pojawia się na wyświetlaczu w trybie czuwania. Dla KX-UT670, kiedy aktywowana jest funkcja przekazywania połączeń lub funkcja Nie Przeszkadzać, na wyświetlaczu pojawia się ikona statusu. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź dokumentację swojego telefonu.
- Światelko klawisza FWD/DND pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Żadna z funkcji nie jest ustawiona.  
**Świeci się na czerwono:** Tryb przekazywania połączeń  
**Miga powoli na czerwono:** Tryb Nie Przeszkadzać  
 W telefonach SIP serii KX-UT, możesz widzieć bieżący status na wyświetlaczu.
- Światelko klawisza Grupowe FWD pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Brak ustawień  
**Świeci się na czerwono:** Tryb przekazywania połączeń

- System posiada dwa tryby: (1) Tryb zmiany cyklicznej FWD/DND lub (2) Tryb Ustawień FWD/DND. Zapytaj swojego administratora, w jakim trybie jest Twój system, jeśli masz wątpliwości. Telefony SIP serii KX-UT posiadają jedynie tryb ustawień FWD/DND.

### (1) Tryb zmiany cyklicznej FWD/DND

Naciśnięcie ustawionego klawisza FWD/DND spowoduje następujące ustawienie:



### (2) Tryb Ustawień FWD/DND

Naciśnięcie ustawionego klawisza FWD/DND pozwala na zmianę ze statusu FWD/DND na ustawienie numeru przekierowywania połączeń.

#### Uwaga

Modyfikowany klawisz FWD/DND jest zawsze w trybie zmiany cyklicznej FWD/DND" nie można zmienić tego trybu.

- Przeniesione połączenia zewnętrzne są także przekierowywane do numeru przekierowywania określonego dla połączeń zewnętrznych.
- Jeśli połączenia wewnętrzne są ustawione tak, aby być kierowane w różny sposób przez połączenia zewnętrzne (typ przekierowywania, numer do przekierowywania), zalecane jest ustawienie klawiszy dla FWD/DND – Połączenia zewnętrzne i FWD/DND – Połączenia wewnętrzne i/lub Grupowe FWD – Połączenia Zewnętrzne i Grupowe FWD – Połączenia wewnętrzne, ponieważ:
  - statusy światełek klawisza FWD/DND dla obu rodzajów połączeń i Grupowego FWD dla obu rodzajów połączeń będą wskazywać ustawienia dla albo zewnętrznych, albo wewnętrznych połączeń, ale nie dla obu rodzajów połączeń.

#### Uwaga

Ikona FWD na wyświetlaczu telefonu przenośnego pokazuje jedynie ustawienia dla połączeń zewnętrznych.

- naciśnięcie klawisza FWD/DND dla obu rodzajów połączeń lub Grupowego FWD dla obu rodzajów połączeń nie zmieni trybu FWD lub DND oddzielnie dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz FWD/DND lub Grupowe FWD.

## ◆◆ Ustawienia FWD/DND przy użyciu ustawionego klawisza FWD/DND

Używając telefonu Panasonic lub telefonu SIP serii KX-UT (z wyłączeniem KX-UT670), możesz łatwo zmieniać status FWD/DND oraz ustawić numer do przekazywania połączeń zewnętrznych i wewnętrznych przy pomocy ustawionego klawisza FWD/DND. W przypadku użytkowników telefonów Panasonic, możliwe jest także ustawienie zewnętrznych numerów telefonu (np. telefonu komórkowego) jako numeru do przekazywania połączeń dla maksymalnie 4 numerów Virtual PS \* w grupie ICD, aby dawały sygnał razem z pozostałymi członkami grupy w przypadku połączeń do grupy. Możliwe są następujące ustawienia:




- Zmiana statusu FWD/DND oraz ustawienie numeru przekazywania dla zewnętrznych/wewnętrznych połączeń

- Zegar dla opcji "brak odpowiedzi" i "numer zajęty/brak odpowiedzi"
- Status przekazywania (włączony/wyłączony) oraz ustawienie połączeń zewnętrznych, aby dzwoniły równoległe z połączeniami zewnętrznymi dla maksymalnie 4 numerów Virtual PS w grupie ICD


#### \* Numer Virtual PS

Numer Virtual PS to dedykowany numer wewnętrzny przypisany do nieistniejącego telefonu przenośnego pozwalający na dostęp do zewnętrznych numerów, takich jak telefony komórkowe.

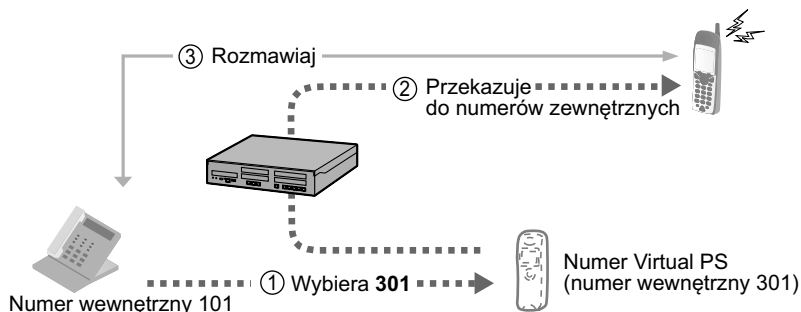


- Dla użytkowników telefonów SIP KX-UT670: Na tym telefonie nie ma fizycznego klawisza FWD/DND. Aby ustawić lub anulować status FWD/DND, sprawdź dokumentację swojego telefonu.

#### Aby zmieniać status FWD/DND dla połączeń zewnętrznych

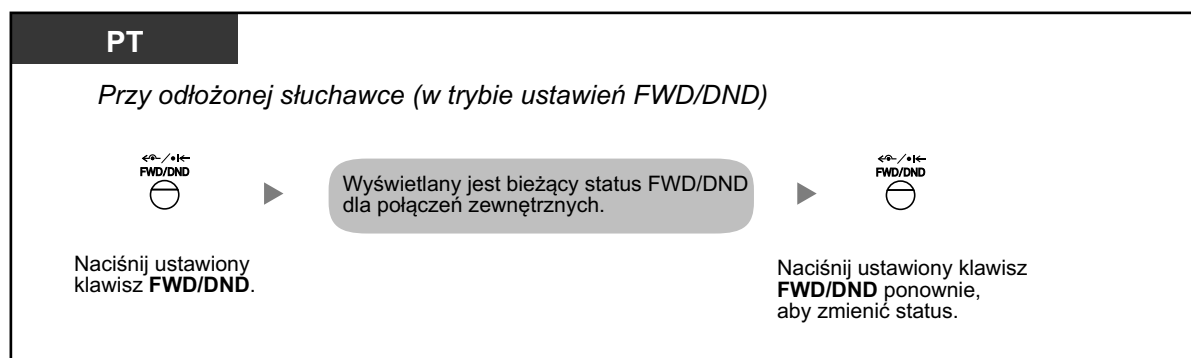


#### Aby zmieniać status FWD/DND dla połączeń wewnętrznych

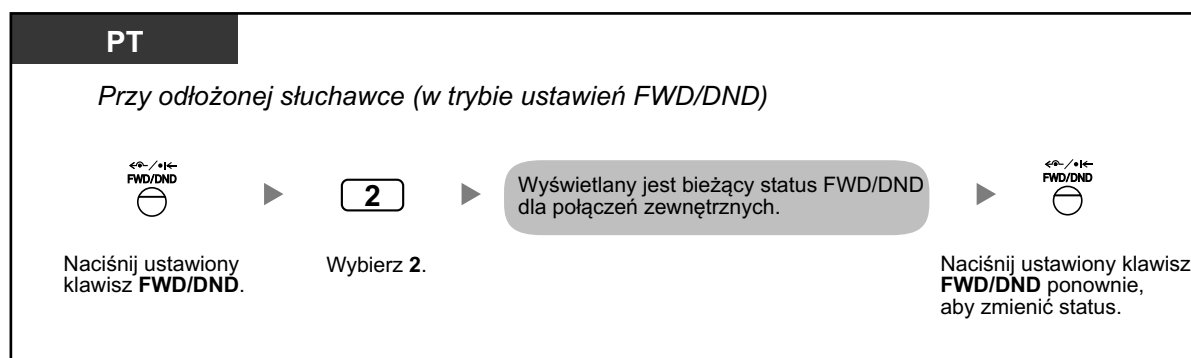


- Kiedy zmieniasz status FWD/DND, żaden ustawiony wcześniej numer przekazywania nie zostaje usunięty.

## Aby ustawić i usunąć FWD/DND dla połączeń zewnętrznych/wewnętrznych

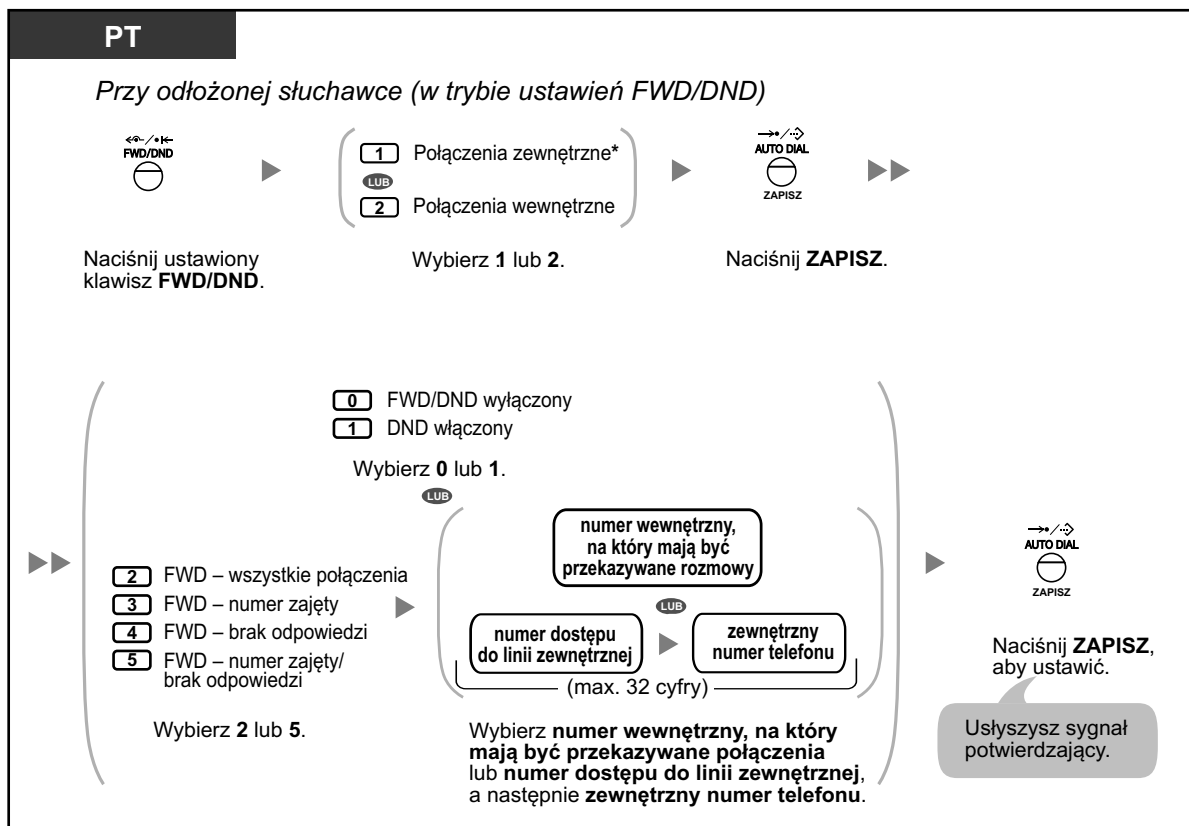


- \*Ten krok może być ominięty.

## Aby ustawić/anulować FWD/DND dla wszystkich połączeń

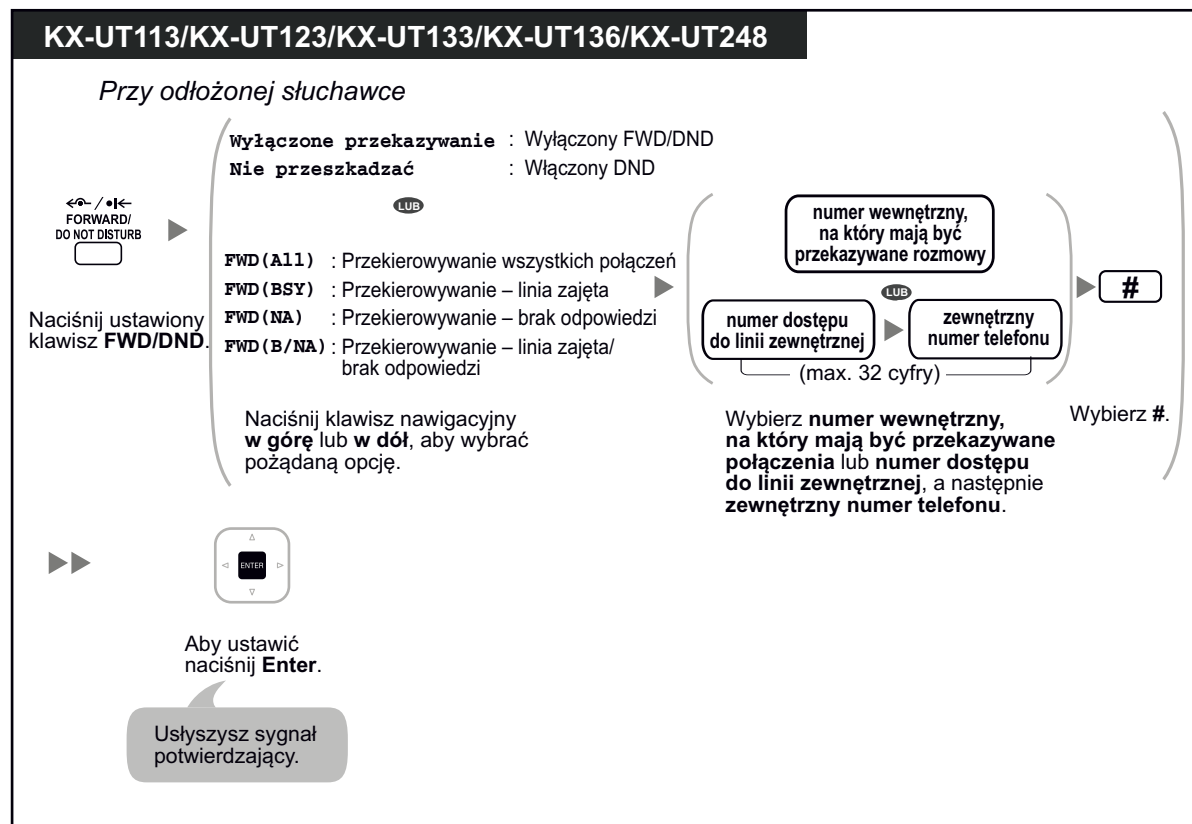


## Aby ustawić zegar dla opcji brak odpowiedzi i linia zajęta/brak odpowiedzi

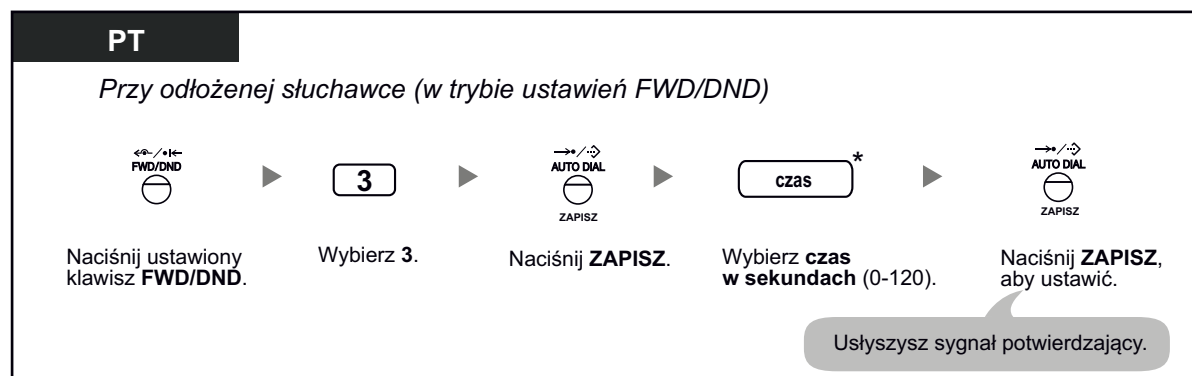

- \* Możesz wpisać czas jako numer składający się z 1-3 cyfr. Na przykład, 15 sekund może być wprowadzone jako "15" lub "015".

**Aby ustawić status przekierowywania oraz numery zewnętrzne, aby dzwoniły równolegle z połączeniami zewnętrznymi do Grupy ICD**

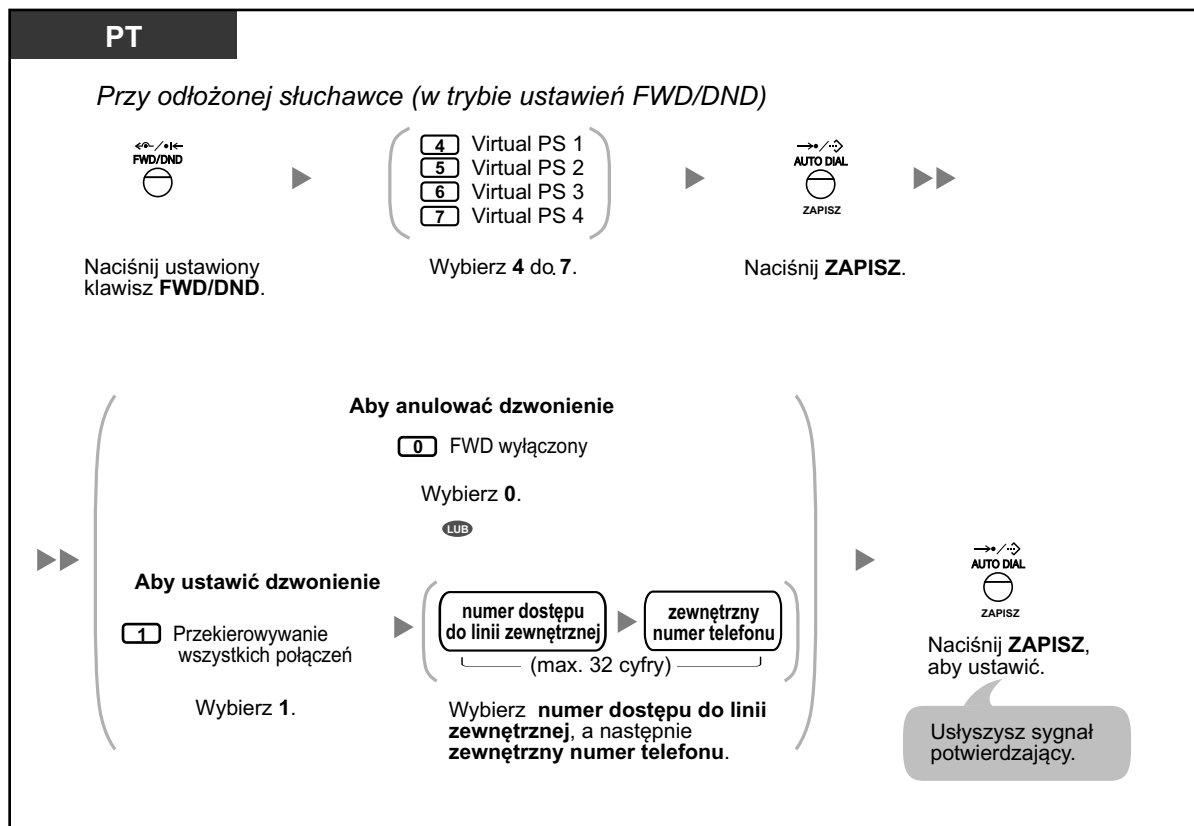


- Tylko jeden numer wewnętrzny przypisany jako członek nr 1 w każdej grupie ICD może wykonać ustawienia dla numeru Virtual PS.
- Jest możliwa zmiana statusu przekierowywania (wyłączony/włączony) numeru Virtual PS poprzez wybranie numeru (4-7) tego numeru wewnętrznego, a następnie wciśnięcie ustawionego klawisza FWD/DND, zamiast naciskania klawisza ZAPISZ.

## ◆◆ Przekierowywanie Twoich połączeń przy użyciu usług ISDN


Wszystkie połączenia mogą być przekierowane do osoby zewnętrznej przy użyciu ISDN. Następujące typy przekierowywania dostępne są w ramach usług ISDN:

- Nieograniczone przekierowywanie
- Kiedy Twój numer wewnętrzny jest zajęty
- Kiedy nie odpowiadasz


### Aby ustawić

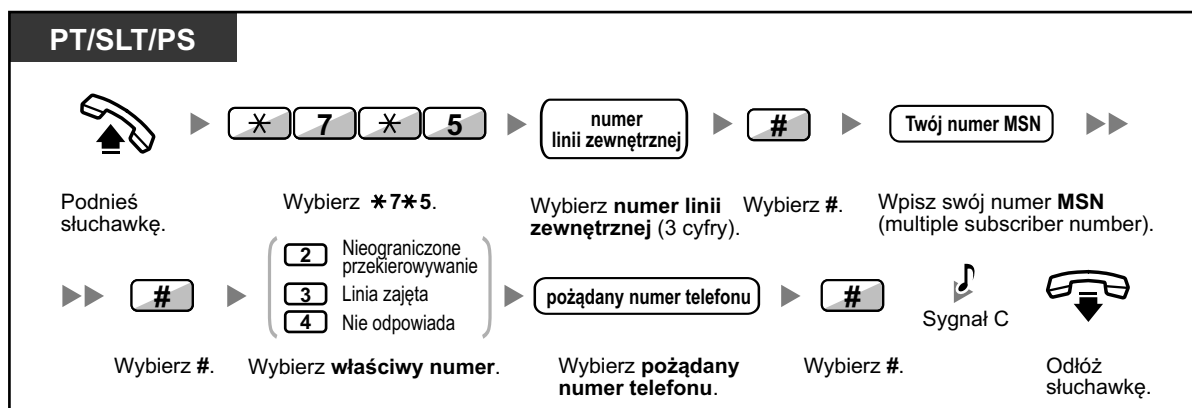

### Aby anulować

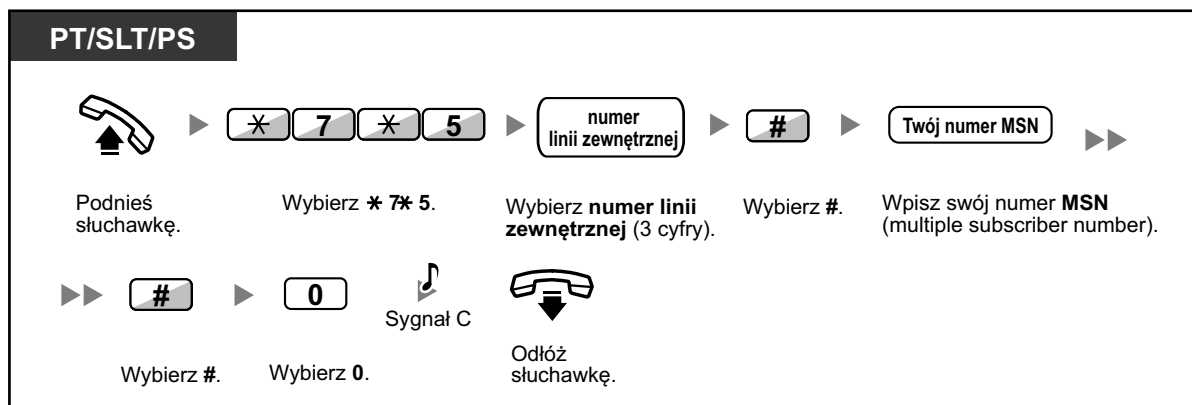

### Aby potwierdzić warunek

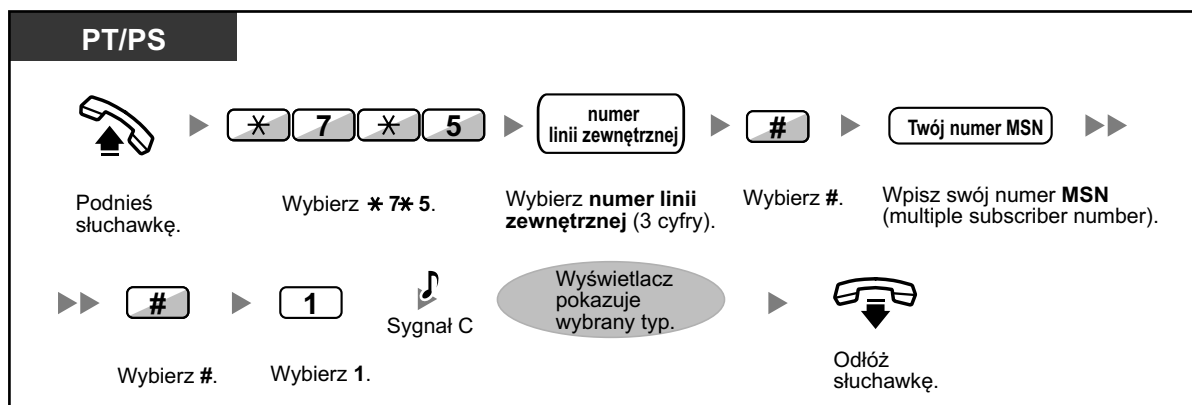


## 1.6.2 Pokazywanie wiadomości na wyświetlaczu telefonu osoby dzwoniącej (wiadomość o nieobecności)


Jeśli osoba dzwoniąca używa telefonu Panasonic, możliwe jest pokazanie powodu, dla którego nie odbierasz telefonu. Istnieje osiem zaprogramowanych wiadomości i jedna dla Twojej osobistej informacji. Wybrana wiadomość jest pokazywana na wyświetlaczu telefonu. Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT lub S-PS, wiadomość nie będzie pokazywana na wyświetlaczu telefonu.

| Numer wiadomości | Wiadomość (przykład)                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Zaraz wracam                                                                                |
| 2                | Jestem w domu                                                                               |
| 3                | Dzwonić pod numer wewnętrznym %%%<br>(numer wewnętrzny)                                     |
| 4                | Wracam o %:% (godzina:minuta)                                                               |
| 5                | Niedostępny do %/% (miesiąc/dzień)                                                          |
| 6                | Jestem na spotkaniu                                                                         |
| 7                |                                                                                             |
| 8                |                                                                                             |
| 9                | Wiadomość przypisana dla każdego numeru wewnętrznego<br>(osobista wiadomość o nieobecności) |

### Aby ustawić

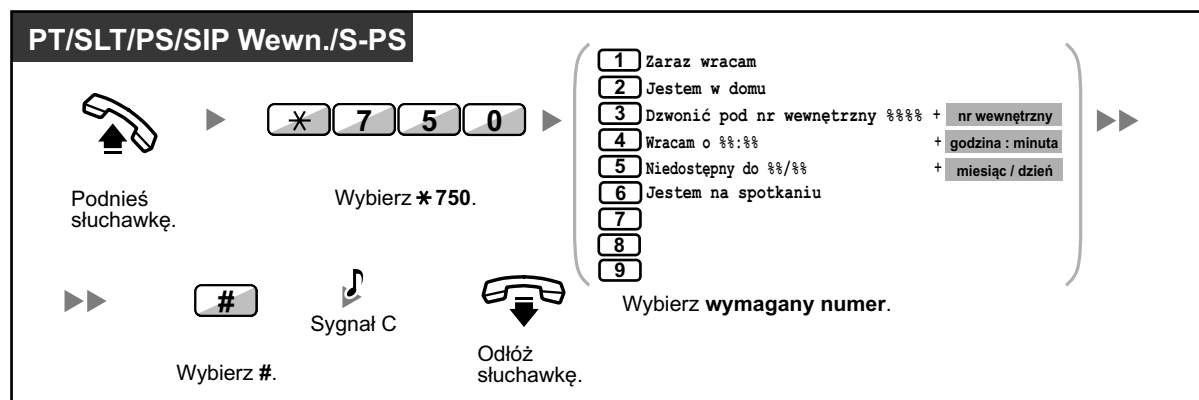

### Aby anulować

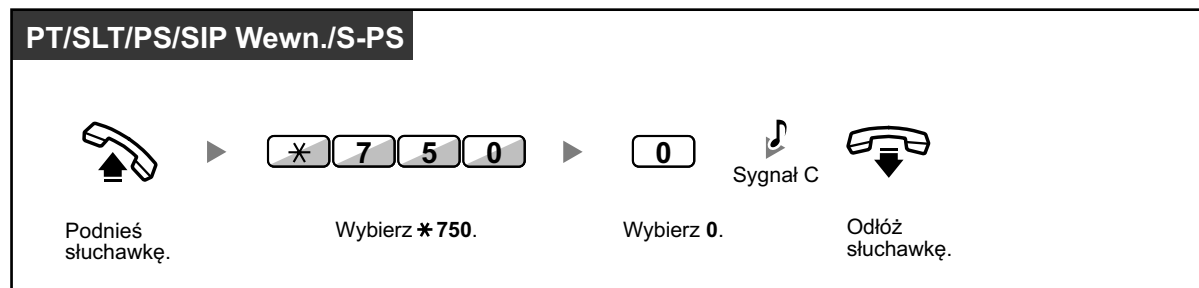




- Wybierz właściwe wartości w miejsce znaków "%". Musisz wybrać właściwą liczbę znaków od 0 do 9 lub \* w miejsce znaków "%".
- Zaprogramowane wiadomości mogą być zmienione poprzez zaprogramowanie systemowe.
- Aby stworzyć osobistą wiadomość, (Wiadomość nr 9), sprawdź podrozdział "3.1.2 Ustawienia trybu programowania".


## 1.6.3 Ochrona przed użyciem Twojego telefonu przez osoby trzecie

Możesz zablokować swój numer wewnętrzny, aby osoby trzecie nie mogły wykonywać nieautoryzowanych połączeń zewnętrznych. Ta funkcja zwana jest także elektroniczna blokada telefonu.

### Aby zablokować

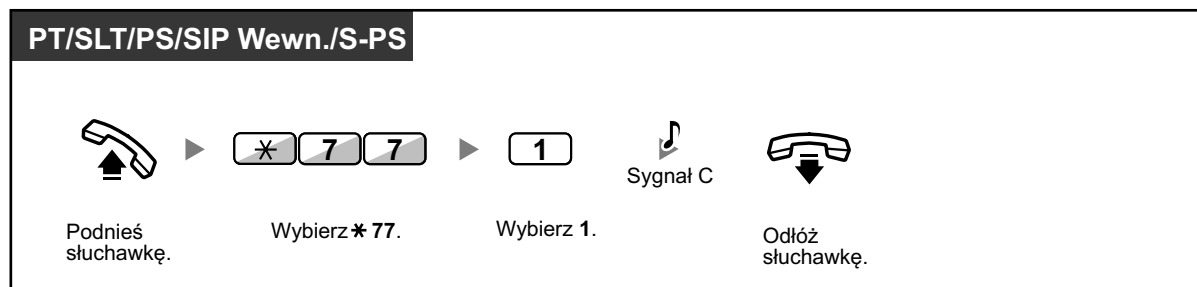


### Aby odblokować

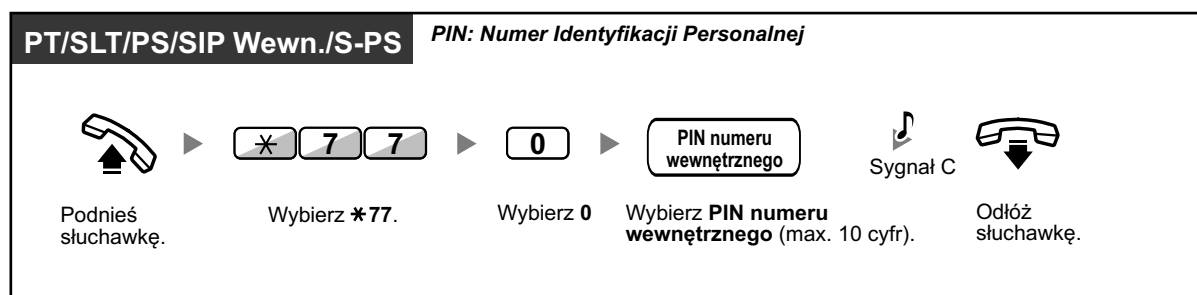

- **Jeśli nie pamiętasz PIN-u numeru wewnętrznego lub nie możesz odblokować swojego numeru wewnętrznego**, skonsultuj się z administratorem. Będzie on w stanie zdeaktywować PIN numeru wewnętrznego. Wówczas możesz ustawić nowy numer PIN i odblokować swój numer wewnętrzny przez wprowadzenie nowego numeru PIN.
- Jeśli Twój numer wewnętrzny jest zablokowany przez tę funkcję, nie może on wykonywać następujących operacji:
  - wykonywanie połączeń zewnętrznych
  - zmiana numeru przekierowywania połączeń
- Jeśli nie ustawisz PIN-u numeru wewnętrznego, nie będziesz mógł blokować i odblokowywać swojego numeru wewnętrznego.

### Aby wykonać połączenie zewnętrzne przy zablokowanym numerze wewnętrznym

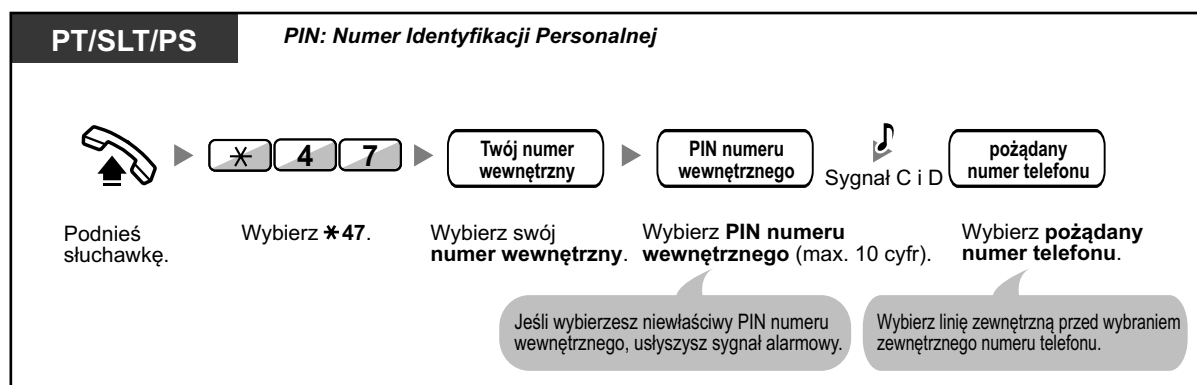



- Po wykonaniu połączenia zewnętrznego, blokada jest ponownie automatycznie aktywowana.

## 1.6.4 Używanie wiadomości głosowych (wbudowany uproszczony system wiadomości głosowych)

Twoja centrala abonencka wyposażona jest w usługę automatycznej sekretarki.

Twojemu numerowi wewnętrznemu przypisana jest skrzynka głosowa, na której dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości.

Po dodzwonieniu się do Twojej skrzynki głosowej, osoby dzwoniące usłyszą Twoje osobiste powitanie. Możesz nagrać dwa rodzaje powitań osobistych: normalne powitanie i powitanie dla każdego trybu. Możesz także odtworzyć powitania, usunąć powitanie oraz wiadomości pozostawione przez osoby dzwoniące.

- ◆◆ Nagrywanie normalnego powitania
- ◆◆ Nagrywanie powitania dla każdego trybu czasowego
- ◆◆ Przekierowywanie połączeń na Twoją skrzynkę głosową
- ◆◆ Pozostawianie wiadomości
- ◆◆ Odsłuchiwanie wiadomości pozostawionych przez osoby dzwoniące
- ◆◆ Dostęp do skrzynki głosowej z telefonu zewnętrznego
- ◆◆ Dostęp do skrzynki głosowej innego numeru wewnętrznego z Twojego numeru wewnętrznego



- Ta funkcja nie jest dostępna dla numerów wewnętrznych SIP. Nawet jeśli osoba dzwoniąca pozostawi wiadomość dla numeru wewnętrznego SIP, światelko klawisza WIADOMOŚĆ nie włączy się, aby poinformować o pozostawionej wiadomości.
- Możesz usłyszeć sygnał zajętej linii próbując uzyskać dostęp do swojej skrzynki głosowej, jeśli zbyt wielu użytkowników aktualnie sprawdza swoje skrzynki głosowe. W takim przypadku, poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.
- Jeśli pojemność do nagrywania (włączając powitania i wiadomości od osób dzwoniących) dla funkcji uproszczonego systemu pozostawiania wiadomości prawie wyczerpie się, na wyświetlaczu pojawi się informacja, iż skrzynka głosowa jest prawie całkowicie pełna oraz podnosząc słuchawkę usłyszysz sygnał wybierania 3.

### Sygnał wybierania 3




- **Operacje dostępne podczas dostępu do skrzynki głosowej**  
Po wprowadzeniu kodu usługi SVM (\*38) poniższe operacje są dostępne po wprowadzeniu odpowiednich cyfr.


| Numer operacji | Operacja                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0              | Aby usunąć normalne powitanie                                          |
| 1              | Aby nagrać normalne powitanie                                          |
| 2              | Aby odtworzyć normalne powitanie                                       |
| 3              | Aby odsłuchać wiadomości od osób dzwoniących                           |
| 8              | Aby pozostawić wiadomość głosową w skrzynce innego numeru wewnętrznego |
| # 6            | Aby pozostawić wiadomość głosową w skrzynce innego numeru wewnętrznego |

## ◆◆ Nagrywanie normalnego powitania

### Aby nagrać

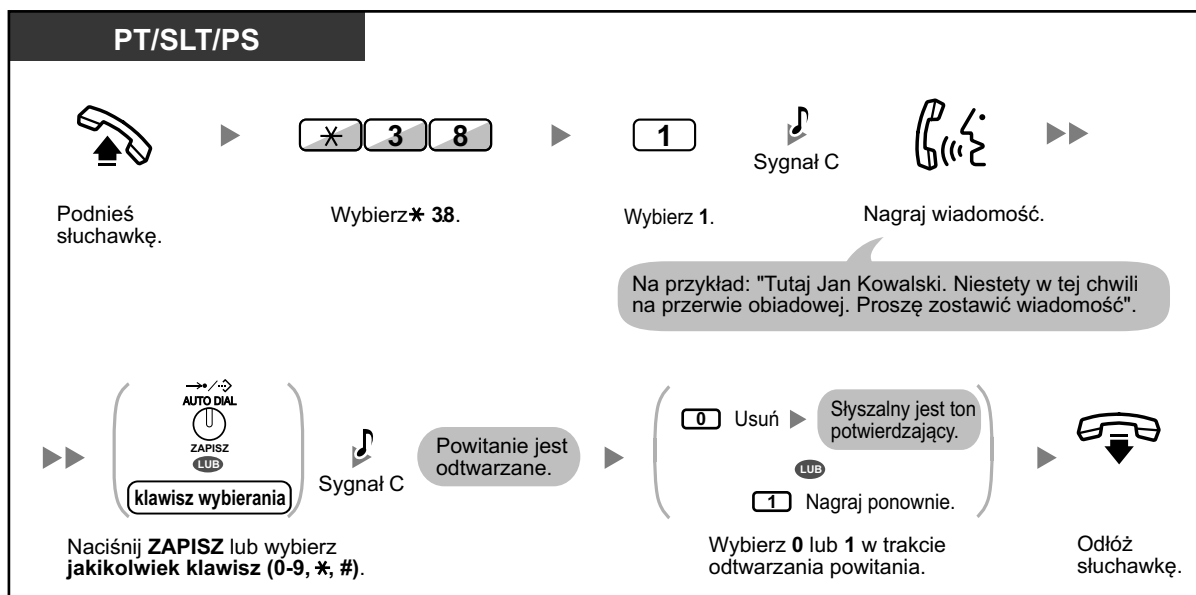


### Aby odtworzyć

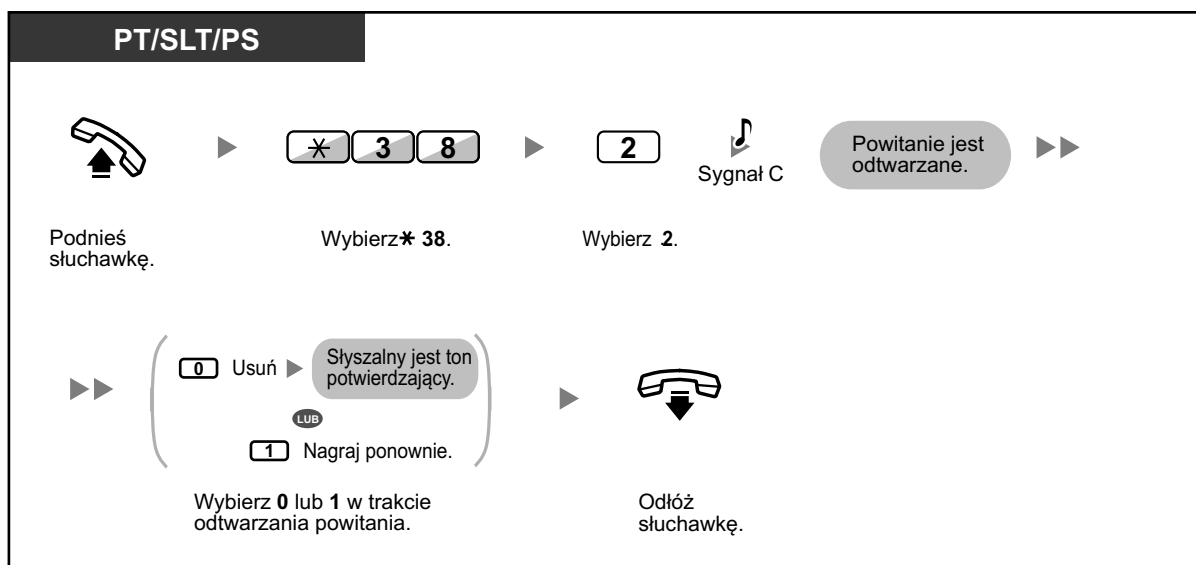

- \* Ten krok może być pominięty.


### Aby usunąć

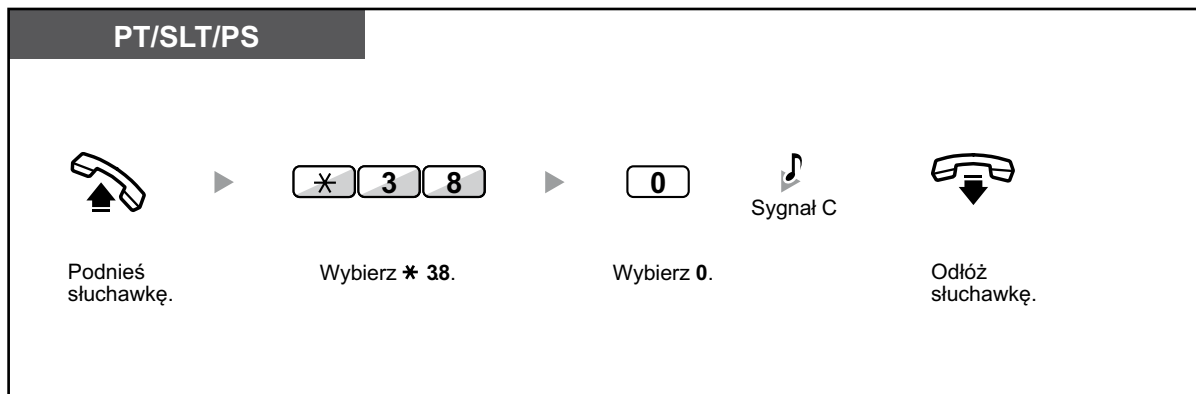


## ◆◆ Nagrywanie powitania dla każdego trybu czasowego

Oprócz normalnego powitania możesz także nagrać oddzielne powitanie dla każdego trybu czasowego (dzień/noc/lunch/przerwa).

### Aby nagrać

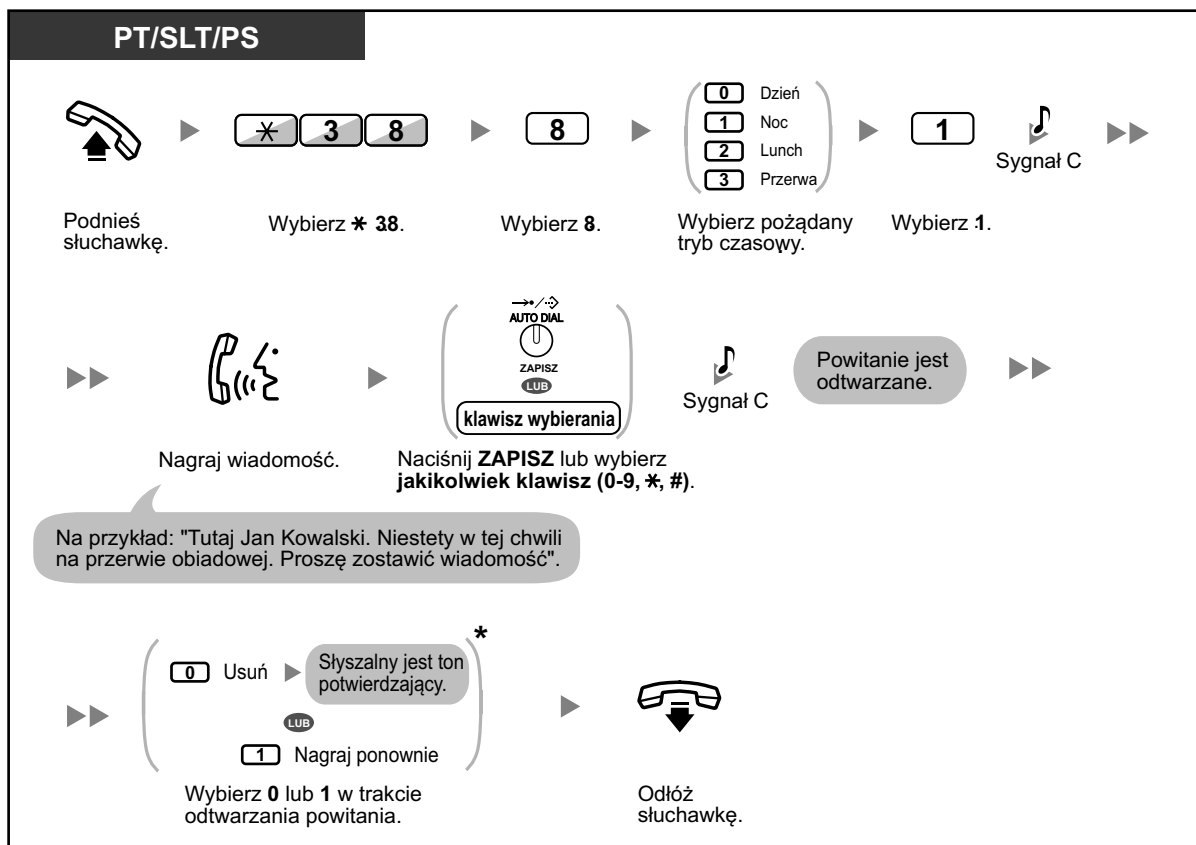


## Oby odtworzyć

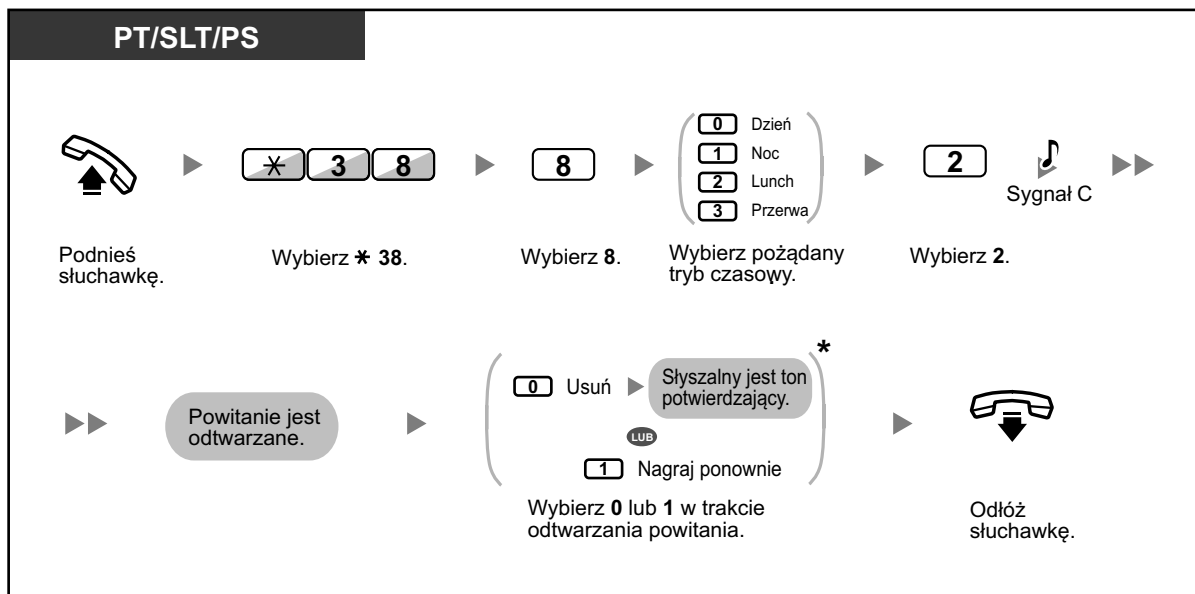

- \* Ten krok może być pominięty.

## Aby usunąć

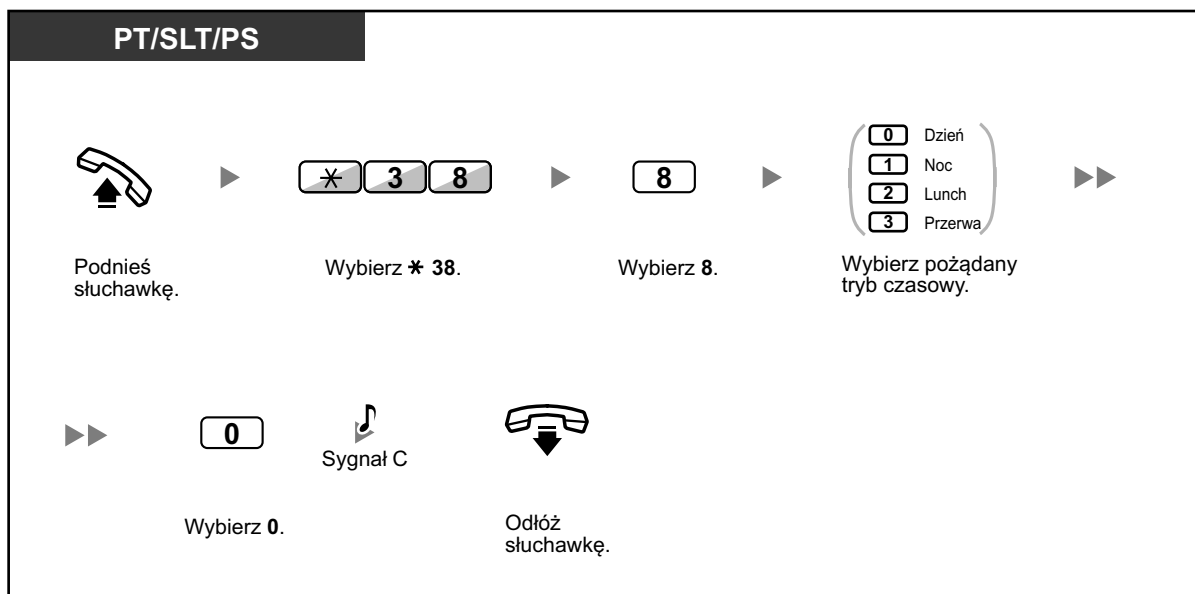


- Jeśli zarówno powitanie dla poszczególnego trybu czasowego i normalne powitanie zostały nagrane, osoby dzwoniące usłyszą powitania dla właściwych trybów. Jednakże, jeśli nie zostało nagrane powitanie dla konkretnego trybu, zamiast tego będzie odtwarzane normalne powitanie.

## ◆◆ Przekierowywanie połączeń na Twoją skrzynkę głosową

Możesz ustawić przekierowywanie połączeń przychodzących na swoją skrzynkę głosową, aby osoby dzwoniące mogły pozostawiać wiadomości, kiedy nie możesz odebrać telefonu.

### Aby ustawić/anulować

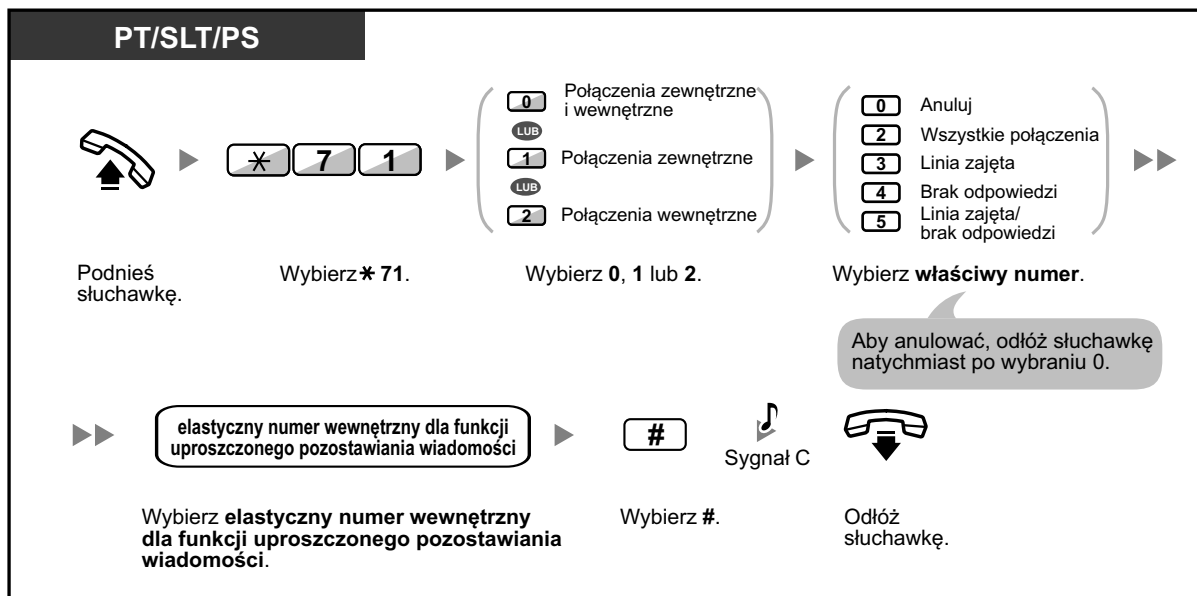


- Domyślny elastyczny numer wewnętrzny dla funkcji uproszczonego pozostawiania wiadomości (SVM) to 591.

## ◆◆ Pozostawianie wiadomości

Jeśli użytkownik numeru wewnętrznego, do którego dzwoniłeś nie jest w stanie odebrać Twojego połączenia, a Twoje połączenie jest przekierowane do skrzynki głosowej, wówczas usłyszysz nagrane powitanie. Następnie możesz pozostawić wiadomość dla tego numeru wewnętrznego. Możliwe jest również pozostawienie wiadomości bezpośrednio w skrzynce głosowej pożądanego numeru wewnętrznego poprzez wykonanie następujących kroków:

**Aby pozostawić wiadomość bezpośrednio na skrzynce głosowej innego numeru wewnętrznego**

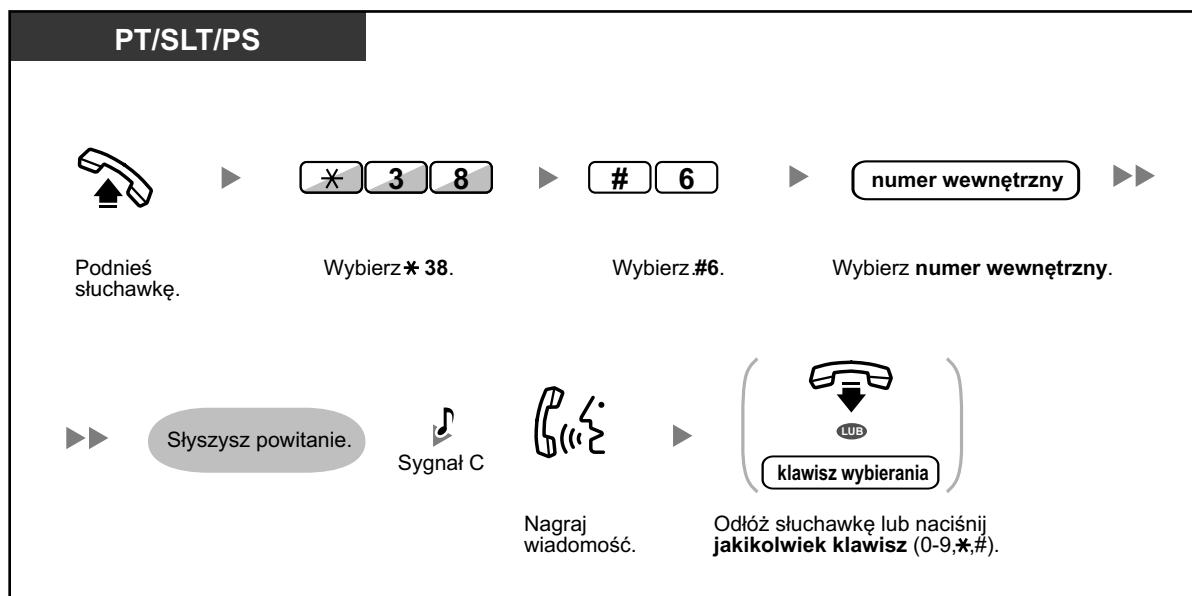

- Nagrywanie wiadomości głosowych zostanie zatrzymane, usłyszysz sygnał informujący, a następnie Twoje połączenie będzie rozłączone w następujących przypadkach:
  - czas nagrywania wiadomości głosowych sięga zaprogramowanego limitu (ustawienie domyślne: 120 sekund)
  - czas nagrywania dla funkcji uproszczonego pozostawiania wiadomości głosowych sięga limitu.






- Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz przekazać połączenie bezpośrednio na skrzynkę głosową pożądanego numeru wewnętrznego poprzez czasowe zawieszenie połączenia, a następnie przez naciśnięcie \*38 + #6 + pożądaną numer wewnętrzną. To pozwala dzwoniącemu na pozostawienie wiadomości głosowej w skrzynce głosowej pożądanego numeru wewnętrznego.


### ◆◆ Odsłuchiwanie wiadomości pozostawionych przez osoby dzwoniące

Kiedy osoba dzwoniąca pozostawia wiadomość głosową, informacja o osobie dzwoniącej jest także rejestrowana w logach uproszczonego systemu pozostawiania wiadomości (SVM Log). Numer ten może być widoczny na wyświetlaczu telefonu Panasonic lub PS po naciśnięciu klawisza WIADOMOŚĆ.

#### Aby odsłuchać wiadomości głosowe

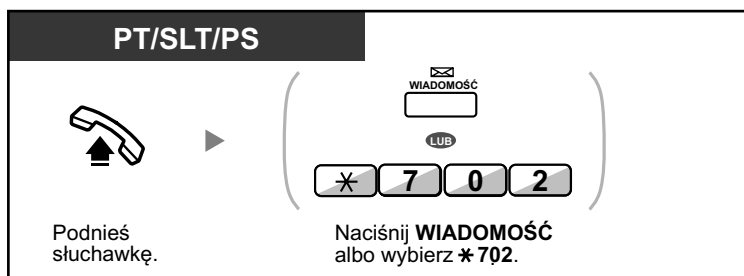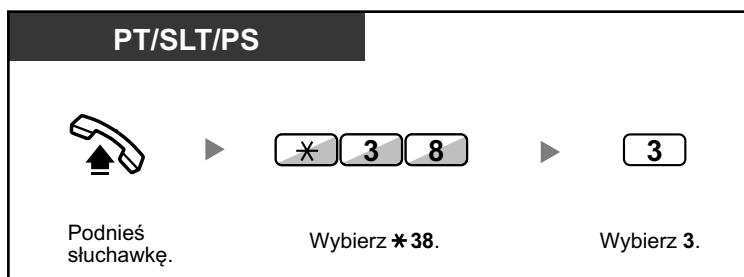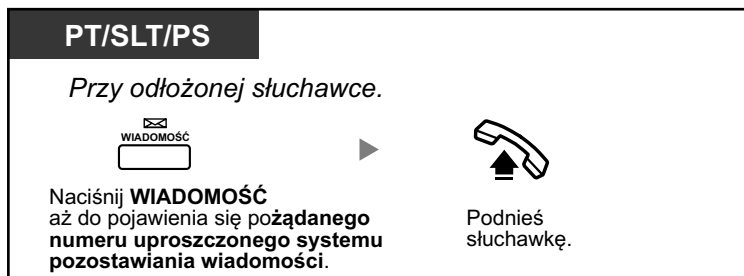

#### Aby usunąć wiadomość głosową, jaką w danym momencie odsłuchujesz

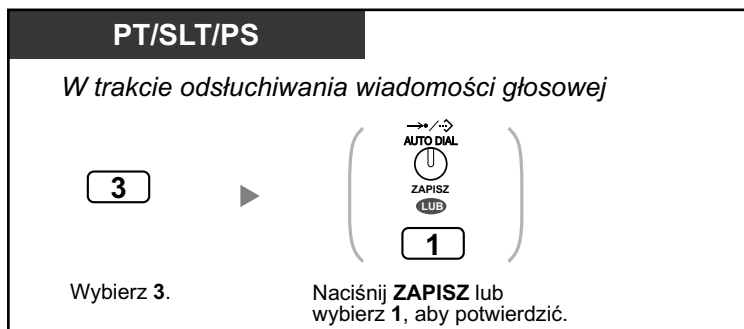

- Różne operacje możliwe są przez wybranie numerów w trakcie słuchania nagranej wiadomości głosowej przy użyciu metod opisanych poniżej. Osiągalne są następujące opcje:

| Numer operacji               | Operacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> / <b>#</b> <b>*</b> | Aby odtworzyć wiadomości głosowe od początku                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2</b>                     | Aby przejść do następnej wiadomości głosowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3</b>                     | Aby usunąć wiadomości głosowe (naciśnij klawisz ZAPISZ lub wybierz 1, aby potwierdzić)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b>                     | Aby oddzwonić do osoby, która pozostawiła wiadomość                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5</b>                     | Aby powrócić do poprzedniej wiadomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>#</b> <b>6</b>            | Aby zostawić wiadomość bezpośrednio na skrzynce głosowej innego numeru wewnętrznego (wybierz pożądany numer wewnętrzny).<br>Jeśli nie wpiszeszżądanego numeru wewnętrznego w określonym czasie, odtwórz wiadomość głosową od początku. Jeśli wpiszesz niewłaściwy numer żądanej numeru wewnętrznego, usłyszysz sygnał zmiany kolejności połączeń. |
| <b>#</b> <b>8</b>            | Aby odtworzyć swoje powitanie i nagrać wiadomość głosową na swojej skrzynce głosowej                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>#</b> <b>9</b>            | Aby zakończyć połączenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


Numery operacji powyżej mogą być zmienione na inne numery. Jeśli nie możesz aktywować tych operacji, skonsultuj się z administratorem.

- Oprócz informacji o osobie dzwoniącej, która jest zapisana w rejestrze połączeń, następujące informacje dotyczące rejestru uproszczonego systemu pozostawiania wiadomości (SVM Log) są zapisywane wraz z wiadomościami głosowymi pozostawianymi przez osoby dzwoniące:
    - nazwisko osoby dzwoniącej
    - numer telefonu osoby dzwoniącej
    - czas rozpoczęcia nagrywania
    - status wiadomości głosowej
      - "nowa" jest wyświetlana dla nie odsłuchanych uprzednio wiadomości głosowych
      - "stara" jest wyświetlana dla uprzednio odsłuchanych wiadomości głosowych
- Prosimy zauważyć, iż informacja na wyświetlaczu może różnić się w zależności od informacji, jaka została odebrana oraz od typu używanego telefonu. Jedynie użytkownicy 6-liniowego telefonu Panasonic z wyświetlaczem mogą zobaczyć wszystkie powyższe informacje.
- Możesz zablokować wyświetlacz rejestru uproszczonego systemu pozostawiania wiadomości poprzez użycie PIN-u numeru wewnętrznego, aby inne osoby nie mogły zobaczyć informacji lub odsłuchać pozostawionych wiadomości głosowych. Sprawdź podrozdział "3.1.2 Ustawienia trybu programowania".
  - Jeśli Twój telefon posiada klawisz WIADOMOŚĆ DLA INNEGO NUMERU WEWNĘTRZNEGO, możesz mieć dostęp do skrzynki głosowej innego numeru wewnętrznego i odsłuchać pozostawione tam wiadomości głosowe.
  - Jeśli w Twojej skrzynce głosowej znajduje się nowa wiadomość głosowa, usłyszysz sygnał wybierania 4 po podniesieniu słuchawki. Ponadto, jeśli Twój telefon posiada klawisz WIADOMOŚĆ lub światelko WIADOMOŚĆ/DZWONEK, lampka zaświeci się informując o pozostawionej wiadomości.

### Sygnał wybierania 4




### Aby odsłuchać wiadomości przy zablokowanym wyświetlaczu

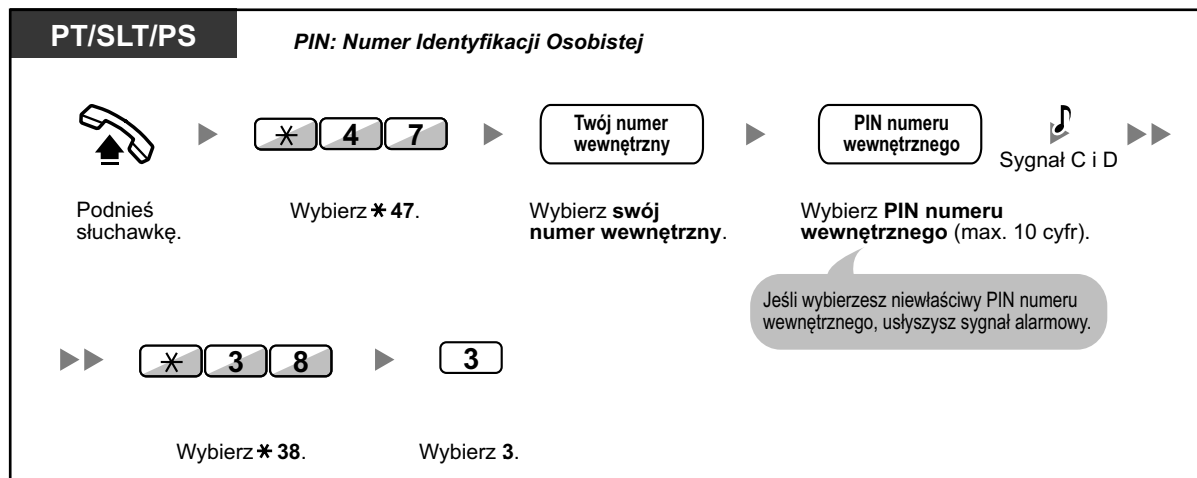


- Po naciśnięciu klawisza WIADOMOŚĆ przy odłożonej słuchawce w celu odsłuchania wiadomości głosowych, blokada wyświetlacza jest czasowo dezaktywowana.

### Aby usunąć wiadomości głosowe z rejestru uproszczonego systemu pozostawiania wiadomości

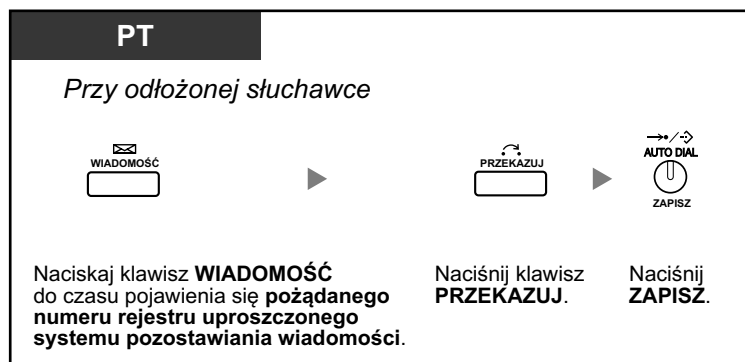


## ◆◆ Zdobywanie dostępu do Twojej skrzynki głosowej z telefonu zewnętrznego

Możesz mieć zdalny dostęp do swojej skrzynki głosowej i wykonywać wszelkie operacje funkcji uproszczonego systemu wiadomości głosowych (SVM) poprzez linię zewnętrzną, w taki sam sposób, jak ze swojego numeru wewnętrznego.

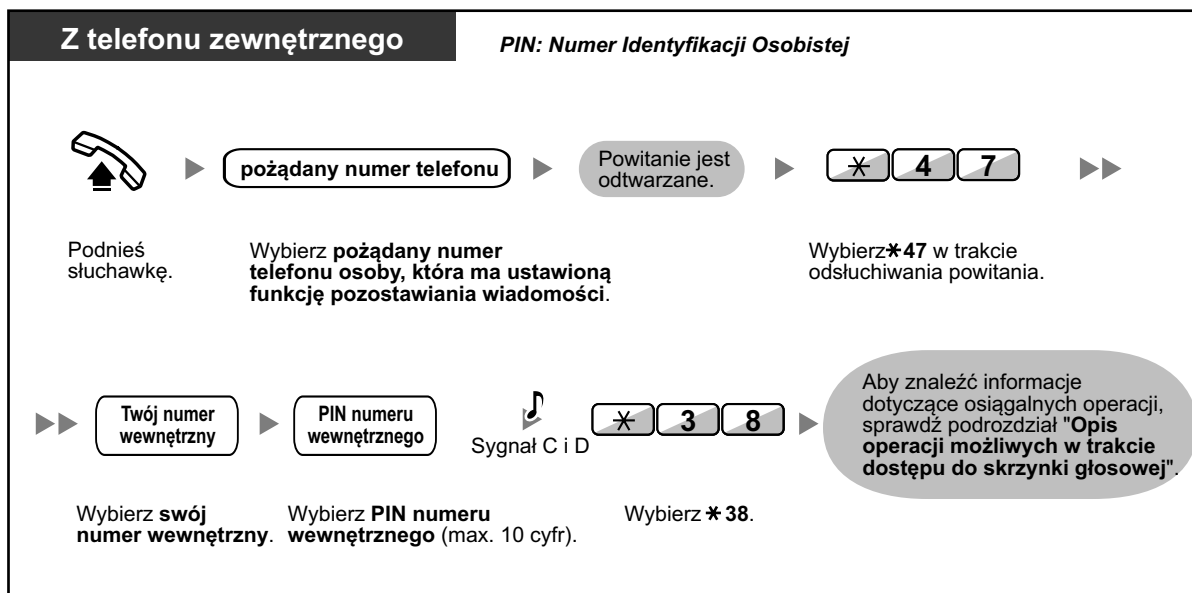


- Jeśli usłyszysz sygnał zmiany kolejności połączeń podczas próby pozostawienia wiadomości bezpośrednio na skrzynce głosowej innego numeru wewnętrznego, oznacza to, iż ta skrzynka głosowa jest niedostępna. Możesz wybrać inny numer wewnętrzny przez naciśnięcie "\*".
- Podczas dostępu do swojej skrzynki głosowej z telefonu zewnętrznego, nie możesz oddzwaniać do osób, które pozostawiły wiadomości, poprzez naciśnięcie 4 w trakcie odsłuchiwania wiadomości.

## Aby odsłuchać wiadomości głosowe pozostawione na skrzynce głosowej innego numeru wewnętrznego

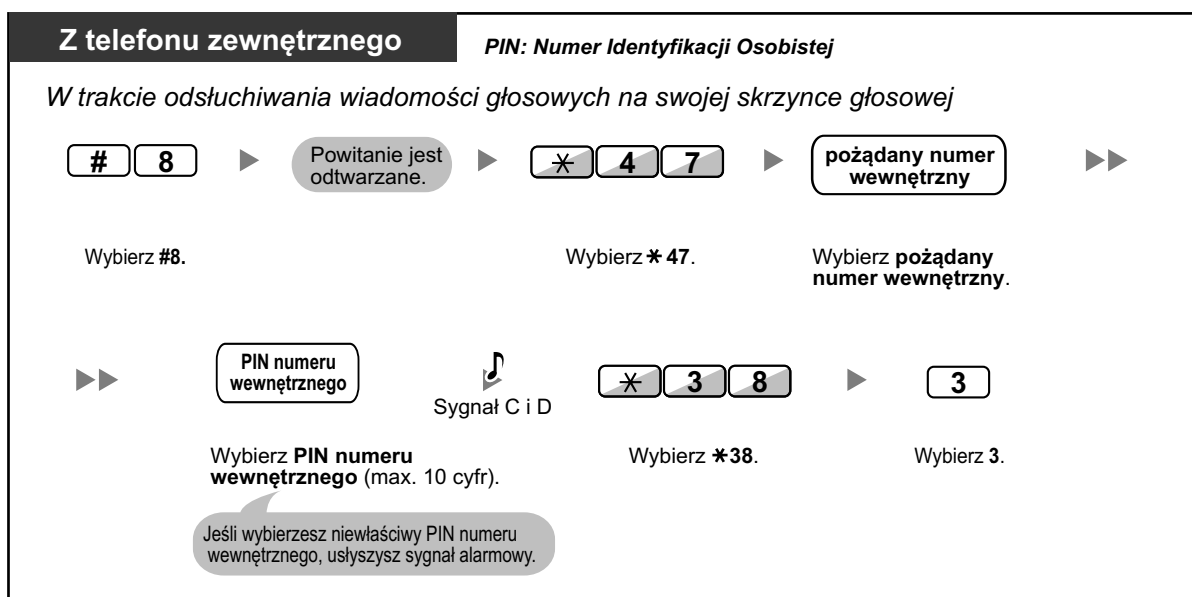

## ◆◆ Dostęp do skrzynki głosowej innego numeru wewnętrznego z Twojego numeru wewnętrznego

Możesz mieć dostęp do skrzynki głosowej innego numeru wewnętrznego (np. w celu nagrania powitania dla tego numeru wewnętrznego) poprzez wykonanie następujących kroków:

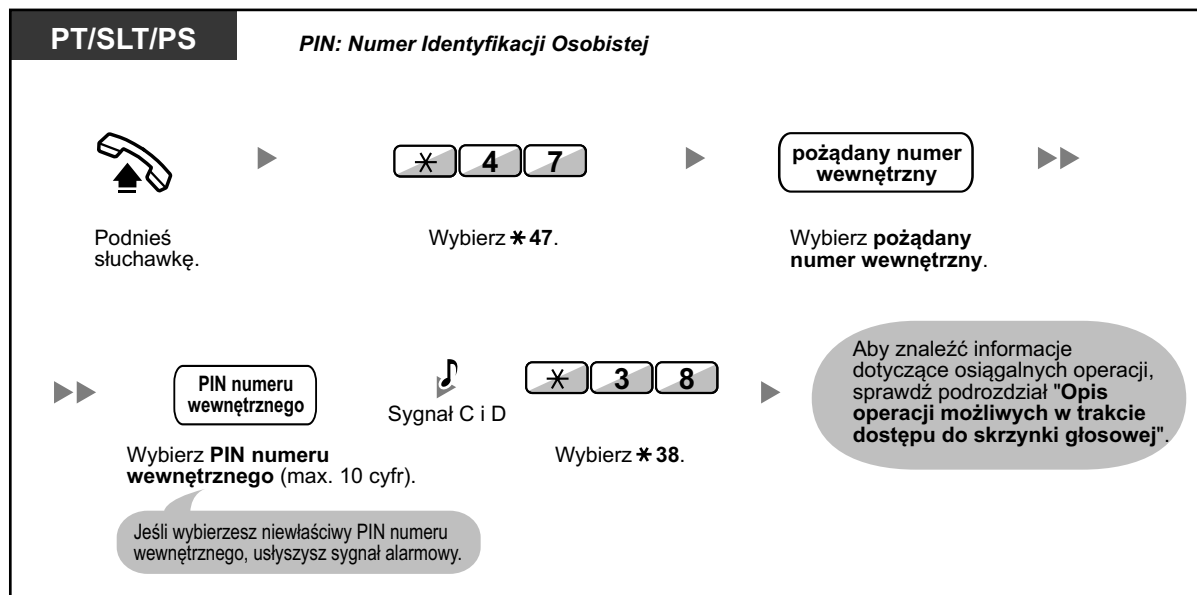

## 1.7 Pozostawianie/odpowiadanie na komunikaty


### 1.7.1 Przywoływanie

- ♦♦ Grupowe przywoływanie
- ♦♦ Przywoływanie, a następnie przekazywanie połączenia

#### ♦♦ Grupowe przywoływanie



Możesz jednocześnie pozostawić komunikaty głosowe na telefonach Panasonic lub na zewnętrznych głośnikach lub na jednym i drugim w uprzednio ustawionej grupie.

**Aby przywołać**

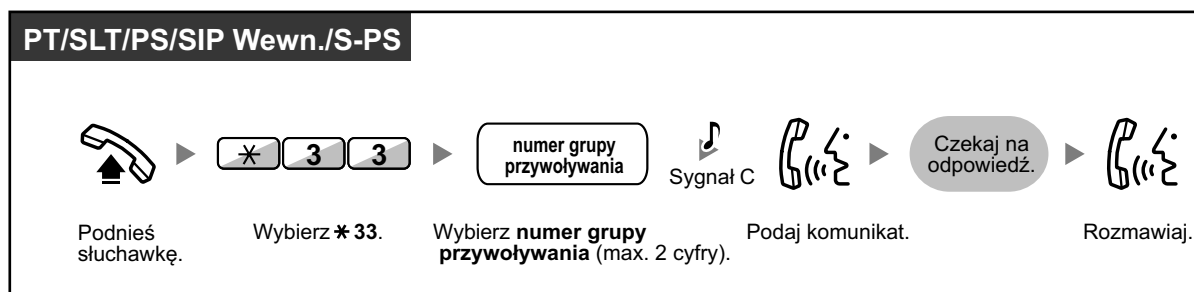

- Jeśli grupa, która przywołałeś jest już używana w celu przywołania, usłyszysz sygnał zajętej linii.

## ◆◆ Przywoływanie, a następnie przekazywanie połączenia

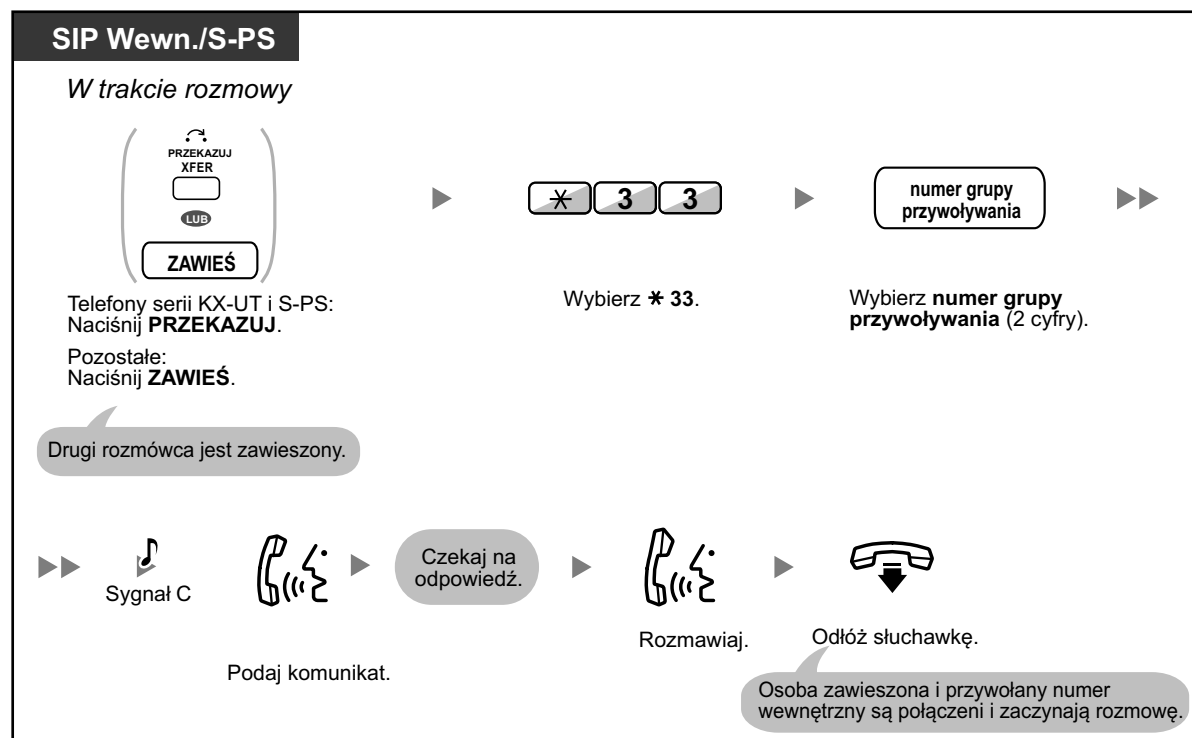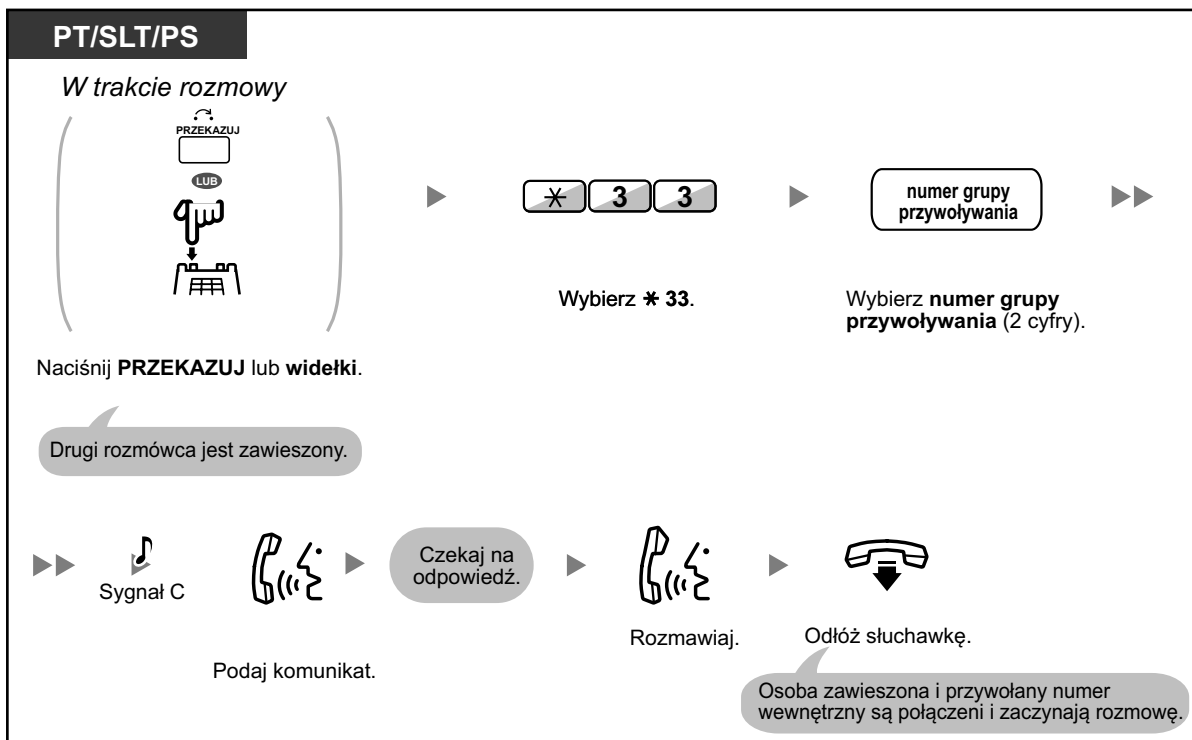


- Po odłożeniu słuchawki, dzwoniący może rozmawiać z osobą, która odpowiedziała na przywoływanie.

## 1.7.2 Odpowiadanie/odrzuć komunikatu przywoływania

Aby odpowiedzieć

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**



Podnieś słuchawkę.      Wybierz \* 43.      Sygnał C      Rozmawiaj.

**KX-UT serie**



Naciśnij **jakikolwiek klawisz wybierania (0-9, \*, #)**.      Rozmawiaj

Aby zezwolić/odrzuć komunikat o przywoływaniu

**PT/KX-UT serie**



Podnieś słuchawkę.      Wybierz \* 721.      Wybierz 1 lub 0.      Sygnał C      Odłóż słuchawkę.



- Poniżej znajdują się typy telefonów, które nie mogą odbierać komunikatów o przywoływaniu:
  - telefon przenośne
  - telefon analogowe
  - telefon Panasonic, który dzwoni lub jest zajęty
  - telefon Panasonic znajdujący się w trybie odrzucania komunikatów o przywoływaniu
  - telefon inny, niż telefon SIP serii KX-UT
  - telefon przenośny kompatybilny z SIP-CS
- Zaprogramowanie systemowe może być wymagane dla niektórych użytkowników IP-PT w celu otrzymywania komunikatów o przywoływaniu
- Nawet jeśli komunikat o przywoływaniu nie przywołuje Twojego numeru wewnętrznego, możesz na niego odpowiedzieć, jeśli przywołuje Twoją grupę.

## 1.7.3 Wykonywanie połączenia do grupy konferencyjnej

Możesz zadzwonić do kilku osób, przypisanych jako członkowie grupy (grupy konferencyjnej) i ustawić rozmowę z kilkoma osobami. Możesz wykonać połączenie z grupą konferencyjną na zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne numery (włączając linie analogowe). Możliwe są następujące tryby. (◆◆Tryb konferencyjny)

- **tryb konferencyjny:** osoba, do której zadzwonisz automatycznie przyłączyć się do rozmowy.
- **tryb rozgłoszeniowy:** osoba, do której zadzwonisz usłyszy Twój komunikat głosowy, a następnie może otrzymać Twoje pozwolenie na przyłączenie się do rozmowy. (◆◆Tryb rozgłoszeniowy)




- Jeśli wybierzesz numer grupy konferencyjnej, który jest używany do prowadzenia innej rozmowy, usłyszysz sygnał zajętej linii i nie będziesz w stanie ustawić rozmowy z kilkoma osobami.
- Jeśli nie powiedzie się próba uchwycenia wolnej linii zewnętrznej koniecznej dla wszystkich członków przypisanych do grupy konferencyjnej, usłyszysz sygnał zmiany kolejności połączeń i nie będziesz w stanie ustawić połączenia z grupą konferencyjną.
- Podczas wykonywania połączenia z grupą konferencyjną na numer zewnętrzny, numer CLIP tego połączenia będzie tym, który należy wybrać w celu wykonania połączenia na linię zewnętrzną. Sprawdź podrozdział "1.9.4 Wyświetlanie Twojego numeru telefonu na telefonie nadawcy i odbiorcy połączenia".

### ◆◆ Tryb konferencyjny

Jeśli ten tryb jest wybierany poprzez zaprogramowanie systemowe, osoby, do których wykonywane są połączenia mogą przyłączyć się do rozmowy poprzez podniesienie słuchawki. Osoba dzwoniąca może manualnie zakończyć rozmowę z określoną osobą.

**Aby wykonać/odpowiedzieć na połączenie z grupą konferencyjną (dla linii wewnętrznych i zewnętrznych)**

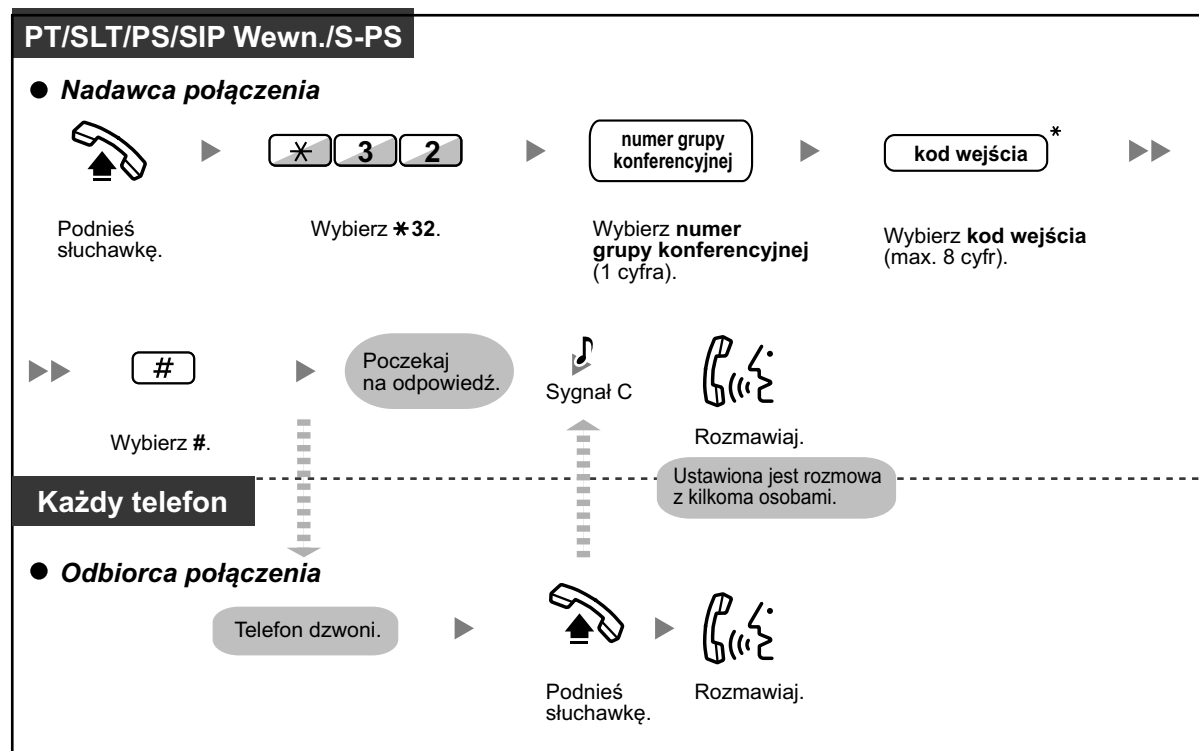



- \* Jeśli nie wpiszesz kodu wejścia podczas wykonywania połączenia z grupą konferencyjną, numery zewnętrzne i wewnętrzne mogą przyłączyć się do rozmowy bez potrzeby wprowadzania kodu wejścia.
- Kody wejść mogą składać się z cyfr od 0 do 9. Jeśli w kodzie wejścia używany jest znak "\*", nikt nie będzie w stanie przyłączyć się do trwającej już rozmowy. W celu uzyskania szczegółów sprawdź podrozdział "◆◆ Przyłączanie się po upływie czasu".
- Rozmowa może być ustanowiona z maksymalnie 8 osobami (wliczając nadawcę połączenia).
- Jeśli aktywowana jest funkcja rozmowy bez użycia rąk, numer wewnętrzny, na który wykonywane jest połączenie może odpowiedzieć na połączenie do grupy konferencyjnej bez podnoszenia słuchawki.
- W przypadku telefonów Panasonic oraz telefonów przenośnych KX-TCA175/KX-TCA275/KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385, połączenie do grupy konferencyjnej może być odebrane automatycznie bez podnoszenia słuchawki. Ten tryb jest wybierany poprzez zaprogramowanie systemowe.
- W przypadku używania telefonów linii analogowej, telefonów SIP oraz S-PS, osoba dzwoniąca może jedynie zainicjować połączenie do grupy konferencyjnej, ale nie może kontrolować ręcznie statusu osób, do których zadzwoniono.

#### ◆ Dla nadawcy połączenia

##### Aby zakończyć rozmowę z określoną osobą

**PT/PS**

*W trakcie rozmowy*

- **Aby zakończyć rozmowę z określoną osobą**



(DSS)

Naciśnij **DSS**.

  
- **Aby zakończyć rozmowę z osobą, która jako ostatnia przyłączyła się do rozmowy**



PRZEKAZUJ

Naciśnij **PRZEKAZUJ**.

  
- **Aby rozłączyć osobę, która przyłączyła się do rozmowy jako ostatnia z połączenia do grupy konferencyjnej**



R  
ODDZWOŃ

Naciśnij **ODDZWOŃ**.




- W tym przypadku, klawisz ODDZWOŃ musi być ustawiony na tryb oddzwaniania poprzez zaprogramowanie systemowe.

#### ◆◆ Tryb rozgłoszeniowy

Jeśli ten tryb jest wybrany poprzez zaprogramowanie systemowe, osoba dzwoniąca może wykonać połączenia do kilku osób w grupie konferencyjnej, wysłać komunikat głosowy, a następnie ustawić rozmowę z kilkoma osobami. Ta rozmowa będzie słyszana przez wszystkie osoby biorące w niej udział. Osoby te mogą wysłuchać komunikatów poprzez podniesienie słuchawki. Mogą także wysłać sygnał informacyjny, jeśli chcą przyłączyć się do rozmowy.


Aby wykonać/odebrać połączenie do grupy konferencyjnej (dla linii zewnętrznych i wewnętrznych)

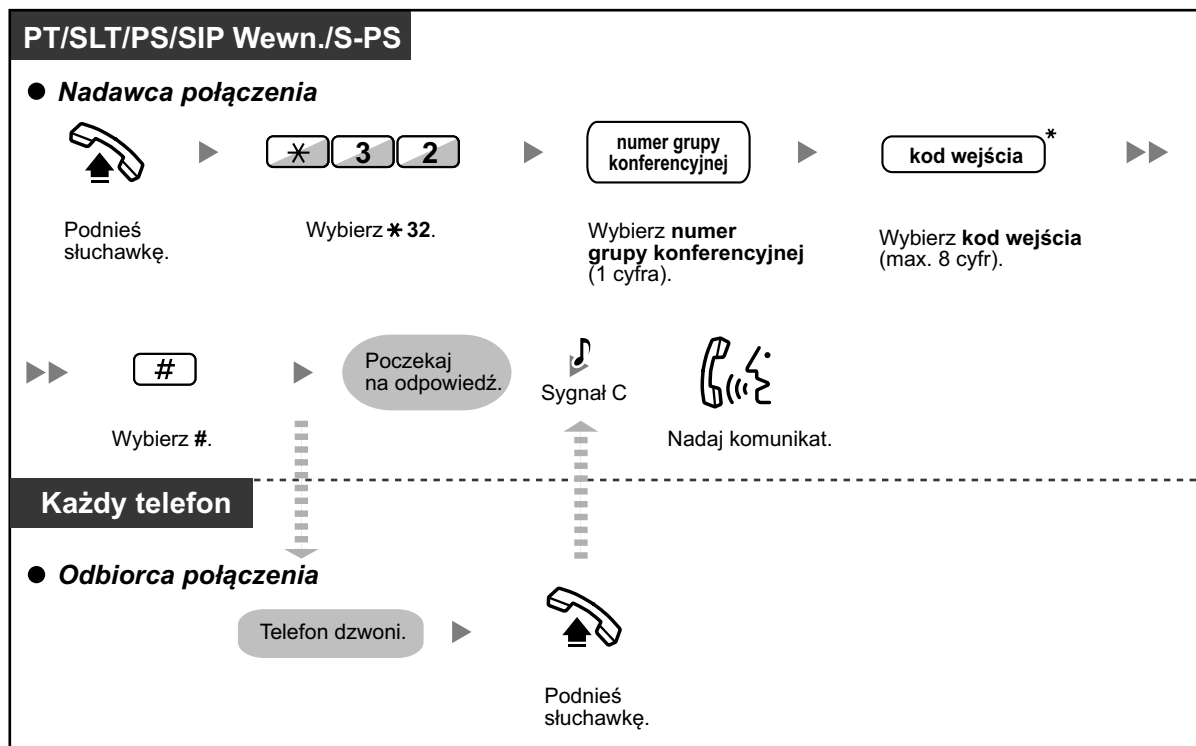

- \* Jeśli nie wpiszesz kodu wejścia podczas wykonywania połączenia z grupą konferencyjną, numery zewnętrzne i wewnętrzne mogą przyłączyć się do rozmowy bez potrzeby wprowadzania kodu wejścia.
- Kody wejść mogą składać się z cyfr od 0 do 9. Jeśli w kodzie wejścia używany jest znak "\*", nikt nie będzie w stanie przyłączyć się do trwającej już rozmowy. W celu uzyskania szczegółów sprawdź podrozdział "◆◆ Przyłączanie się po upływie czasu".
- Rozmowa może być ustanowiona z maksymalnie 8 osobami (wliczając nadawcę połączenia).
- Jeśli aktywowana jest funkcja rozmowy bez użycia rąk, numer wewnętrzny, na który wykonywane jest połączenie może odpowiedzieć na połączenie do grupy konferencyjnej bez podnoszenia słuchawki.
- W przypadku telefonów Panasonic oraz telefonów przenośnych KX-TCA175/KX-TCA275/KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385, połączenie do grupy konferencyjnej może być odebrane automatycznie bez podnoszenia słuchawki. Ten tryb jest wybierany poprzez zaprogramowanie systemowe.
- W przypadku używania telefonów linii analogowej, telefonów SIP oraz S-PS, osoba dzwoniąca może jedynie zainicjować połączenie do grupy konferencyjnej, ale nie może kontrolować ręcznie statusu osób, do których zadzwoniono.

#### ◆ Dla nadawcy połączenia

Aby rozmawiać z określoną osobą

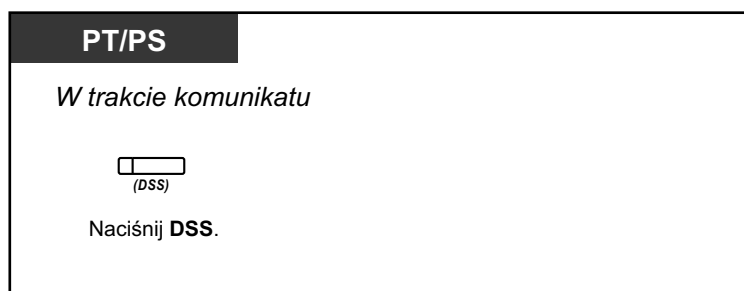

**Aby rozmawiać z osobą w określonej kolejności w grupie**

**PT/PS**

*W trakcie komunikatu*

  
 KONFERENCJA

Naciśnij **KONFERENCJA**.



- Jeśli naciśniesz klawisz KONFERENCJA po naciśnięciu klawisza DSS, nawiążesz rozmowę z osobą, która została zarejestrowana po osobie aktualnie rozmawiającej w grupie konferencyjnej.

**Aby zakończyć rozmowę z określoną osobą**

**PT/PS**

*W trakcie rozmowy*

- **Aby zakończyć rozmowę z określoną osobą**

  
 (DSS)

Naciśnij **DSS**.
- **Aby zakończyć rozmowę z osobą, która jako ostatnia przyłączyła się do rozmowy**

  
 PRZEKAZUJ

Naciśnij **PRZEKAZUJ**.
- **Aby zakończyć rozmowę z osobą, która jako ostatnia przyłączyła się do rozmowy z połączenia do grupy konferencyjnej**

  
 R  
 ODDZWOŃ


Naciśnij **ODDZWOŃ**.



- W tym przypadku klawisz ODDZWOŃ musi być ustawiony na tryb oddzwaniania poprzez zaprogramowanie systemowe.

#### ◆ Dla numeru wewnętrznego odbierającego połączenie

Aby wysłać sygnał informacyjny do nadawcy połączenia i przyłączyć się do rozmowy

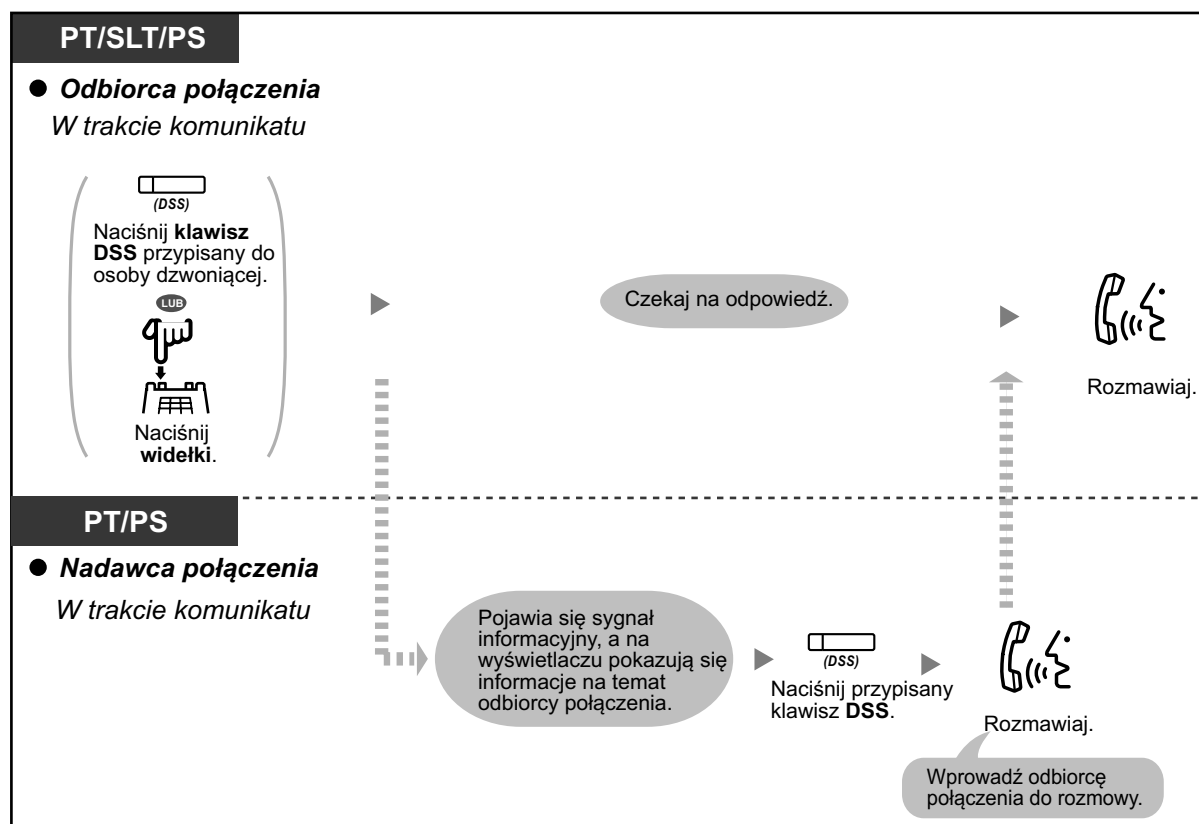

- Maksymalnie 32 osoby (włączając nadawcę połączenia) może przyłączyć się do konferencji. Ponadto, w zależności od ustawień systemu maksymalnie 32 osoby (włączając nadawcę połączenia) może przyłączyć się do rozmowy.



- **Możliwość rozmowy po naciśnięciu jednego klawisza dla użytkowników telefonów Panasonic, telefonów linii analogowych i telefonów przenośnych**

Jeśli zarówno tryb rozgłoszeniowy, jak i ten tryb są wybrane poprzez zaprogramowanie systemowe, użytkownicy telefonów Panasonic, telefonów linii analogowych i telefonów przenośnych, do których wykonywane jest połączenie, mogą przyłączyć się do rozmowy poprzez naciśnięcie któregoś z klawiszy (0-9, \*, #) w trakcie komunikatu głosowego.

Poprzez przypisanie telefonów przenośnych z funkcją rozmowy bez użycia rąk do grupy konferencyjnej, osoba dzwoniąca może przyłączyć się do rozmowy poprzez bezprzewodowy system przywoływania. Wszyscy użytkownicy telefonów przenośnych, do których wykonywane jest połączenie, a którzy posiadają aktywną funkcję rozmowy bez użycia rąk, usłyszą komunikat głosowy. Następnie, mogą oni odpowiedzieć poprzez naciśnięcie któregoś z klawiszy, a ich odpowiedź będzie słyszana przez wszystkich rozmówców.


#### ◆◆ Przyłączanie się po upływie limitu czasu

Telefony wewnętrzne i zewnętrzne mogą przyłączać się do rozmów z kilkoma osobami. Na przykład, jeśli członkom grupy konferencyjnej nie uda się odpowiedzieć na połączenie do grupy konferencyjnej w momencie, gdy wykonywane jest połączenie, mogą oni dołączyć do rozmowy później przy użyciu tej funkcji. Mogą przyłączyć się do rozmowy z telefonów zewnętrznych (poprzez linie DISA lub TIE) lub przez numery wewnętrzne. Ta funkcja dostępna jest dla obu trybów: konferencyjnego i rozgłoszeniowego.

Ze względów bezpieczeństwa, możesz ustawić poszczególny kod wejścia dla połączenia do grupy konferencyjnej. Aby przyłączyć się do rozmowy, telefony wewnętrzne i zewnętrzne muszą wpisać taki sam kod wejścia. Dlatego też, musisz wcześniej poinformować osoby biorące udział w rozmowie o kodzie wejścia.


#### ◆ Dla numeru wewnętrznego inicjującego połączenie

Aby wykonać połączenie do grupy konferencyjnej z kodem wejścia

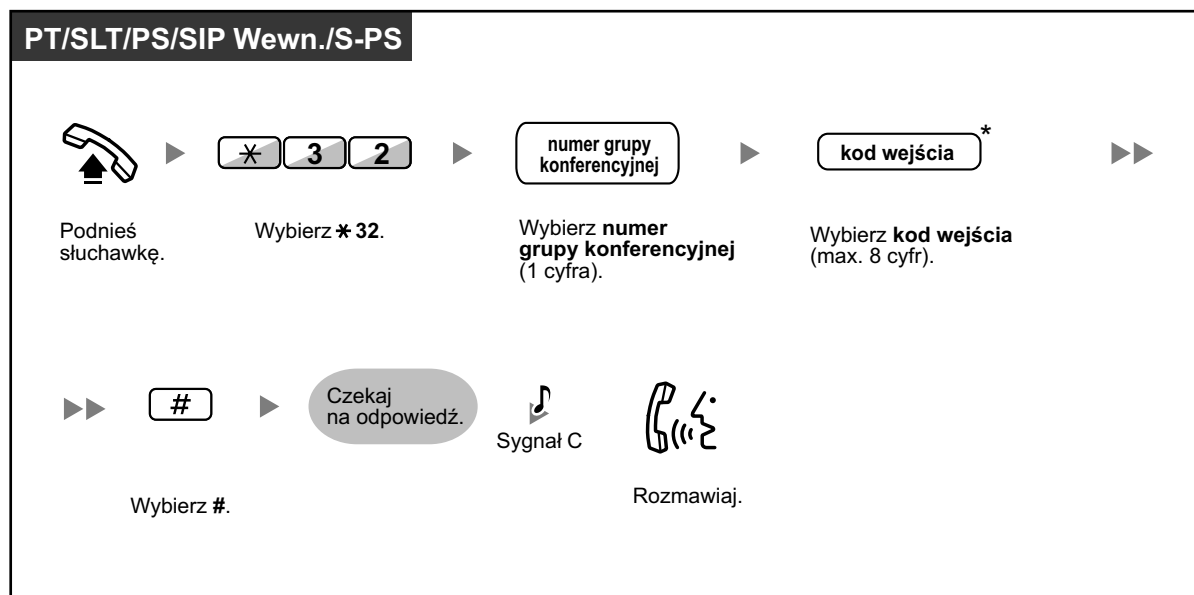

#### ◆ Dla numeru wewnętrznego przyłączającego się do rozmowy

Aby wykonać połączenie grupowe konferencyjne za pomocą kodu wejścia

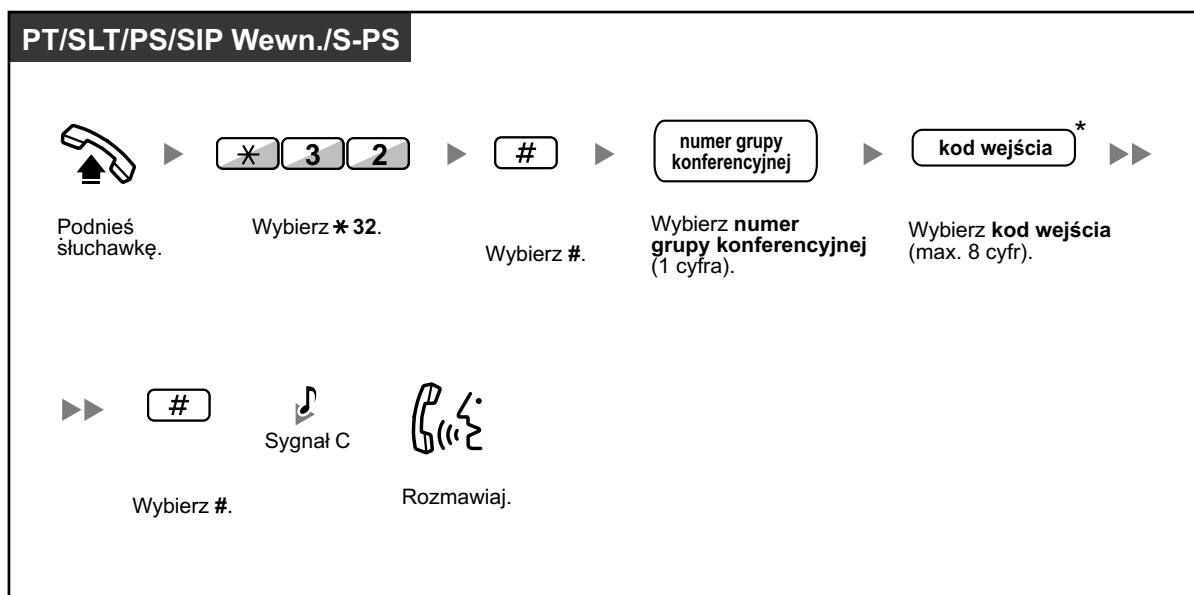

- \* Jeśli nie wpiszesz kodu wejścia w trakcie wykonywania połączenia do grupy konferencyjnej, telefony zewnętrzne/wewnętrzne mogą przyłączyć się do rozmowy bez konieczności podawania kodu wejścia.
- Kody wejścia mogą składać się z cyfr od "0" do "9". Jeśli w kodzie wejścia użyty jest znak "※", nikt nie może przyłączyć się do trwającej rozmowy.
- Jeśli używasz zewnętrznego telefonu (poprzez linię DISA lub TIE), możliwe jest przyłączenie się do rozmowy po uzyskaniu dostępu do Twojego numeru wewnętrznego używając Walking COS.
- Telefony wewnętrzne i zewnętrzne mogą przyłączyć się do rozmowy przy użyciu tej funkcji tylko wtedy, kiedy połączenie do grupy konferencyjnej zostało już ustawione pomiędzy numerem wewnętrznym inicjującym rozmowę a przynajmniej jednym członkiem.
- Aby przyłączyć się do trwającej już rozmowy, telefony wewnętrzne/zewnętrzne muszą używać wolnego numeru wewnętrznego bez żadnych zawieszonych połączeń.
- Jeśli rozmowa osiągnęła maksymalną liczbę uczestników, nie mogą do niej dołączyć żadni nowi uczestnicy.



#### • **Rozpoczynanie połączenia z grupą konferencyjną przy użyciu funkcji rozmowy bez użycia rąk**

Jeśli aktywowana jest funkcja rozmowy bez użycia rąk z przynajmniej jednym członkiem grupy konferencyjnej, połączenie może być automatycznie odebrane i rozmowa może rozpocząć się z tylko jednym uczestnikiem (nadawcą połączenia). Następnie, maksymalnie 6 uczestników może korzystać z funkcji przyłączania się po upływie limitu czasu, aby przyłączyć się do rozmowy.

## 1.8 Korzystanie z funkcji Unified Messaging

### 1.8.1 Czym jest system Unified Messaging?

#### Wprowadzenie do systemu Unified Messaging

Twoja centrala abonencka oferuje system usług Unified Messaging. Ty lub osoba zewnętrzna możecie mieć dostęp do systemu Unified Messaging z telefonu. Jako właściciel skrzynki pocztowej możesz:

- wysyłać wiadomości do jednej lub wielu osób wewnątrz lub poza biurem
- przekazywać wiadomości do innych abonentów i dodawać swoje komentarze
- mieć dostęp do swojej skrzynki pocztowej i odsłuchiwać wiadomości, nawet poza biurem
- wykonywać połączenia systemowe Unified Messaging lub otrzymywać wiadomości e-mail, kiedy inna osoba pozostawia Ci wiadomość
- być informowanym o nowej wiadomości nagranej na Twojej skrzynce pocztowej poprzez światelko oczekującej wiadomości na Twoim numerze wewnętrznym
- monitorować swoje połączenia
- tworzyć zestawy opcji i usług wyłącznych dla Twojej skrzynki pocztowej, które mogą być wybrane przez Twoich rozmówców
- wiadomości głosowe i wiadomości email mogą być zarządzane w jednej skrzynce przy użyciu wtyczki Communication Assistant dla Microsoft® Outlook®.
- wiadomości głosowe i wiadomości email mogą być zarządzane poprzez klienta e-mail, który wspiera IMAP4
- wiele innych użytecznych funkcji związanych z wiadomościami.



- Użytkownicy centrali abonenckiej, którzy mają przypisaną skrzynkę pocztową w systemie Unified Messaging nazywani są abonentami
- **Tryb gościnny:**  
Jeśli Twój tryb serwisowy ustawiony jest na tryb gościnny, dostępne funkcje takie jak odsłuchiwanie wiadomości, powitania osobiste itp. mogą być ograniczone w zależności od ustawień COS w Twojej skrzynce pocztowej.

#### Zanim zaczniesz

Aby korzystać z systemu Unified Messaging jako abonent, musisz posiadać następujące informacje. Administrator systemu może pomóc, jeśli nie posiadasz tych informacji.

- Numer wewnętrzny, jaki powinieneś wybrać w celu dostępu do systemu Unified Messaging
- Numery Twojej skrzynki pocztowej i wewnętrznego numeru telefonu (w wielu przypadkach jest to ten sam numer, ale nie zawsze)
- Hasło do Twojej skrzynki pocztowej (jeśli takie zostało ustawione)
- Numer telefonu administratora systemu. Administrator systemu to osoba, do której powinieneś się zwrócić w przypadku jakichkolwiek problemów z systemem Unified Messaging.

#### Korzystanie z systemu Unified Messaging

Istnieją dwa sposoby korzystania z systemu Unified Messaging: możesz być odbiorcą lub nadawcą połączenia.

Każdy abonent posiada własną skrzynkę pocztową. Abonenci mogą odtwarzać wiadomości głosowe, pozostawiać wiadomości dla innych abonentów, nagrywać wiadomości wysyłane do wielu odbiorców (w tym także osób zewnętrznych), nagrywać powitania itp. W celu korzystania z systemu Unified Messaging jako abonent, musisz najpierw zalogować się na swoją skrzynkę pocztową. To najczęściej wymaga wybrania numeru swojej skrzynki pocztowej oraz wprowadzenia hasła. Po zalogowaniu możesz korzystać także z usług abonenta.

Nadawca połączenia jest generalnie osobą zewnętrzną. Nadawcy połączeń mogą pozostawić wiadomości

### 1.8.1 Czym jest system Unified Messaging?

---

dla abonentów lub korzystać z systemu Unified Messaging w celu połączenia się z poszczególnymi numerami wewnętrznymi, ale nie mogą logować się do systemu przy użyciu tych funkcji, a liczba funkcji, jakich mogą używać jest ograniczona.

#### Podpowiedzi

Podpowiedzi są nagranyymi wiadomościami wskazującymi, które pomogą Ci ustawić i używać usług systemu Unified Messaging. Podpowiedzi pomagają także osobom dzwoniącym, kiedy system przekazuje ich połączenia. W zależności od zaprogramowania usług Unified Messaging, odbiorcy i nadawcy połączeń mogą wybrać preferowany język dla podpowiedzi systemowych.

#### <Przykład podpowiedzi>

"Aby zostawić wiadomość, naciśnij 1"

"Proszę zostawić wiadomość po sygnale"

"Aby zakończyć nagrywanie, rozłącz się lub naciśnij 1 w celu uzyskania dalszych opcji"



- Nie wszystkie podpowiedzi są opisane a każdej operacji
- Podpowiedzi w każdej operacji nie są dokładnie takie same, jak faktyczne podpowiedzi w systemie Unified Messaging.

## 1.8.2 Logowanie się do i konfigurowanie skrzynki pocztowej

- ◆◆ Logowanie się do skrzynki pocztowej
- ◆◆ Przewodnik abonenta (prosta konfiguracja skrzynki pocztowej)
- ◆◆ Zmiana i usuwanie osobistych powitań
- ◆◆ Osobiste powitania dla ID nadawcy połączenia
- ◆◆ Zmiana hasła
- ◆◆ Zmiana lub usuwanie nazwiska abonenta (właściciela)
- ◆◆ Powszechne komendy serwisowe i nawigacyjne

### Logowanie się po raz pierwszy do skrzynki pocztowej

Przy pierwszym logowaniu się do skrzynki pocztowej, istnieją pewne ustawienia skrzynki pocztowej, jakie powinny zostać skonfigurowane przed skorzystaniem z usług abonenta. Te ustawienia określają Cię jako właściciela skrzynki pocztowej. Ustawienia opisane są w sekcji "◆◆ Logowanie się do skrzynki pocztowej".

- **Hasło**
- **Nazwisko abonenta**
- **Powitania osobiste**

Twój system Unified Messaging może być zaprogramowany, aby uruchamiać "Przewodnik Abonenta" przy pierwszym logowaniu się do skrzynki pocztowej. Jeśli jest on uruchomiony, wówczas odpowiedzi systemu Unified Messaging przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji skrzynki pocztowej.

### ◆◆ Logowanie się do skrzynki pocztowej

Aby mieć dostęp do Usług Abonenta (odtwarzać wiadomości, zmieniać ustawienia skrzynki pocztowej itp.), musisz najpierw zalogować się do skrzynki pocztowej. Istnieją dwa sposoby logowania się do skrzynki pocztowej:

#### Manualne logowanie

Manualne logowanie jest konieczne przy logowaniu się do skrzynki pocztowej przy użyciu numeru wewnętrznego innej osoby lub kiedy automatyczne logowanie jest niedostępne dla Twojej skrzynki pocztowej.

#### Automatyczne logowanie

Przy logowaniu się do skrzynki pocztowej ze swojego numeru wewnętrznego, nie potrzebujesz wprowadzać żadnych specjalnych komend lub numeru swojej skrzynki pocztowej.




- Zmienny domyślny numer wewnętrzny grupy UM zależy od zaprogramowania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.




- **Ostrzeżenie dotyczące pojemności skrzynki pocztowej**  
Kiedy Twoja skrzynka pocztowa będzie prawie zapelniona, otrzymasz ostrzeżenie zaraz po zalogowaniu się do swojej skrzynki pocztowej. Kiedy usłyszysz ostrzeżenie, powinieneś usunąć niepotrzebne wiadomości, aby zwolnić pojemność do nagrywania na swojej skrzynce pocztowej. Ilość pozostałej wolnej pojemności do nagrywania, jaka pozostaje po usłyszeniu ostrzeżenia zależy od konfiguracji Twojej skrzynki pocztowej. Ta funkcja może być aktywowana przed administratorem systemu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.
- **Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i S-PS:**  
Przy używaniu klawisza WIADOMOŚĆ, prosimy i naciśnięcie klawisza WIADOMOŚĆ przed podniesieniem słuchawki.

### Manualne logowanie

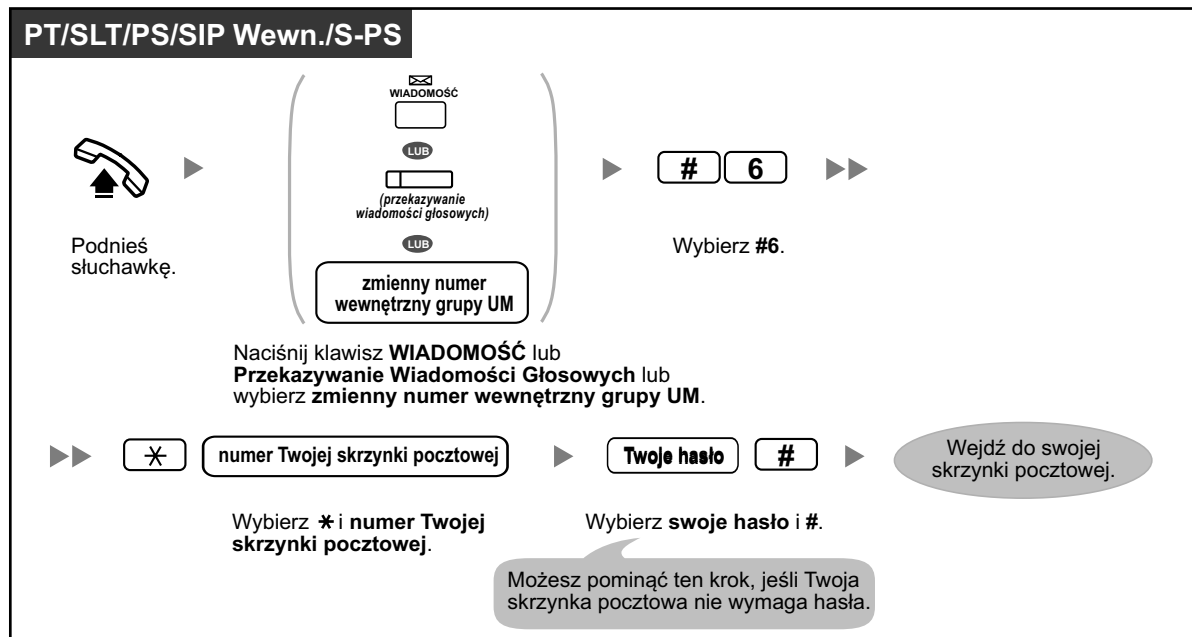

### Automatyczne logowanie

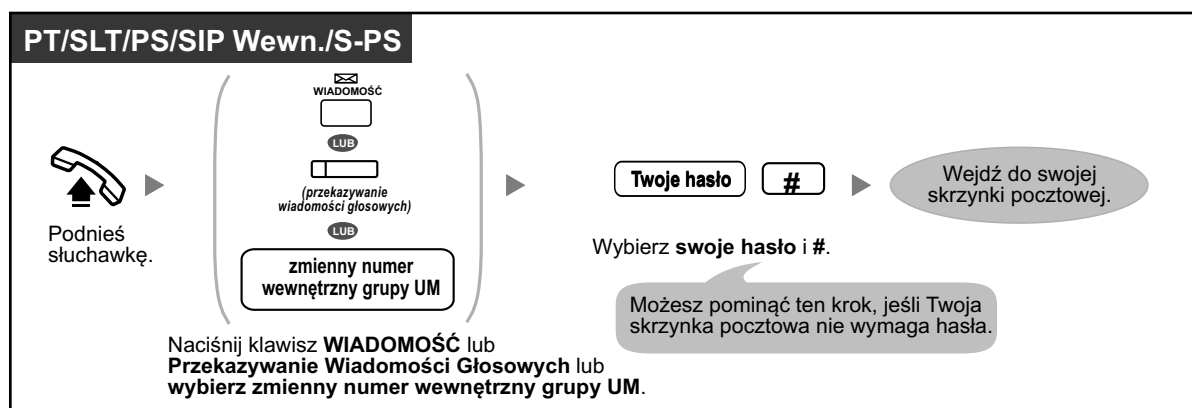

#### **UWAGA**

- Zalecane jest, aby używane hasło miało 16 znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do centrali abonenckiej, nie ujawniaj hasła osobom trzecim. W przeciwnym razie, centrala abonencka może być użyta w niewłaściwych celach.
- Często zmieniaj hasło.

#### **Uwaga**

- Dezaktywując wymóg hasła, upewnij się, osoby niepowołane nie będą mieć dostępu do Twojego numeru wewnętrznego.



- W przypadku śledzenia podpowiedzi głosowych: jeśli usługa automatycznego odtwarzania nowych wiadomości jest aktywna w Twojej skrzynce głosowej, nowe wiadomości będą odtwarzane automatycznie za każdym razem, kiedy zalogujesz się na skrzynkę mailową. To, czy nowe wiadomości odtwarzane automatycznie jedna po drugiej zależą od zaprogramowania systemu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.
- Jeśli na Twojej skrzynce pocztowej aktywna jest funkcja lampki wiadomości oczekującej, lampka na telefonie zaświeci się za każdym razem, kiedy otrzymasz nową wiadomość. Możesz zalogować się na skrzynkę pocztową i odsłuchać nową wiadomość automatycznie poprzez podniesienie słuchawki i naciśnięcie klawisza WIADOMOŚĆ na telefonie. System Unified Messaging odtworzy jedynie pierwszą nową wiadomość. Aby odsłuchać pozostałe wiadomości, naciśnij właściwy klawisz.
- Po zalogowaniu się system automatycznie poda liczbę wszystkich wiadomości, nowych wiadomości oraz długość wiadomości. Ta funkcja zależy od ustawień skrzynki pocztowej oraz ustawień COS skrzynki pocztowej.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Przekazywanie Wiadomości Głosowej i klawisz WIADOMOŚĆ.

## ◆◆ Przewodnik abonenta (prosta konfiguracja skrzynki pocztowej)

Twój system Unified Messaging może być zaprogramowany tak, aby oferować Ci Przewodnik Abonenta, kiedy po raz pierwszy logujesz się na skrzynkę pocztową. Jeśli Przewodnik Abonenta jest aktywny, podpowiedzi Unified Messaging przeprowadzą Cię przez proces konfiguracyjny. Podążając za tymi podpowiedziami, możesz skonfigurować poniższe elementy. Możesz skonfigurować je później ręcznie, jeśli będzie to konieczne. Ta funkcja może być zdeaktywowana przez administratora systemu lub Twojej skrzynki pocztowej.



- Możesz zostać poproszony o podanie hasła przy logowaniu się do swojej skrzynki pocztowej. Jeśli nie znasz hasła, skontaktuj się z administratorem systemu.
- Przewodnik abonenta może być uproszczony lub nie w zależności od ustawień COS.

### Hasło:

Jeśli Twoja skrzynka pocztowa posiada hasło, musisz je podać używając klawiszy wybierania numeru (0-9) za każdym razem, kiedy logujesz się na skrzynkę pocztową. Hasło może się składać z maksymalnie 16 znaków.

### Nazwisko abonenta:

Jest to nagranie Twojego nazwiska. Inni abonenci usłyszą Twoje nazwisko przy odsłuchiowaniu wiadomości, jakie dla nich pozostawiłeś. Może być także słyszane przez innych rozmówców, kiedy używana jest funkcja wybieranie po nazwisku.

### Powitania osobiste


Poniższe powitania osobiste mogą być nagrane w przewodniku abonenta. Po odegraniu powitania, będzie słyszalny sygnał, a następnie osoba dzwoniąca będzie mogła pozostawić wiadomość.

- **Powitanie po braku odpowiedzi:** Słyszalne przez osoby dzwoniące, kiedy nie odbierzesz telefonu. Na przykład: "Tutaj (nazwisko). Nie mogę w tej chwili odebrać telefonu..".
- **Powitanie w przypadku zajętej linii:** Słyszalne przez osoby dzwoniące, kiedy prowadzisz inną rozmowę. Na przykład: "Tutaj (nazwisko). Prowadzę w tej chwili inną rozmowę...".
- **Powitanie po godzinach:** Słyszalne przez osoby dzwoniące, kiedy system Unified Messaging jest ustawiony na tryb nocny. Na przykład: "Tutaj (nazwisko). Jestem poza biurem..".



- Jeśli nie nagraż wiadomości powitalnej, użyta będzie domyślna wiadomość powitalna.

## Aby zainicjować Przewodnik Abonenta

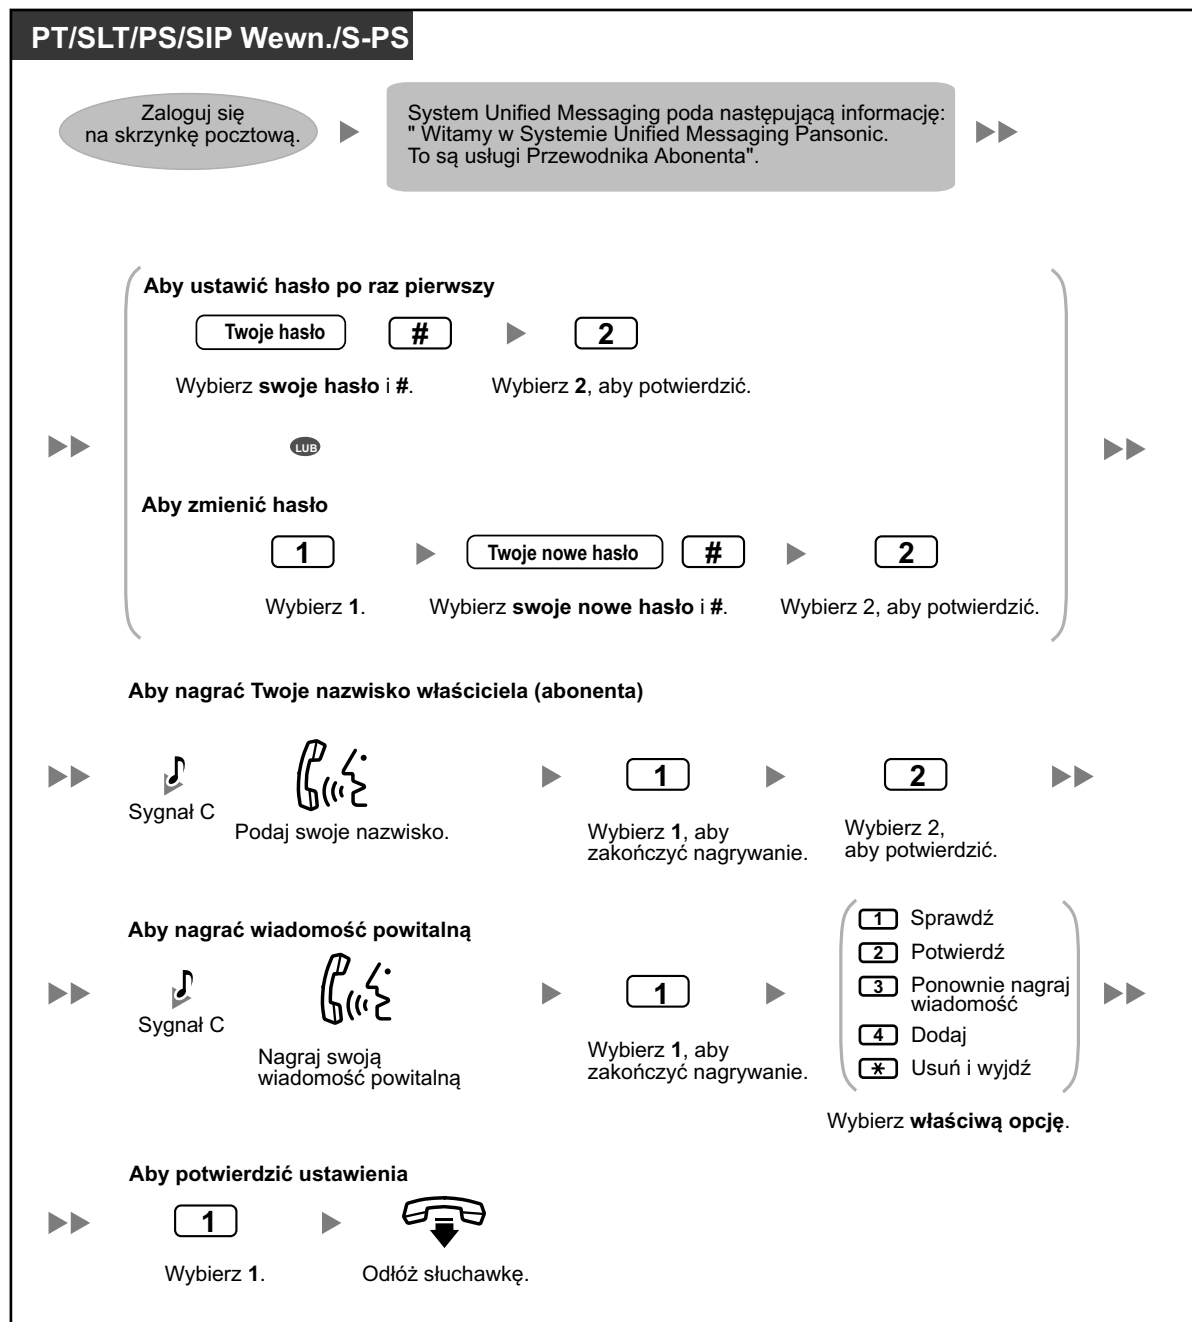

### UWAGA




- Zalecane jest, aby używane hasło miało 16 znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do centrali abonenckiej, nie ujawniaj hasła osobom trzecim. W przeciwnym razie, centrala abonencka może być użyta w niewłaściwych celach.
- Często zmieniaj hasło.

## ◆◆ Zmiana lub usuwanie osobistego powitania

Po połączeniu się z Twoją skrzynką głosową rozmówcy usłyszą Twoje osobiste powitanie. Możesz nagrać 6 rodzajów powitań osobistych; właściwe powitanie będzie odtworzone dla osób dzwoniących. Jeśli usuniesz lub nie nagraż powitania, użyte będzie nagrane wcześniej powitanie.

- **Powitanie po braku odpowiedzi:**  
Słyszalne przez osoby dzwoniące, kiedy nie odbierzesz telefonu. Na przykład: "Tutaj (nazwisko). Nie mogę w tej chwili odebrać telefonu...".
- **Powitanie w przypadku zajętej linii:**  
Słyszalne przez osoby dzwoniące, kiedy prowadzisz inną rozmowę. Na przykład: "Tutaj (nazwisko). Prowadzę w tej chwili inną rozmowę...".
- **Powitanie po godzinach:**  
Słyszalne przez osoby dzwoniące, kiedy system Unified Messaging jest ustawiony na tryb nocny. Na przykład: "Tutaj (nazwisko). Jestem poza biurem...".
- **Powitanie osobiste dla ID osoby dzwoniącej:**  
Słyszalne przez osoby dzwoniące z zaprogramowanych uprzednio numerów telefonów. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź podrozdział "◆◆ Powitania osobiste dla ID osoby dzwoniącej".
- **Powitanie czasowe:**  
Specjalne powitanie, które, jeśli zostanie nagrane, jest słyszalne przez osoby dzwoniące zamiast pozostałych powitań. Na przykład: "Tutaj (nazwisko). Jestem w tym tygodniu poza biurem...".
- **Wiadomość o nieobecności:**  
Słyszalne przez osoby dzwoniące, kiedy powitanie osobiste ustawione jest na wiadomość o nieobecności w centrali abonenckiej i ta wiadomość o nieobecności jest aktualnie ustawiona.

## Aby nagrać lub usunąć wiadomości powitań osobistych

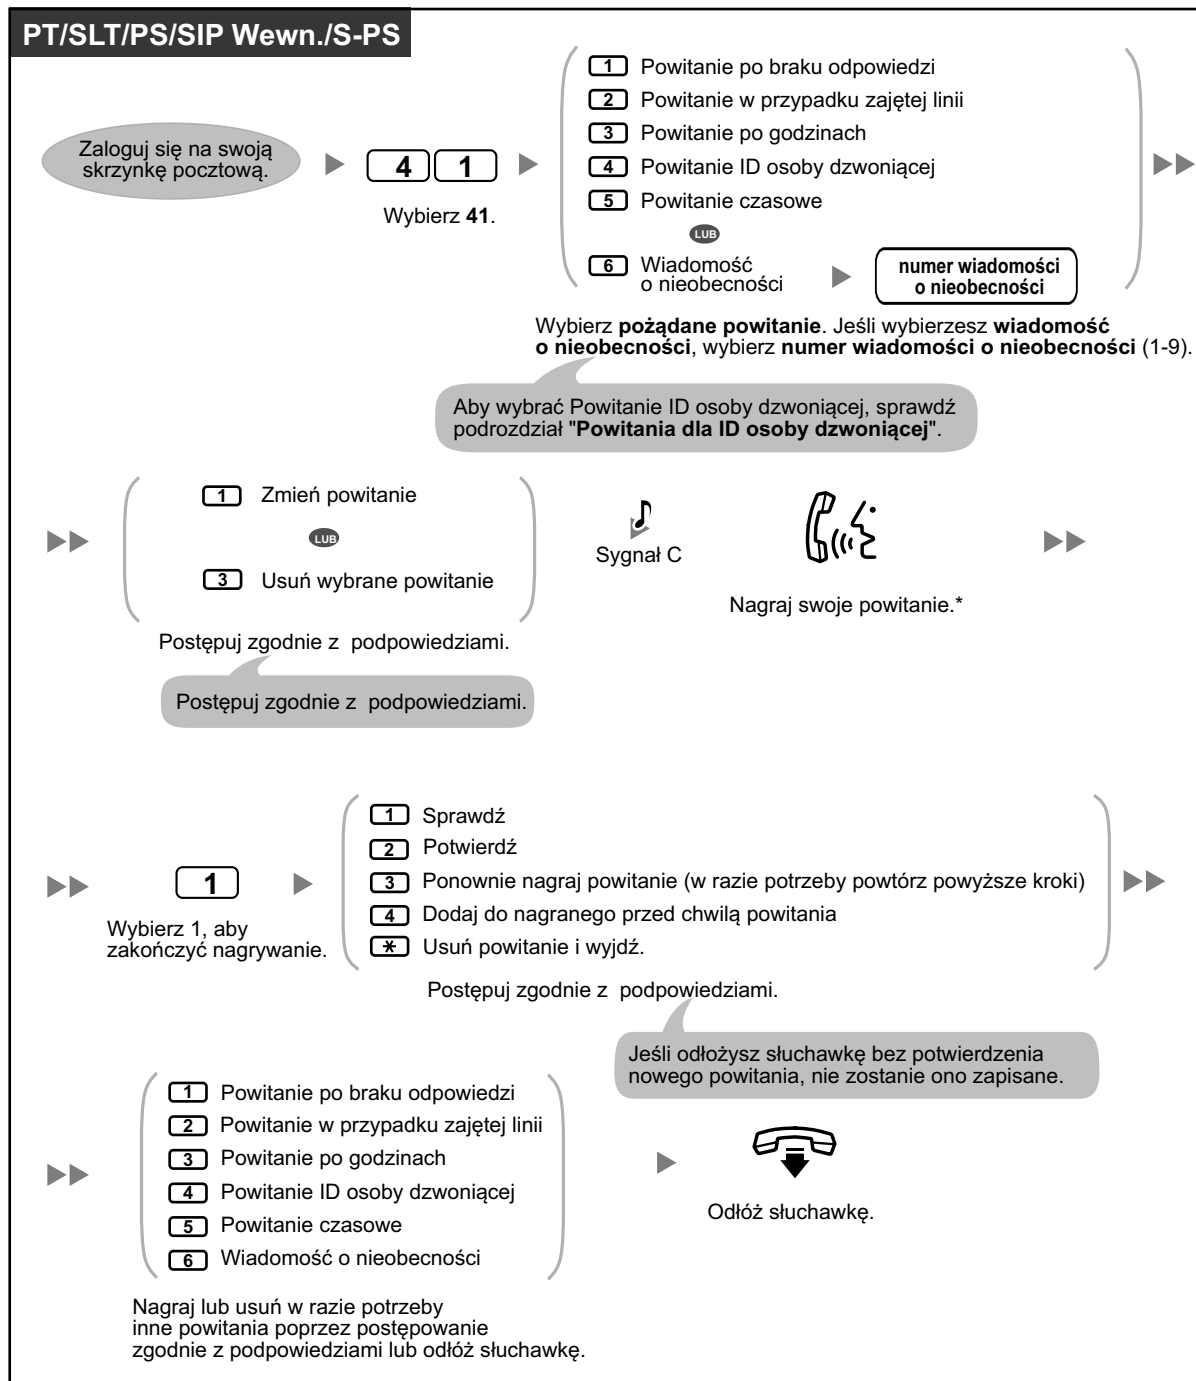

- Zawartość podpowiedzi dotyczącej wiadomości o nieobecności oraz wiadomość o nieobecności wyświetlana na telefonach (patrz: "1.6.2 Pokazywanie wiadomości na wyświetlaczu telefonu osoby dzwoniącej (wiadomość o nieobecności)") powinny być zaprogramowane tak, aby pasować do zaprogramowania systemowego.




- \* Zalecamy podawanie swojego nazwiska w powitaniach, tak aby dzwoniący wiedzieli, że dodzwonili się do właściwej skrzynki pocztowej.
- Powitanie czasowe jest odgrywane zamiast pozostałych powitań do czasu usunięcia. Za każdym razem, kiedy logujesz się do swojej skrzynki pocztowej, system Unified Messaging będzie pytał Cię, czy chcesz wyłączyć powitanie czasowe.
- Dostęp do usług serwisowych**  
Jeśli dostęp od usług serwisowych jest ustawiony w ustawieniach skrzynki pocztowej, możesz mieć dostęp do funkcji nagrywania powitań po braku odpowiedzi, z powodu zajętej linii, po godzinach i czasowych bezpośrednio poprzez wybranie określonego numeru wewnętrznego Unified Messaging z Twojego numeru wewnętrznego. Logowanie automatyczne musi być aktywowane, aby móc używać dostępu do usług serwisowych (patrz: Logowanie automatyczne). W celu uzyskania szczegółów o numerach wewnętrznych Unified Messaging, skonsultuj się z administratorem serwisu.

## ◆◆ Powitania osobiste dla ID osoby dzwoniącej


Możesz nagrywać spersonalizowane powitania dla określonych osób dzwoniących. Jeśli przypisałeś ich numery telefonów do spersonalizowanych powitań, usłyszą właściwe powitanie, kiedy do Ciebie zadzwonią, zamiast innych powitań odtwarzanych dla osób dzwoniących.

Możesz nagrać 4 spersonalizowane powitania i przypisać 8 rozmówców do każdego powitania. Nagraj spersonalizowane powitania przed przypisaniem numerów ID osób dzwoniących.


### Aby nagrać spersonalizowane powitanie po raz pierwszy

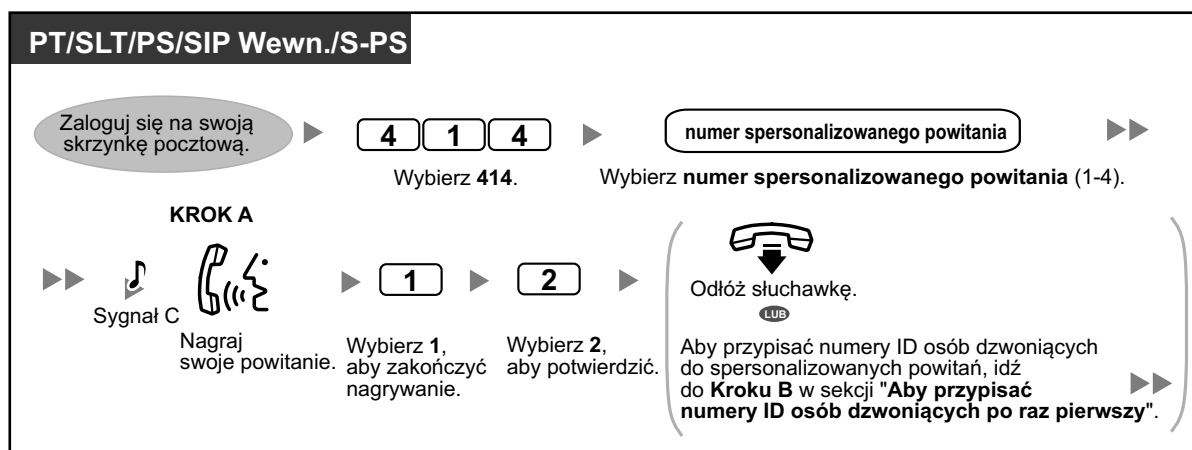

### Aby zmienić spersonalizowane powitanie

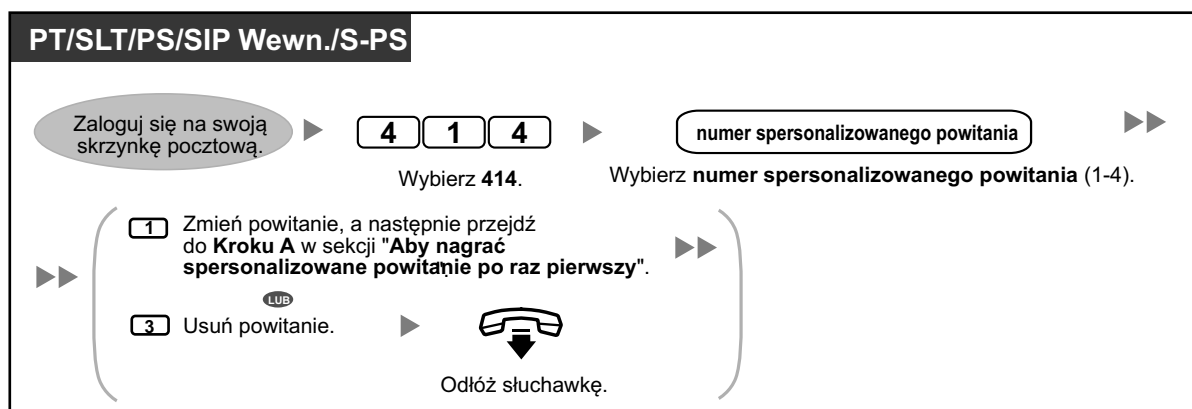


## Aby przypisać numery ID osób dzwoniących po raz pierwszy

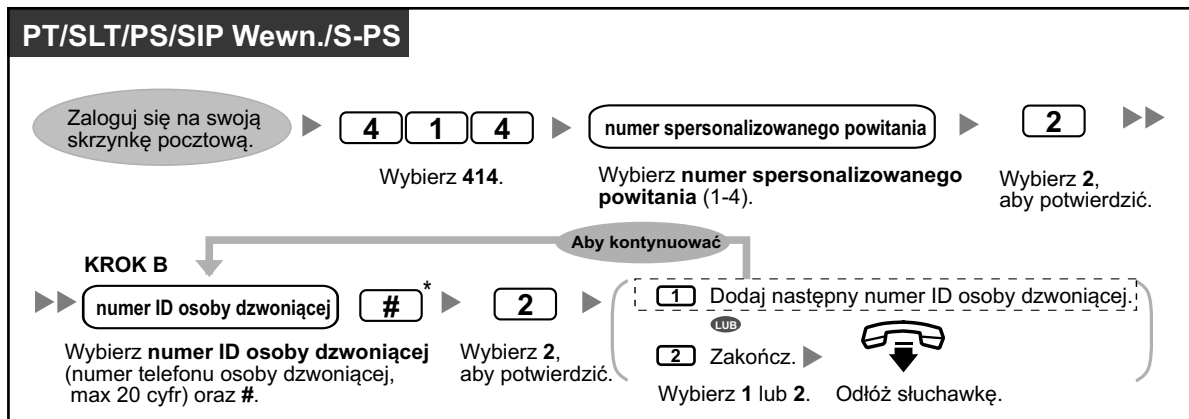

- \* W trakcie wybierania numeru ID osoby dzwoniącej, możesz nacisnąć znak \*, aby wybrać "dzięką kartę". To pozwoli kilku numerom telefonu, aby dopasować numer ID osoby dzwoniącej, który im przypisałeś. Na przykład, jeśli zapiszesz numer ID jako "012 \*...\*" (wybierz numer kierunkowy właściwy dla danego miejsca), każdy numer telefonu zaczynający się od "012" (np. wszyscy dzwoniący z terenu numeru kierunkowego "012") usłyszą spersonalizowane powitanie.


## Aby dodać/usunąć/sprawdzić numery ID osób dzwoniących

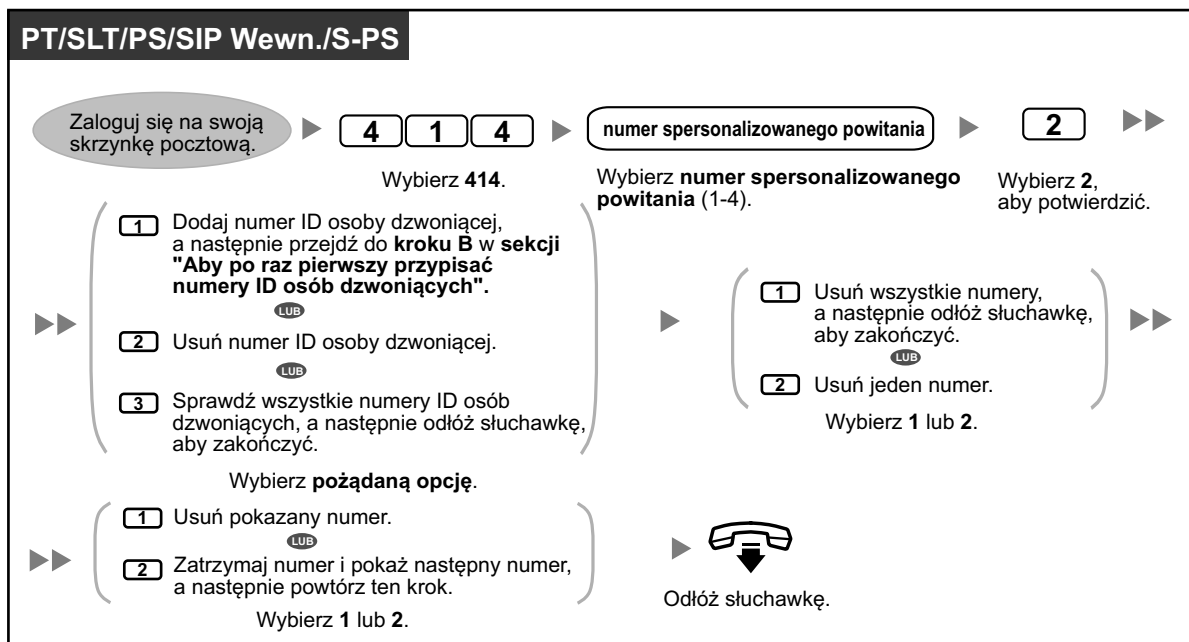

## Zmiana hasła

Możesz zabezpieczyć swoją skrzynkę pocztową przy pomocy hasła, aby strzec ją przed nieautoryzowanym dostępem. Jeśli Twoja skrzynka pocztowa posiada hasło, musisz wybrać je przy użyciu klawiszy wybierania numeru (0-9) przy każdym logowaniu. Twoje hasło może zawierać max. 16 znaków. Możesz je zmienić w każdym momencie. Przy wyborze hasła, wystrzegaj się używania łatwych do odgadnięcia kombinacji. Jeśli zapomnisz hasła, skontaktuj się z administratorem systemu, aby je usunąć i ustawić nowe.

### Aby zmienić hasło

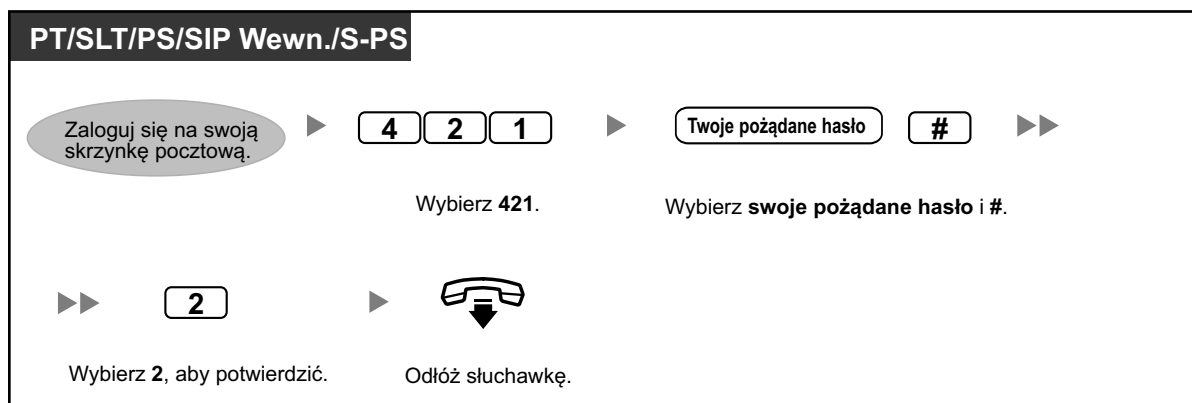

### **UWAGA**




- Zalecane jest, aby używane hasło miało 16 znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do centrali abonenckiej, nie ujawniaj hasła osobom trzecim. W przeciwnym razie, centrala abonencka może być użyta w niewłaściwych celach.
- Często zmieniaj hasło.

## ◆◆ Zmiana lub usuwanie nazwiska abonenta (właściciela)

Możesz nagrać swoje nazwisko w systemie Unified Messaging. System może wówczas zgłaszać dzwoniącym Twoje nazwisko, aby wiedzieli, że dodzwonili się do właściwej skrzynki pocztowej. Jeśli osoba dzwoniąca nie zna numeru Twojej skrzynki pocztowej, może się do Ciebie dodzwonić poprzez wpisanie kilku pierwszych liter Twojego nazwiska lub imienia. Następnie system Unified Messaging wskaże abonentów, których nazwiska zawierają te litery i dzwoniący będzie mógł wskazać Twoje nazwisko.

### Aby zmienić/usunąć nazwisko abonenta

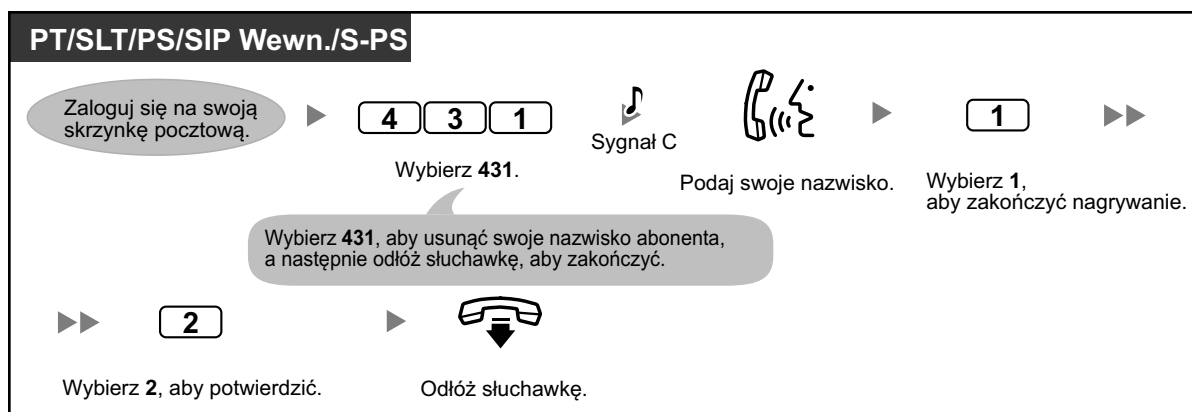

## ◆◆ Powszechne komendy serwisowe i nawigacyjne


### Komendy do zmiany bieżących usług systemu Unified Messaging

Po podniesieniu słuchawki i naciśnięciu klawisza WIADOMOŚĆ lub wybraniu zmiennego numeru wewnętrznego grupy, możesz wybrać komendę serwisową, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji systemu

## 1.8.2 Logowanie się do i konfigurowanie skrzynki pocztowej

Unified Messaging. Przy podążaniu za podawanymi wskazówkami, możesz także używać komend serwisowych, aby na przykład zmienić tryb systemu Unified Messaging.

\*1 Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i S-PS: Używając klawisza WIADOMOŚĆ, naciśnij go przed podniesieniem słuchawki.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 1 | Wybieranie po nazwisku                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| # 2 | Obsługa serwisowa<br>Otrzymasz wskazówki, aby wybrać numer Obsługi Serwisowej (1-200)                                                                                                                                                                                                                     |
| # 5 | Logowanie*1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| # 6 | Poczta głosowa<br>Możesz nagrać wiadomość dla innego abonenta poprzez wybranie jego numeru skrzynki pocztowej. Możesz także zalogować się do swojej skrzynki pocztowej poprzez wybranie tej komendy, a następnie wciśnięcie znaku * i wybranie numeru skrzynki pocztowej.                                 |
| # 7 | Restartowanie (powrót do głównego menu)*2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| # 8 | Pomoc automatyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| # 9 | Wyjście                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *   | Powrót do poprzedniego menu                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0   | Pomoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| # # | Zmiana trybu serwisowego<br>Jeśli masz uprawnienia dostępu do skrzynki pocztowej menadżera systemu lub/i menadżera wiadomości nadane przez administratora, możesz zmieniać tryby w następujący sposób:<br><div></div> |

\*1 Jeśli wybierzesz tę opcję będąc w trybie serwisu abonenta, zostaniesz poproszony o wybranie pożądanego numeru skrzynki pocztowej.

\*2 Jeśli wybierzesz tę opcję będąc w trybie serwisu abonenta, powrócisz do głównego menu serwisu abonenta.



- Komendy #5 i #7 dostępne są tylko, jeśli masz dostęp do serwisu abonenta.
- Niektóre komendy mogą nie być dostępne w zależności od ustawień COS Twojej skrzynki pocztowej.

## Używanie podpowiedzi głosowych

Poniższe komendy mogą być użyte, aby łatwiej poruszać się po menu systemu Unified Messaging

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| *   | Powrót do poprzedniego menu |
| 0   | Powtarzanie bieżącego menu  |
| # 7 | Powrót do głównego menu     |

## 1.8.3 Odtwarzanie wiadomości i funkcje powiązane

- ♦♦ Odtwarzanie wiadomości
- ♦♦ Zakładki (tylko dla wiadomości głosowych)
- ♦♦ Odzyskiwanie usuniętych wiadomości
- ♦♦ Odpowiadanie na wiadomości
- ♦♦ Przekazywanie wiadomości
- ♦♦ Zdalny dostęp

### ♦♦ Odtwarzanie wiadomości


Osoby dzwoniące i pozostali abonenci mogą pozostawiać dla Ciebie wiadomości, a Ty możesz je odtwarzać po zalogowaniu się do skrzynki pocztowej.

Wiadomości na skrzynce pocztowej dzielą się na 3 typy:

- **Nowe wiadomości**  
Wiadomości, których jeszcze nie odsłuchałeś
- **Stare wiadomości**  
Wiadomości, które już odsłuchałeś, ale których jeszcze nie usunąłeś
- **Usunięte wiadomości**  
Wiadomości, które usunąłeś. Możesz odzyskać usunięte wiadomości, po czym będą one traktowane jako stare wiadomości (sprawdź "♦♦ Odzyskiwanie usuniętych wiadomości"). Jeśli nie odzyskasz usuniętych wiadomości, zostaną one na koniec dnia usunięte permanentnie.

Podczas odtwarzania wiadomości, system Unified Messaging może także pokazać "kopertę" wiadomości – datę i godzinę wiadomości oraz informacje o nadawcy.

### Aby odtworzyć wiadomości

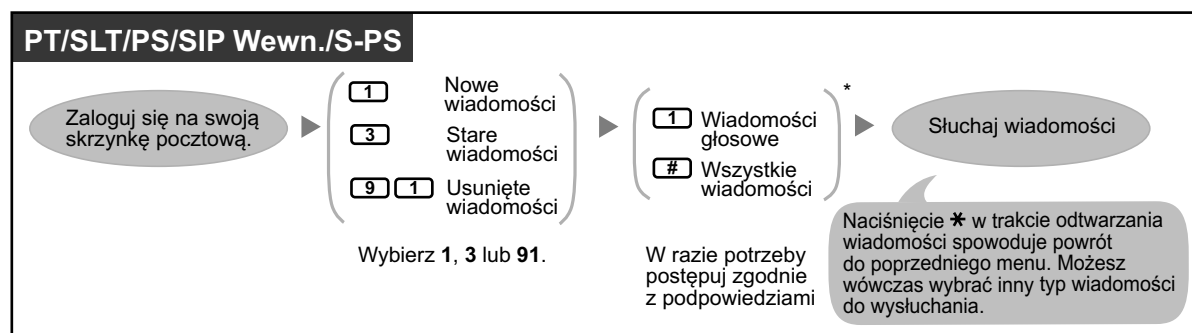

- \* Ten krok może być pominięty w zależności od ustawień COS Twojej skrzynki pocztowej.

W trakcie lub po odtworzeniu wiadomości, dostępne są jeszcze inne funkcje. Sprawdź poniższą tabelę i naciśnij właściwy klawisz. Typy wiadomości, jakie mogą być użyte przy poszczególnym klawiszu oznaczone są znakiem ✓. Zwróć uwagę, że niektóre funkcje nie są dostępne w zależności od typu wiadomości (nowa, stara, usunięta).

| Klawisz                          | Funkcja           | Typ wiadomości |       |          |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------|----------|
|                                  |                   | Nowa           | Stara | Usunięta |
| <input type="button" value="1"/> | Powtórz wiadomość | ✓              | ✓     | ✓        |

### 1.8.3 Odtwarzanie wiadomości i funkcje powiązane

| Klawisz                    | Funkcja                                                                                                                                           | Typ wiadomości |       |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|
|                            |                                                                                                                                                   | Nowa           | Stara | Usunięta |
| <b>1</b> <b>1</b>          | Odtwórz ponownie poprzednią wiadomość                                                                                                             | ✓              | ✓     | ✓        |
| <b>2</b>                   | Odtwórz następną wiadomość                                                                                                                        | ✓              | ✓     | ✓        |
| <b>3</b><br>(+ <b>3</b> *) | Usuń wiadomość<br>• Jeśli odtwarzana jest wiadomość potwierdzająca, wybierz <b>1</b> , aby usunąć wiadomość.                                      | ✓              | ✓     |          |
| <b>3</b>                   | Odzyskaj wiadomość                                                                                                                                |                |       | ✓        |
| <b>4</b>                   | Odpowiedz na wiadomość                                                                                                                            | ✓              | ✓     |          |
| <b>5</b>                   | Przeznacz wiadomość                                                                                                                               | ✓              | ✓     |          |
| <b>6</b> *)                | Odtwórz kopertę wiadomości                                                                                                                        | ✓              | ✓     | ✓        |
| <b>7</b>                   | <tylko w trakcie odtwarzania><br>Przewiń wiadomość do tyłu                                                                                        | ✓              | ✓     | ✓        |
| <b>8</b>                   | <tylko w trakcie odtwarzania><br>Zatrzymaj/odtwórz ponownie wiadomość                                                                             | ✓              | ✓     | ✓        |
| <b>8</b> <b>4</b>          | <tylko w trakcie odtwarzania><br>Zwiększ głośność wiadomości                                                                                      | ✓              | ✓     | ✓        |
| <b>8</b> <b>5</b>          | <tylko w trakcie odtwarzania wiadomości głosowej><br>Ustaw zakładkę dla wiadomości głosowych<br>• Aby zrestartować wiadomość, naciśnij <b>8</b> . | ✓              | ✓     |          |
| <b>8</b> <b>6</b>          | <tylko dla wiadomości głosowych><br>Rozpocznij odtwarzanie od zakładki dla wiadomości głosowej                                                    | ✓              | ✓     |          |
| <b>9</b>                   | <tylko w trakcie odtwarzania><br>Przewiń do przodu                                                                                                | ✓              | ✓     | ✓        |
| <b>#</b>                   | Zapisz wiadomość jako nową<br>• Po zapisaniu wiadomości, odtworzona będzie następna wiadomość                                                     | ✓              |       |          |

\*) Te klawisze dostępne są tylko, kiedy właściwe ustawienia COS przypisane są do Twojej skrzynki pocztowej. Aby uzyskać dalsze informacje, skonsultuj się z administratorem systemu.

- W przypadku wiadomości głosowych, zaprogramowanie systemu Unified Messaging determinuje, czy koperta wiadomości odtwarzana jest przed każdą wiadomością, po każdej wiadomości, czy tylko po naciśnięciu **6**. Aby uzyskać dalsze informacje, skonsultuj się z administratorem systemu.
- System Unified Messaging automatycznie usunie nowe i stare wiadomości po przeminieniu określonej liczby dni. Administrator systemu kontroluje przez ile dni wiadomości są przechowywane. Za każdym razem, kiedy odtwarzasz nową lub starą wiadomość, licznik przechowywania wiadomości resetuje się.
- W trakcie odtwarzania, możesz zwiększyć głośność poprzez naciśnięcie **84**. Jeśli głośność jest na najwyższym poziomie, naciśnięcie **84** spowoduje przejście do najniższego poziomu w następujący sposób:

→ Poziom 1 → Poziom 2 → Poziom 3 → Poziom 4 → Poziom 5  
(ustawienie domyślne)

## ◆◆ Zakładki (tylko dla wiadomości głosowych)

Podczas odsłuchiwania wiadomości głosowych, możesz ustawić zakładkę. Zakładka pozwala na łatwy powrót do określonego miejsca wiadomości. Możesz ustawić zakładkę dla każdej wiadomości na skrzynce pocztowej; jeśli ustawisz nową zakładkę, stara zostanie usunięta.



- Nie możesz ustawiać zakładek dla wiadomości usuniętych.

### Aby ustawić zakładkę

PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS

*W trakcie odtwarzania wiadomości*

**8** **5**

Wybierz **85**.

### Aby rozpocząć odtwarzanie od miejsca ustawienia zakładki

PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS

*W trakcie lub po odtwarzaniu wiadomości*

**8** **6**

Wybierz **86**.

## ◆◆ Odzyskiwanie usuniętych wiadomości

Możesz usunąć wiadomości głosowe w Twojej skrzynce pocztowej. Po usunięciu wiadomości, jest ona przechowywana do końca dnia, a następnie trwale usuwana. Usunięte wiadomości mogą być odzyskane, po czym są traktowane jako stare wiadomości.

#### Aby odzyskać usuniętą wiadomość

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**

*W trakcie lub po odtwarzaniu wiadomości*

**3**

Wybierz 3.

#### ◆◆ Odpowiadanie na wiadomości

Możesz odpowiadać na wiadomości pozostawione na Twojej skrzynce pocztowej albo poprzez oddzwonienia do nadawcy, albo poprzez pozostawienie wiadomości na jego skrzynce pocztowej.

Oddzwanianie jest możliwe, jeśli osoba, która pozostawiła wiadomość jest innym abonentem. Oddzwanianie do osób zewnętrznych jest możliwe, jeśli informacja o ID osoby dzwoniącej jest dostępna dla systemu, jednakże ta funkcja może być zdeaktywowana na Twojej skrzynce pocztowej przez administratora systemu. Odpowiadanie poprzez pozostawianie wiadomości na skrzynce pocztowej nadawcy jest możliwa, jeśli nadawca jest innym abonentem (tzn. osoba ta musi mieć swoją skrzynkę pocztową). Podczas pozostawiania wiadomości na skrzynce pocztowej nadawcy możesz ustawić następujący status:

- **Status pilności**  
Wiadomość będzie odsłuchana przez odbiorcę w pierwszej kolejności
- **Status prywatności**  
Odbiorca nie będzie mógł przekazywać wiadomości, co zapewni poufność wiadomości.
- **Automatyczna wiadomość o odsłuchaniu**  
Otrzymasz powiadomienie o odsłuchaniu wiadomości przez odbiorcę.

Możesz także wysyłać odpowiedzi natychmiast lub ustawiać czas dostarczenia wiadomości. Jednakże nie możesz odpowiadać na wiadomości informujące o odsłuchaniu wiadomości.



- Możesz odpowiedzieć na nowe i stare wiadomości. Aby odpowiedzieć na usuniętą wiadomość, najpierw musisz ją odzyskać (sprawdź "◆◆ Odzyskiwanie usuniętych wiadomości").

#### Aby oddzwonić do nadawcy wiadomości

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**

*W trakcie lub po odtwarzaniu wiadomości*


**4**

▶

**1**

Wybierz 4.                      Wybierz 1, aby zadzwonić do nadawcy.

## Aby pozostawić wiadomość dla nadawcy

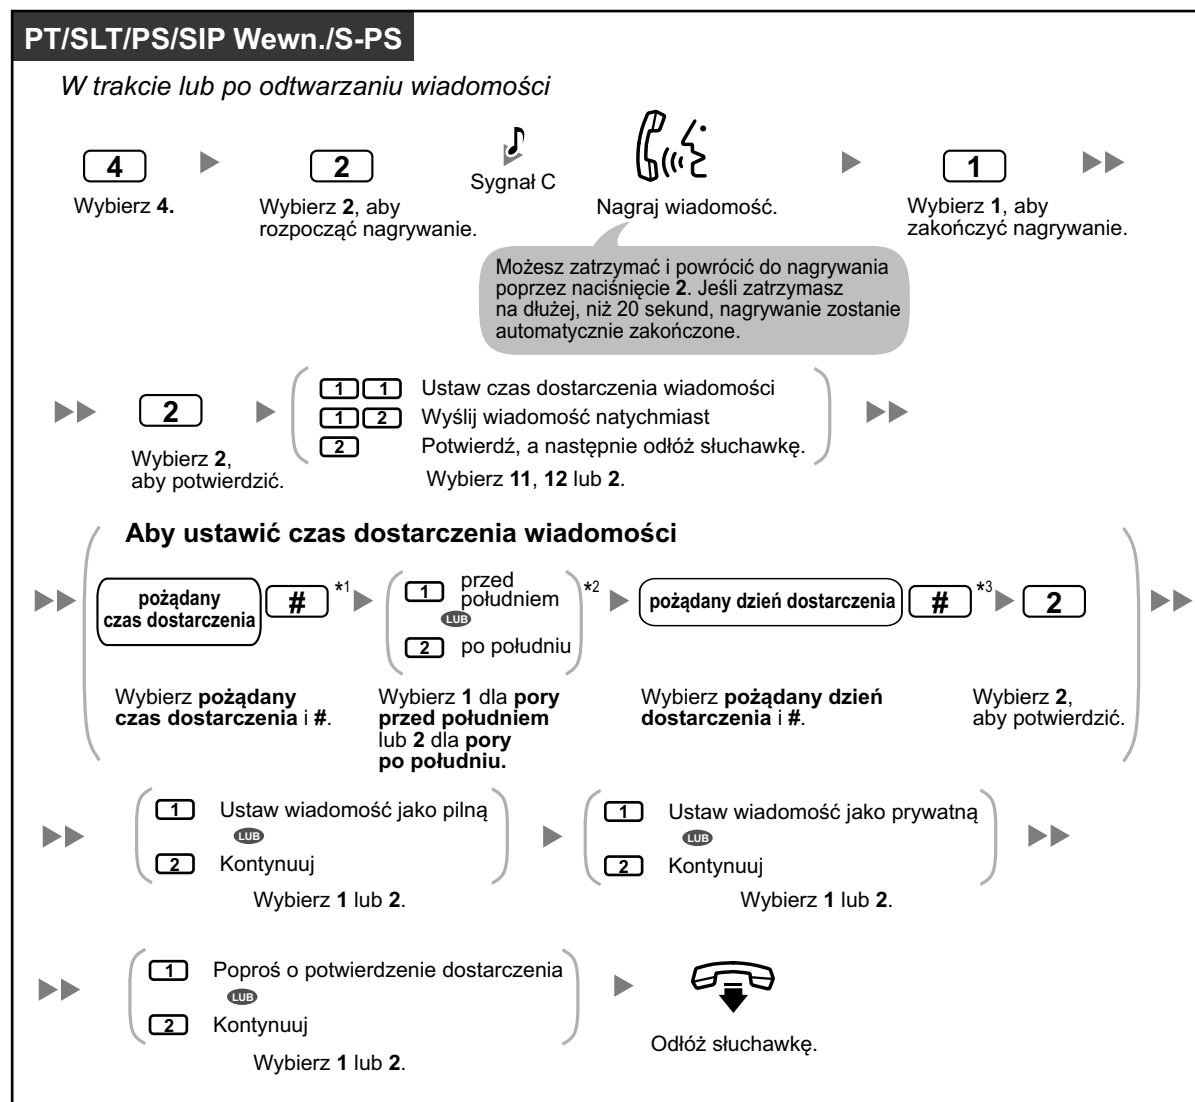

- \*1 Przykład: Aby wybrać 5:00, naciśnij **5#**. Aby wybrać 5:15, naciśnij **515#**.
- \*2 Ta opcja może nie być dostępna, jeśli zaprogramowany jest zegar 24-godzinny.
- \*3 Przykład: Jeśli dziś jest 16 lutego, a Ty wybierzesz **17#**, Twoja wiadomość będzie dostarczona jutro. Jeśli dziś jest 16 lutego, a Ty wybierzesz **5#**, Twoja wiadomość będzie dostarczona 5 marca.
- Wiadomość o odsłuchaniu wiadomości przez odbiorcę nie jest ustawiona domyślnie. W celu dalszych informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.
- Nowe wiadomości pilne są odtwarzane przed innymi wiadomościami. Jednakże stare wiadomości pilne są traktowane jak normalne wiadomości: wiadomości odtwarzane są począwszy od najstarszej.

## Przekazywanie wiadomości

Możesz przekazywać wiadomości ze swojej skrzynki pocztowej do innych abonentów. Jednakże pamiętaj, iż nie możesz przekazywać wiadomości informujących od odsłuchaniu wiadomości przez odbiorcę lub wiadomości oznaczonych jako prywatne. W trakcie przekazywania wiadomości, możesz:

- Określić odbiorcę poprzez wybranie numeru skrzynki pocztowej innego abonenta


### 1.8.3 Odtwarzanie wiadomości i funkcje powiązane

- Określić kilku odbiorców poprzez wybranie numeru Osobistej Listy Dystrybucji Grupowej (sprawdź "◆◆ Osobiste Listy Dystrybucji Grupowej") lub numeru grupy skrzynek pocztowych.
- Nagrywać własne komentarze i wysyłać je z przekazywaną wiadomością.




- Nie pojawi się żadne potwierdzenie informujące, iż wiadomość została przekazana.
- Możesz przekazać tylko nowe i stare wiadomości. Aby przekazać usunięte wiadomości, najpierw musisz je odzyskać (sprawdź "◆◆ Odzyskiwanie usuniętych wiadomości").

#### Aby określić odbiorców po numerze

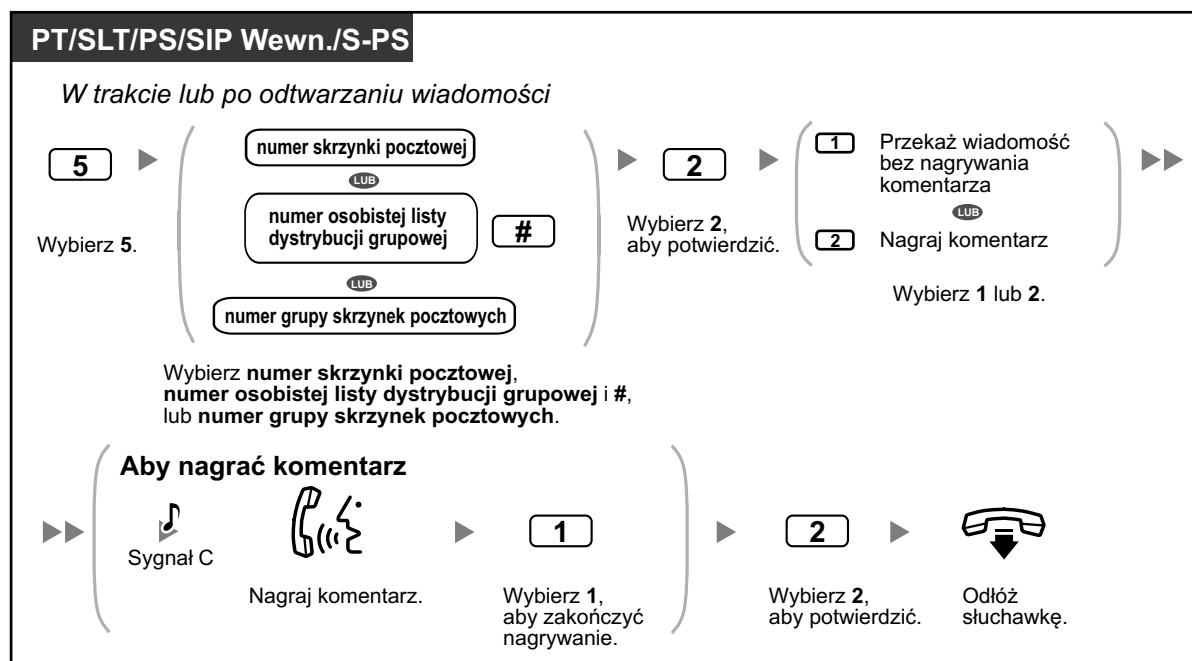

#### Aby określić odbiorców po nazwisku (wybieranie po nazwisku)

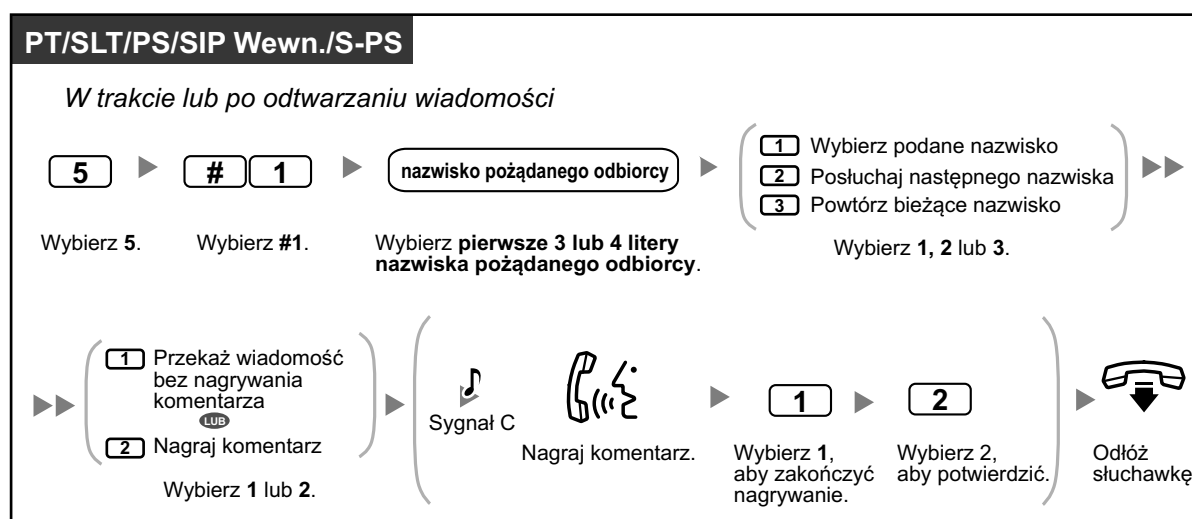

## ◆◆ Zdalny dostęp

Możesz zadzwonić do systemu Unified Messaging z zewnątrz i zalogować się do swojej skrzynki pocztowej w celu wysłuchania swoich wiadomości. Istnieją dwa sposoby, aby zdalnie zalogować się do skrzynki pocztowej:

- **Automatyczne logowanie:**

Logując się zdalnie do swojej skrzynki pocztowej z zaprogramowanego numeru telefonu (przypisanego jako numer ID osoby dzwoniącej), nie musisz wybierać żadnych specjalnych komend lub numerów skrzynek pocztowych. System Unified Messaging może rozpoznać numer telefonu, z którego dzwonisz i tym samym określić, że jesteś osobą dzwoniącą (sprawdź "◆◆ Przypisywanie Twoich numerów telefonu dla zdalnego automatycznego logowania i odpowiadania po pierwszym dzwonku"). Ta funkcja może być zdeaktywowana na Twojej skrzynce pocztowej przez administratora systemu.


- **Manualne logowanie:**

Manualne logowanie jest konieczne, kiedy logujesz się na swoją skrzynkę pocztową, podczas gdy Twoja skrzynka nie jest zaprogramowana na logowanie automatyczne lub kiedy dzwonisz z numeru telefonu, który nie jest zaprogramowany na logowanie automatyczne.




- Zapytaj administratora systemu, jaki numer telefonu powinieneś wybrać, aby mieć zdalny dostęp do systemu Unified Messaging.

### Zdalne automatyczne logowanie

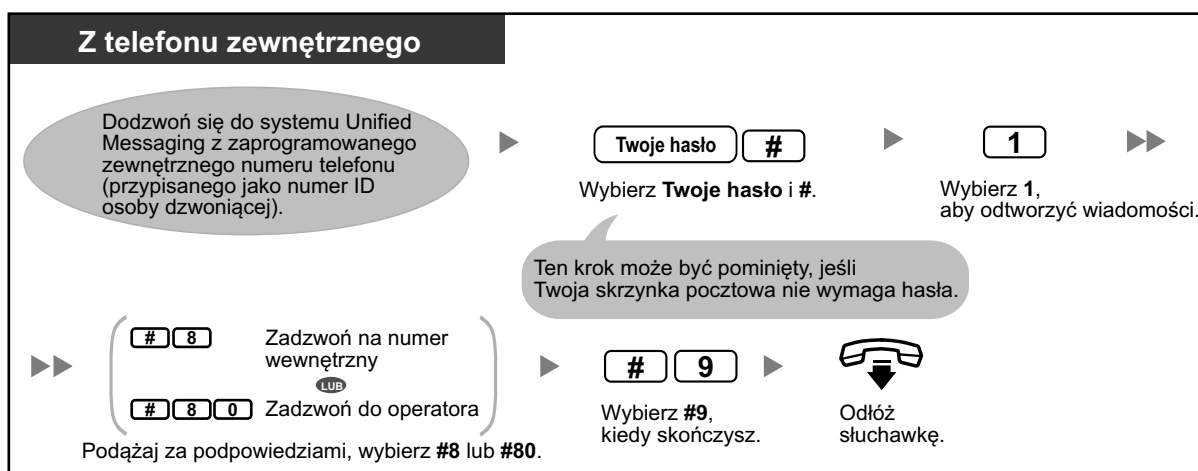

- Liczba dzwonek, jaką słyszysz, zanim system Unified Messaging odpowie na Twoje połączenie wskazuje na to, czy masz lub nie masz nowe wiadomości (funkcja Toll Saver-informowanie o nowej wiadomości za pomocą liczby dzwonek). W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

#### Zdalne manualne logowanie

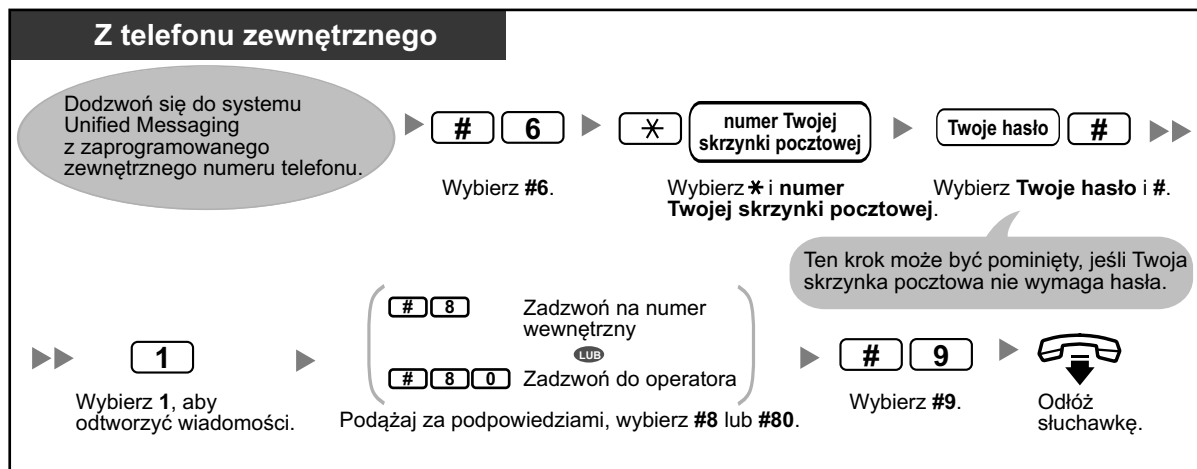

#### **UWAGA**



- Zalecane jest, aby używane hasło miało 16 znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do centrali abonenckiej, nie ujawniaj hasła osobom trzecim. W przeciwnym razie, centrala abonencka może być użyta w niewłaściwych celach.
- Często zmieniaj hasło.

#### **Uwaga**

- Dezaktywując wymóg hasła upewnij się, że żadna niepowołana strona nie ma dostępu do Twojego numeru wewnętrznego.

## 1.8.4 Wysyłanie wiadomości

- ◆◆ Dostarczanie wiadomości
- ◆◆ Osobiste grupowe listy dystrybucyjne
- ◆◆ Zewnętrzne dostarczanie wiadomości
- ◆◆ Listy zewnętrznego dostarczania wiadomości
- ◆◆ Otrzymywanie wiadomości zewnętrznego dostarczania

Możesz nagrywać wiadomości i wysyłać je do innych abonentów, do użytkowników numerów wewnętrznych, którzy nie mają skrzynek pocztowych, a nawet do osób zewnętrznych. Wiadomości mogą być wysłane przy użyciu następujących funkcji:

- **Dostarczanie wiadomości:**  
Wysyłanie wiadomości do innych abonentów (sprawdź "◆◆ Dostarczanie wiadomości").
- **Zewnętrzne dostarczanie wiadomości:**  
Wysyłanie wiadomości to osób, które nie mają skrzynek pocztowych w systemie Unified Messaging (numery wewnętrzne i osoby zewnętrzne) (sprawdź "◆◆ Zewnętrzne dostarczanie wiadomości").

Istnieje kilka sposobów, aby ustalić odbiorców Twoich wiadomości. Możesz określić odbiorców poprzez:

- Numer skrzynki pocztowej lub nazwisko abonenta (określa indywidualnego odbiorcę dla dostarczenia wiadomości).
- Numer osobistej grupowej listy dystrybucyjnej lub numer grupy skrzynek pocztowych (określa grupę odbiorców dla dostarczenia wiadomości)
- Numer wewnętrzny lub numer telefonu (określa indywidualnego odbiorcę dla dostarczenia wiadomości)
- Numer listy zewnętrznego dostarczania wiadomości (określa grupę odbiorców zewnętrznego dostarczania wiadomości).

### ◆◆ Dostarczanie wiadomości

Możesz wysyłać wiadomości do innych abonentów. Możesz określić odbiorców wiadomości poprzez numer lub nazwisko abonenta.

Aby określić odbiorcę przez numer:

- Wybierz numer skrzynki pocztowej abonenta
- Wybierz numer osobistej grupowej listy dystrybucyjnej (sprawdź "◆◆ Osobiste grupowe listy dystrybucyjne")
- Wybierz numer grupy skrzynek pocztowych (te muszą być stworzone przez administratora systemu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu).

Aby określić odbiorcę po nazwisku:


- Wybierz kilka pierwszych liter nazwiska abonenta (funkcja wybierania po nazwisku).


Po określeniu odbiorców, możesz nagrać wiadomość. Przed wysłaniem wiadomości, może ustawić poniższe:

- **Status pilności:**  
Wiadomość będzie odsłuchana przez odbiorcę w pierwszej kolejności
- **Status prywatności:**  
Odbiorca nie będzie mógł przekazywać wiadomości, co zapewni poufność wiadomości.
- **Automatyczna wiadomość o odsłuchaniu:**  
Otrzymasz powiadomienie o odsłuchaniu wiadomości przez odbiorcę.

Następnie możesz wysłać wiadomość natychmiast lub ustawić czas dostarczenia wiadomości.

## Aby wysłać wiadomość

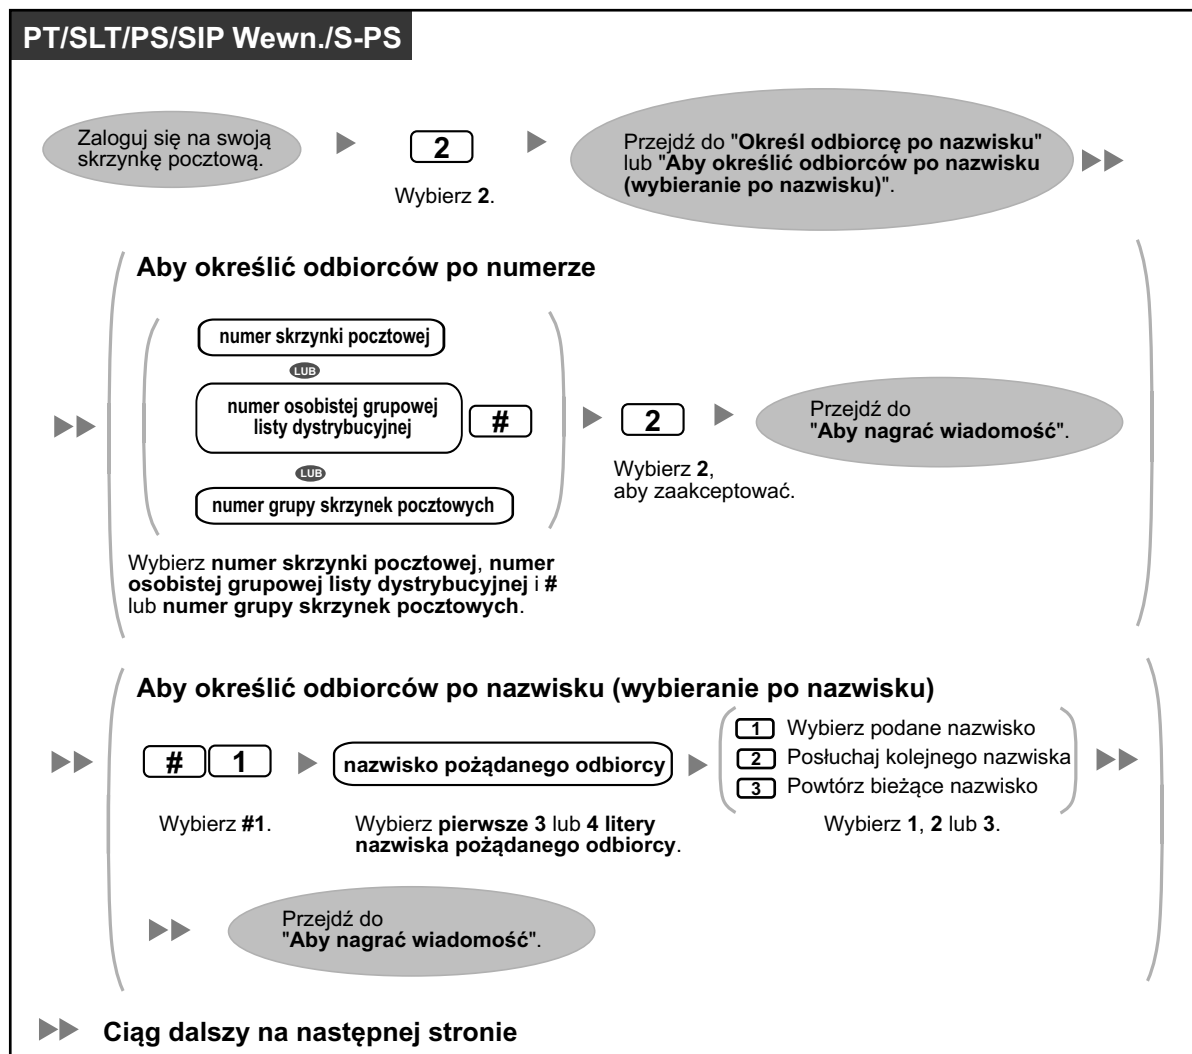

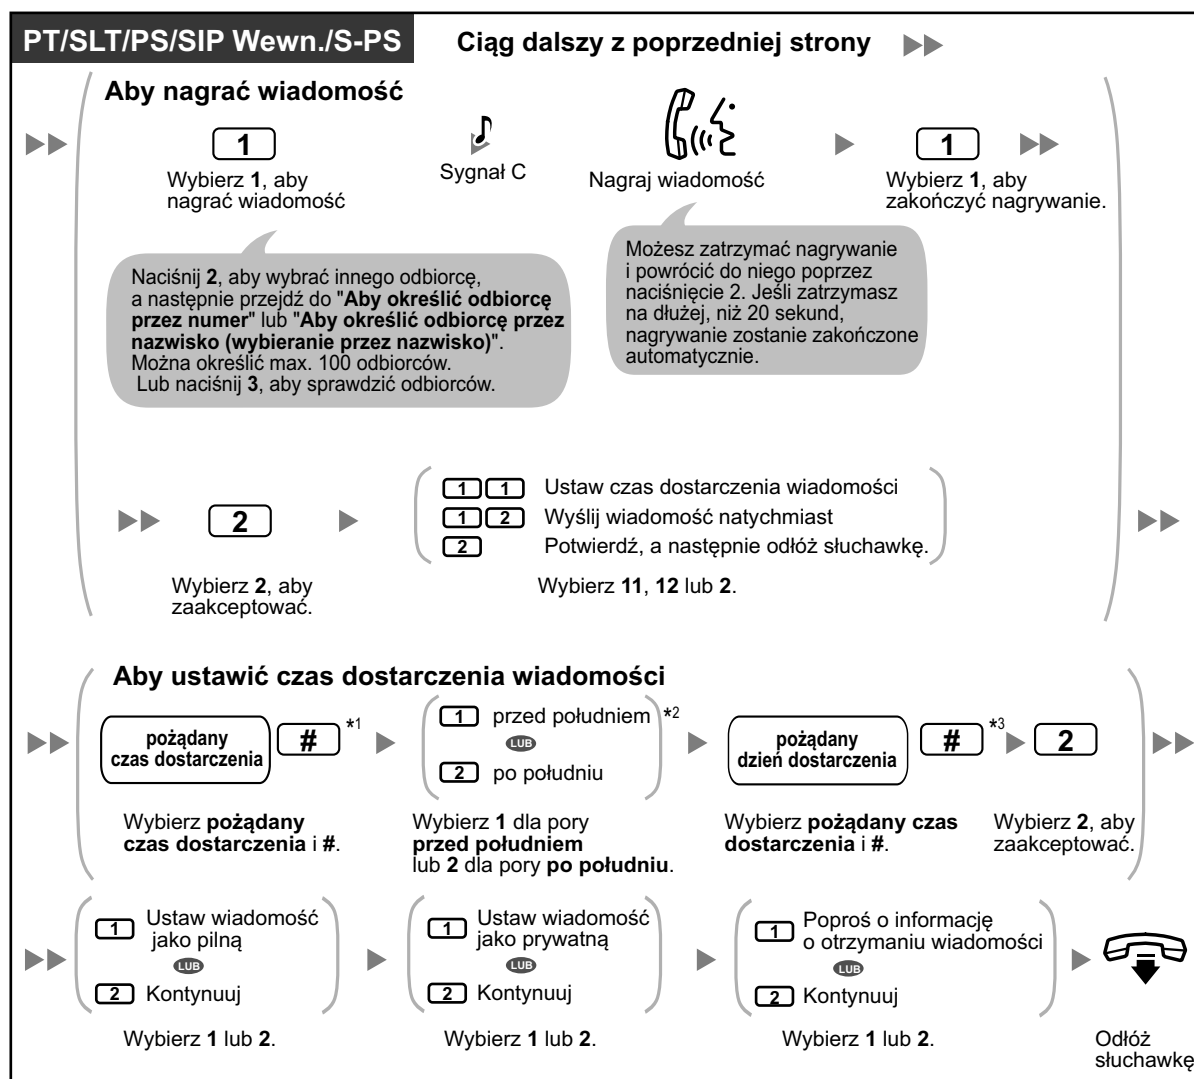


- <sup>\*1</sup> Przykład: Aby wybrać 5:00, naciśnij **5#**. Aby wybrać 5:15, naciśnij **515#**.
- <sup>\*2</sup> Ta opcja może nie być dostępna, jeśli zaprogramowany jest zegar 24-godzinny.
- <sup>\*3</sup> Przykład: Jeśli dziś jest 16 lutego, a Ty wybierzesz **17#**, Twoja wiadomość będzie dostarczona jutro. Jeśli dziś jest 16 lutego, a Ty wybierzesz **5#**, Twoja wiadomość będzie dostarczona 5 marca.
- Wiadomość o odsłuchaniu wiadomości przez odbiorcę nie jest ustawiona domyślnie. W celu dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.
- Nowe wiadomości pilne są odtwarzane przed innymi wiadomościami. Jednakże stare wiadomości pilne są odtwarzane razem z innymi wiadomościami, w kolejności chronologicznej.


## ◆◆ Osobiste grupowe listy dystrybucyjne

Osobiste grupowe listy dystrybucyjne pozwalają na wysyłanie wiadomości to wielu abonentów jednocześnie (sprawdź "◆◆ Dostarczanie wiadomości"). Możesz stworzyć i edytować 4 osobiste grupowe listy dystrybucyjne, które mogą być używane jedynie przez Ciebie. Możesz przypisać 40 członków grup (abonentów) do każdej listy i zapisać nazwę dla każdej grupy (np. "Zespół Sprzedaży", "Szefowie Działów" itp.).


### Aby stworzyć i edytować osobiste grupowe listy dystrybucyjne

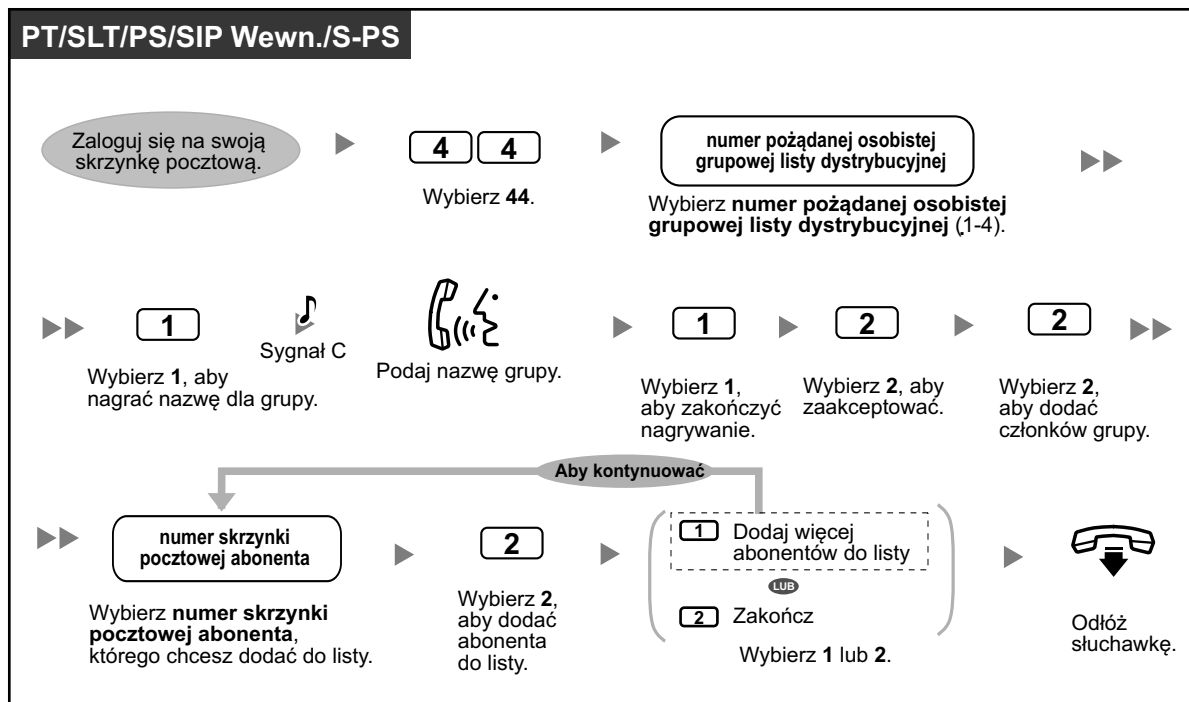

### Aby usunąć członków z osobistych grupowych list dystrybucyjnych

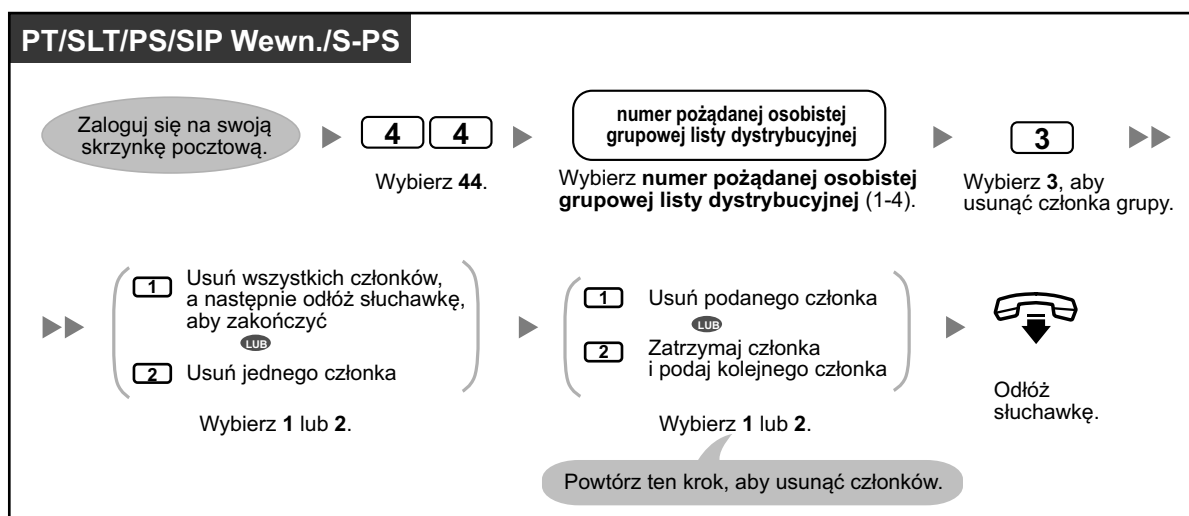

### Aby zmienić nazwy osobistych grupowych list dystrybucyjnych

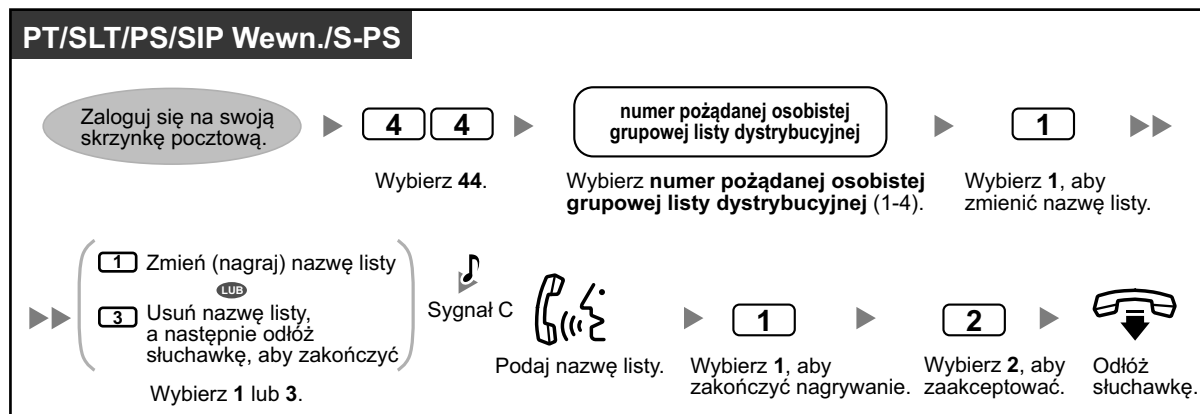

- Administrator systemu może stworzyć "grupy skrzynek pocztowych", które są podobne do osobistych list dystrybucji grupowej, poza tym, że mogą być używane przez innych abonentów. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

### ◆◆ Zewnętrzne dostarczanie wiadomości

Możesz wysyłać wiadomości do osób zewnętrznych i użytkowników numerów wewnętrznych, którzy nie mają swoich skrzynek pocztowych. Po nagraniu wiadomości, system wybierze właściwy numer wewnętrzny lub zewnętrzny i po odpowiedzi ze strony odbiorcy, odtworzy Twoją wiadomość. Możesz określić odbiorcę poprzez:


- Numer wewnętrzny
- Zewnętrzny numer telefonu
- Numer listy zewnętrznego dostarczania wiadomości (sprawdź "◆◆ Listy zewnętrznego dostarczania wiadomości").

W przeciwieństwie do odbiorców, którzy mają swoje skrzynki pocztowe, nie możesz określić, kto odbierze połączenie, kiedy system Unified Messaging wyśle wiadomość zewnętrznego doręczenia. Aby chronić prywatność Twoich wiadomości, możesz ustawić hasło, które musi być wprowadzone przez drugą stronę przed odtworzeniem wiadomości. Możesz ustawić opcję informowania o odebranej wiadomości, dzięki której będziesz otrzymywać powiadomienia, iż odbiorca odsłuchał Twoje wiadomości. Możesz także wysyłać wiadomości natychmiast lub ustawić czas wysłania wiadomości. Ponadto, odbiorcy wiadomości zewnętrznego dostarczania mogą odpowiadać na Twoje wiadomości, a nawet ustawiać status pilności i prywatności wiadomości.

- Ta funkcja musi być aktywowana przez administratora systemu.






## Aby wysłać wiadomość zewnętrznego dostarczenia

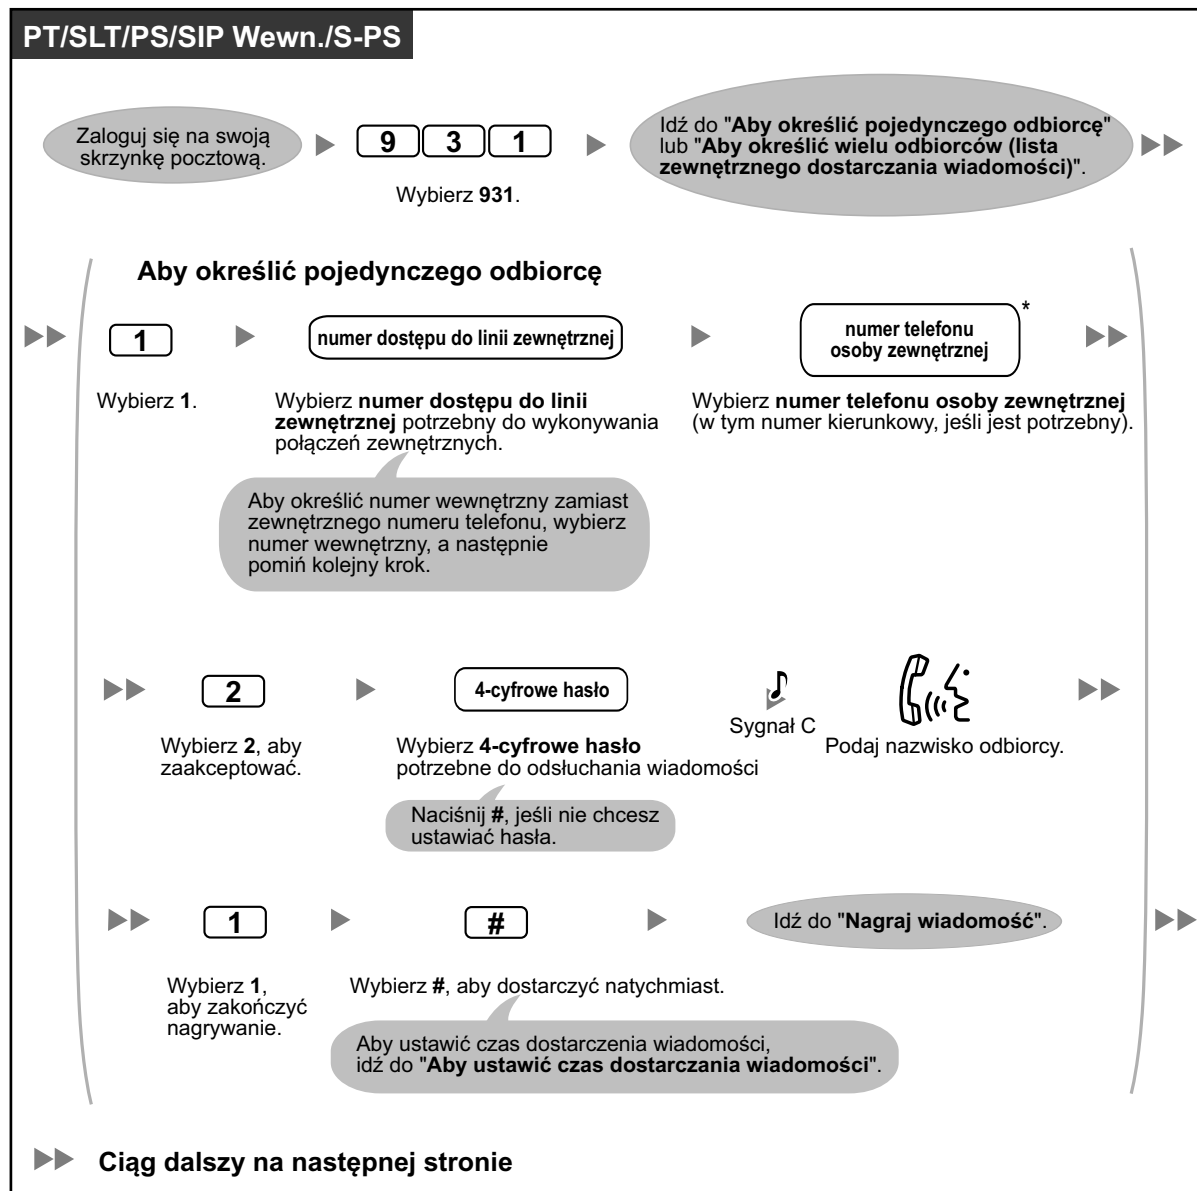

- \* Jeśli używasz linii ISDN lub SIP w trybie zbiorczego wybierania, aby zrobić pauzę lub specjalną komendę w środku numeru telefonu, zrób krótką przerwę w trakcie wybierania numeru. Usłyszysz listę możliwych opcji, np. "Aby dodać więcej cyfr, naciśnij 4. Aby zrobić pauzę, naciśnij 5".

PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS

Ciąg dalszy z poprzedniej strony ►►

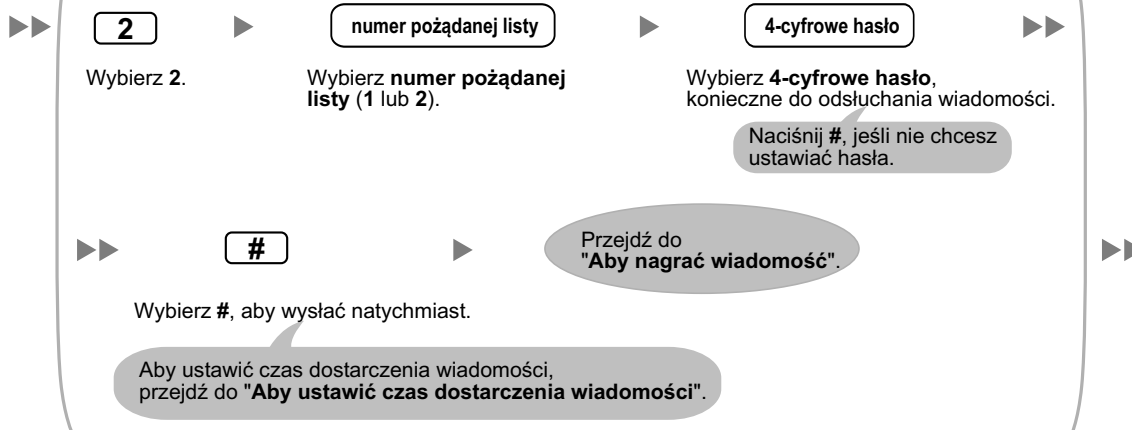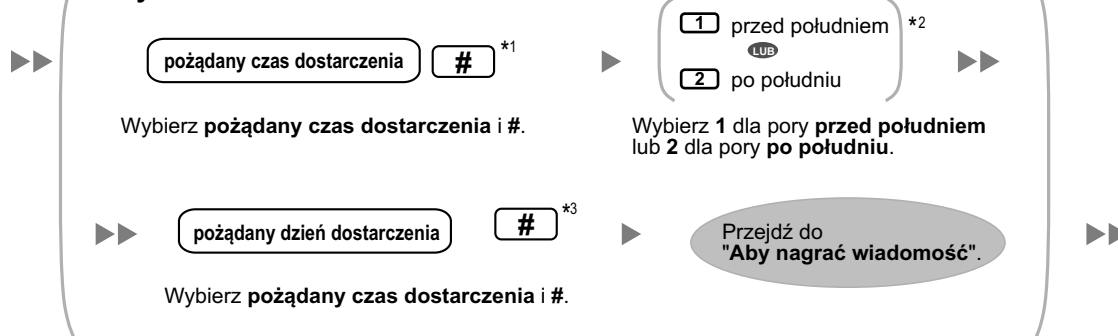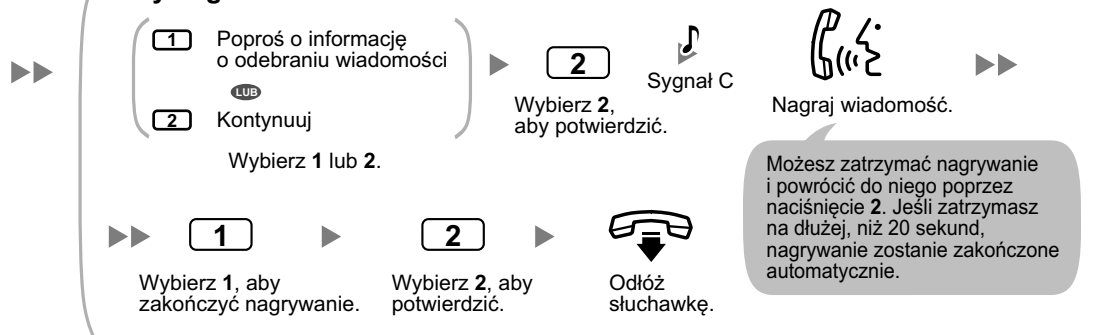**Aby określić wielu odbiorców (lista zewnętrznego dostarczania wiadomości)****Aby ustawić czas dostarczenia wiadomości****Aby nagrać wiadomość**



- \*<sup>1</sup> Przykład: Aby wybrać 5:00, naciśnij **5#**. Aby wybrać 5:15, naciśnij **515#**.
- \*<sup>2</sup> Ta opcja może nie być dostępna, jeśli zaprogramowany jest zegar 24-godzinny.
- \*<sup>3</sup> Przykład: Jeśli dziś jest 16 lutego, a Ty wybierzesz **17#**, Twoja wiadomość będzie dostarczona jutro. Jeśli dziś jest 16 lutego, a Ty wybierzesz **5#**, Twoja wiadomość będzie dostarczona 5 marca.
- Jeśli ustawisz hasło konieczne do odsłuchania wiadomości, upewnij się, że poinformujesz o nim każdego odbiorcę.
- Jeśli używasz linii PRI, możesz potrzebować wybrać # na końcu zewnętrznego numeru telefonu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.
- Funkcja informowania o odebraniu wiadomości jest domyślnie wyłączona. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.


### ◆◆ Listy zewnętrznego dostarczania wiadomości

Twoje listy zewnętrznego dostarczania wiadomości pozwalają Ci na wysyłanie wiadomości do wielu osób zewnętrznych oraz użytkowników numerów wewnętrznych, którzy nie mają dostępu do swoich skrzynek pocztowych (sprawdź "◆◆ Zewnętrzne dostarczanie wiadomości"). Możesz stworzyć i edytować 2 listy zewnętrznego dostarczania wiadomości, które mogą być używane tylko przez Ciebie. Możesz przypisać max. 8 członków do każdej listy i nagrać nazwisko dla każdego członka.




- Ta funkcja musi być aktywowana na Twojej skrzynce pocztowej przez administratora systemu.

### Aby tworzyć/edytować listy zewnętrznego dostarczania wiadomości

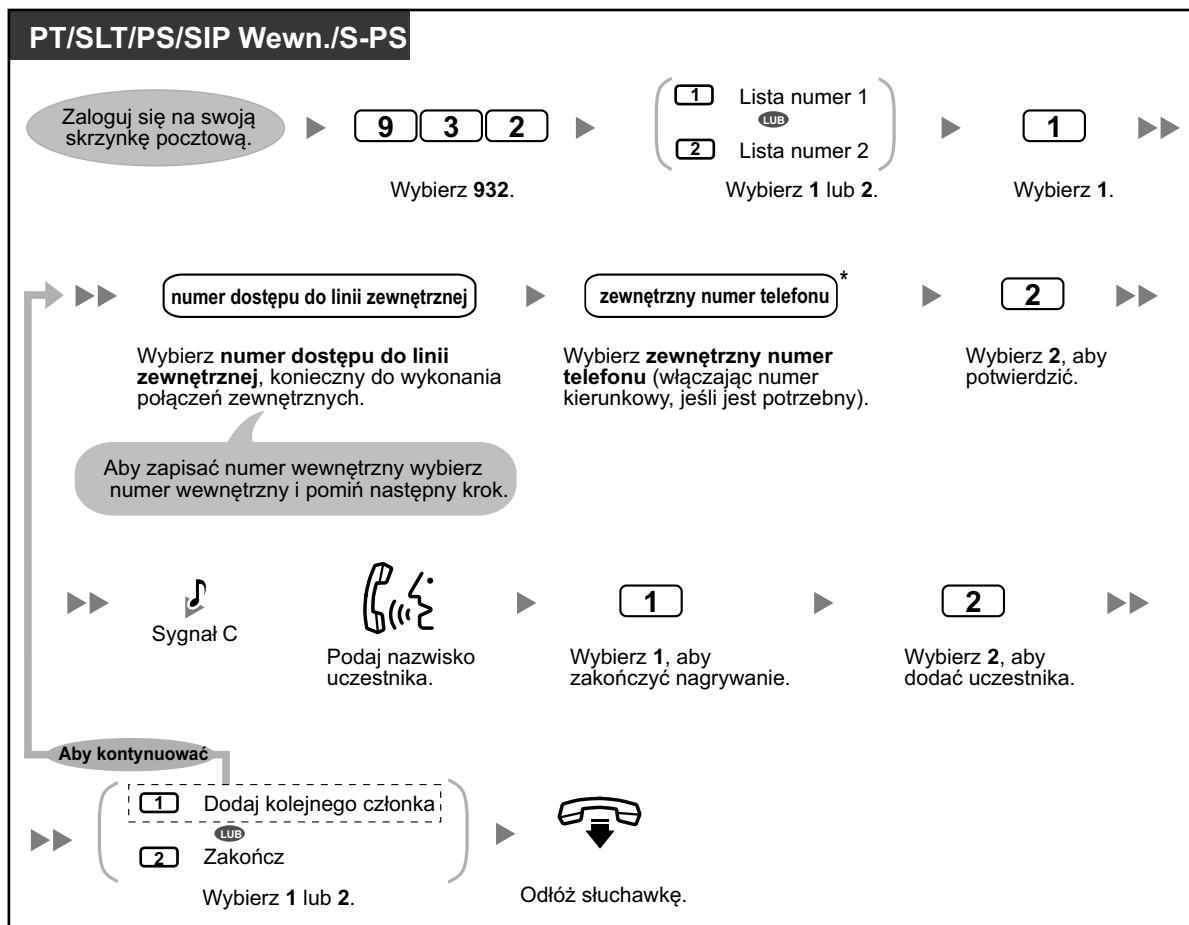

- \* Jeśli używasz linii ISDN lub SIP w trybie zbiorczego wybierania, aby zrobić pauzę lub specjalną komendę w środku numeru telefonu, zrób krótką przerwę w trakcie wybierania numeru. Usłyszysz listę możliwych opcji, np. "Aby dodać więcej cyfr, naciśnij 4. Aby zrobić pauzę, naciśnij 5".


### Aby usunąć członków z listy zewnętrznego dostarczania wiadomości

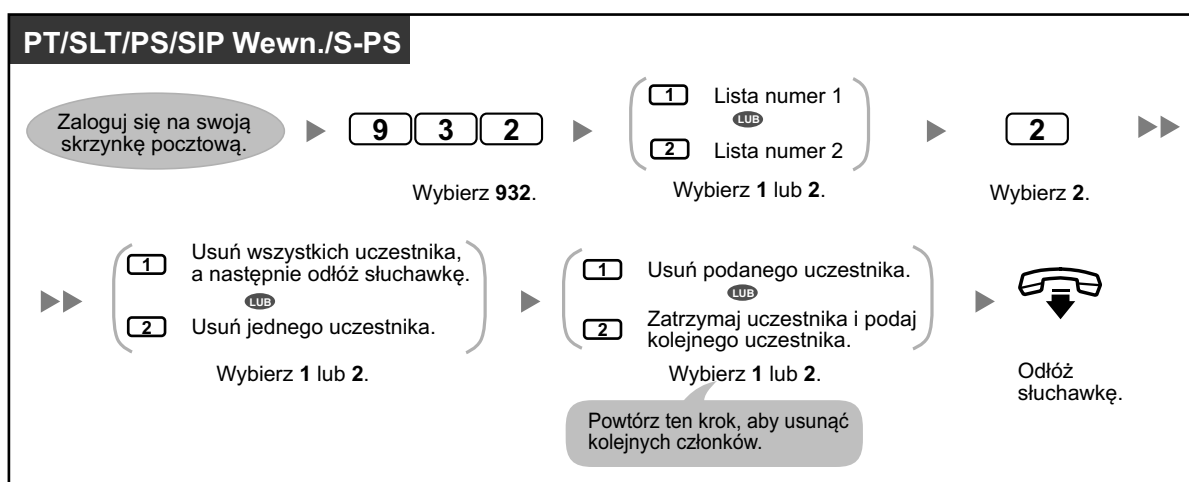

## Otrzymywanie wiadomości zewnętrznego dostarczenia

Kiedy wysyłasz wiadomości zewnętrznego dostarczenia, system Unified Messaging zadzwoni do każdego z określonych odbiorców. Kiedy odbiorca odbierze połączenie, system poprowadzi go poprzez następującą procedurę. Po wysłuchaniu wiadomości zewnętrznego dostarczenia, odbiorca może odpowiedzieć na Twoją wiadomość, a nawet ustawić status pilności lub prywatności.

### Aby otrzymać wiadomość i odpowiedzieć

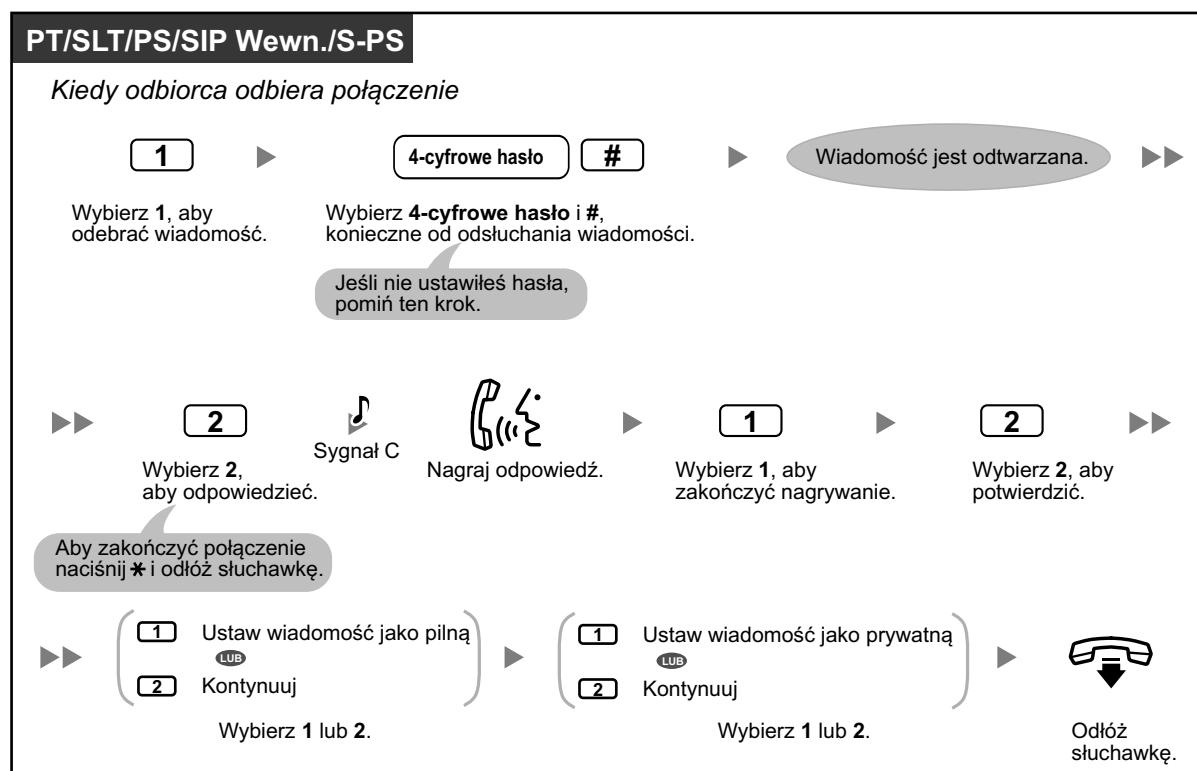

- Jeśli odbiorca wpisze trzykrotnie niepoprawne hasło, system poda następujące informacje, jeśli został wcześniej zaprogramowany. Informacje te pomogą wysledzić wiadomość i nadawcę (Ciebie):
  - nazwa firmy
  - numer telefonu do oddzwonienia
  - Twoje nazwisko abonenta
- System Unified Messaging może być w stanie przeprowadzać odbiorców w różnych językach. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

## 1.8.5 Przekazywanie połączeń

- ◆◆ Przekazywanie połączeń
- ◆◆ Postępowanie z połączeniami niedokończonymi
- ◆◆ Przypisywanie Twojego zastępującego numeru wewnętrznego
- ◆◆ Zdalne przekazywanie połączeń
- ◆◆ Przypisywanie i usuwanie numerów telefonu dla przekazywania połączeń na linie zewnętrzne
- ◆◆ Przekazywanie poczty głosowej

### ◆◆ Przekazywanie połączeń

Kiedy połączenie trafia na Twój numer wewnętrzny poprzez usługę automatycznego asystenta, normalnie Twój telefon zacznie dzwonić i a Ty odbierzesz połączenie. Jednakże używając funkcji przekazywania połączeń system Unified Messaging może poradzić sobie z połączeniem na dwa sposoby. Status, jaki ustawisz na przekazywanie połączeń decyduje o tym, co dalej stanie się z połączeniem. Możesz ustawić następujące funkcje:

#### **Blokowanie połączeń:**

Połączenie będzie przejęte przez funkcję postępowanie z połączeniami niedokończonymi (sprawdź "◆◆ Postępowanie z połączeniami niedokończonymi"), która pozwala na to, aby połączenia do Ciebie dzwoniły na innym numerze wewnętrznym, były przekazywane do Twojej skrzynki pocztowej, przekazywane do operatora itp. Połączenie zostanie potraktowane zgodnie z ustawieniami dla funkcji postępowanie z połączeniami niedokończonymi przy braku odpowiedzi.

#### **Monitorowanie połączeń:**

System poprosi osobę dzwoniącą o podanie swojego nazwiska. Jeśli możesz odebrać połączenie, system zadzwoni na Twój numer wewnętrzny i odtworzy nazwisko dzwoniącego. Jeśli chcesz, możesz wówczas odsłuchać wiadomość. Jeśli nie odbierzesz połączenia, połączenie zostanie potraktowane zgodnie z ustawieniami dla funkcji postępowanie z połączeniami niedokończonymi przy braku odpowiedzi.

#### **Przywoływanie wewnętrzne:**

System Unified Messaging przywoła Cię przy pomocy funkcji przywoływanie wewnętrzne. Połączenie nie będzie dzwonić na Twoim numerze wewnętrznym. Twoje nazwisko zostanie podane, aby poinformować Cię o połączeniu. Jeśli możesz odebrać połączenie, system zadzwoni na Twój numer wewnętrzny i odtworzy nazwisko dzwoniącego. Jeśli chcesz, możesz wówczas odsłuchać wiadomość. Jeśli nie odbierzesz połączenia, połączenie zostanie potraktowane zgodnie z ustawieniami dla funkcji postępowanie z połączeniami niedokończonymi przy braku odpowiedzi.

#### **Przekazywanie do skrzynki pocztowej:**

System przeniesie osobę dzwoniącą do Twojej skrzynki pocztowej, gdzie będzie ona mogła pozostawić wiadomość dla Ciebie. Połączenie nie będzie dzwonić na Twoim numerze wewnętrznym.


#### **Przekazywanie do obsługi serwisowej:**

System przeniesie osobę dzwoniącą do określonej obsługi serwisowej. Połączenie nie będzie dzwonić na Twoim numerze wewnętrznym.

#### **Dezaktywacja przekazywania połączeń:**

Wyłącza funkcję przekazywania połączeń. Połączenie będzie dzwonić na Twoim numerze wewnętrznym.

### Aby ustawić status przekazywania

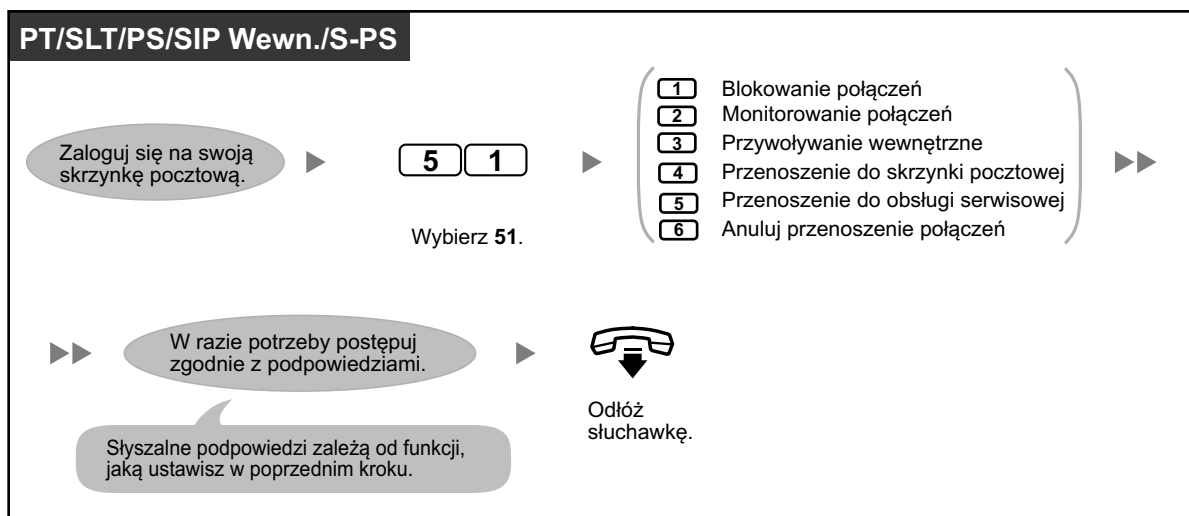

- Jeśli wybierzesz monitorowanie połączeń lub anulowanie przenoszenia, połączenia będą przenoszone do zewnętrznego telefonu, jeśli numer telefonu został zaprogramowany dla przenoszenia połączeń do linii zewnętrznych (sprawdź: "◆◆ Przypisywanie i anulowanie numerów telefonu do przenoszenia połączeń do linii zewnętrznych").

### ◆◆ Postępowanie z połączeniami niedokończonymi

Kiedy połączenie jest kierowane na Twój numer wewnętrzny poprzez usługę automatycznego asystenta, funkcja postępowania z połączeniami niedokończonymi przejmie połączenie, jeśli:

- Nie odbierzesz połączenia (te połączenia traktowane są jako nieodebrane)
- Prowadzisz inne połączenie (te połączenia traktowane są jako zajęte)
- Ustawieś blokowanie połączeń (sprawdź "◆◆ Przekazywanie połączeń").

Status, jaki ustawisz postępowanie z połączeniami niedokończonymi określa, co stanie się z połączeniami. Możesz ustawić jedną lub więcej z poniższych funkcji oddzielnie dla połączeń nieodebranych i zajętych. Jeśli wybierzesz więcej, niż jedną opcję, osoba dzwoniąca będzie poproszona o wybranie pożądanej opcji.

#### Pozostawianie wiadomości:

System przeniesie osobę dzwoniącą do Twojej skrzynki pocztowej, gdzie będzie mogła pozostawić wiadomość dla Ciebie.

#### Przekazywanie do zastępującego numeru wewnętrznego:

System przeniesie osobę dzwoniącą do zastępującego numeru wewnętrznego (sprawdź "◆◆ Przypisywanie Twojego zastępującego numeru wewnętrznego"). Jeśli nie określiłeś Twojego zastępującego numeru wewnętrznego, ta funkcja jest niedostępna.

#### Przywoływanie wewnętrzne:

System przywoła Cię poprzez funkcję przywoływania wewnętrznego. Twoje nazwisko zostanie podane, aby poinformować Cię o połączeniu.

#### Przekazywanie do obsługi serwisowej:


System przeniesie osobę dzwoniącą do określonej obsługi serwisowej. Połączenie nie będzie dzwonić na Twoim numerze wewnętrznym.

#### Przekazywanie do operatora:

System przeniesie osobę dzwoniącą do operatora.

**Powrót do górnego menu:**

Osoba dzwoniąca powraca do górnego menu usługi automatycznego asystenta i może wybrać połączenie z innym numerem wewnętrznym.

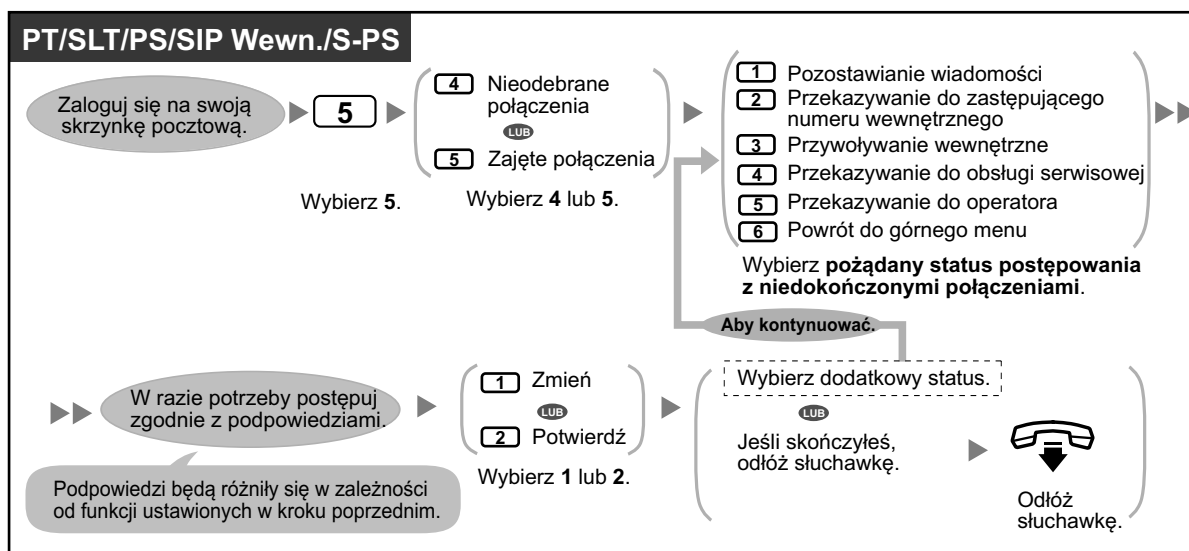**Aby ustawić status postępowania z połączeniami niedokończonymi**

- Kiedy aktywowana jest funkcja blokowania połączeń, zablokowane połączenia zostaną potraktowane zgodnie z ustawieniami dla funkcji postępowanie z połączeniami niedokończonymi przy braku odpowiedzi.

## ◆◆ Przypisywanie Twojego zastępującego numeru wewnętrznego


Zastępujący numer wewnętrzny, to numer wewnętrzny odbierający połączenia zamiast Ciebie. Twoje połączenia mogą być przekazywane do zastępującego numeru wewnętrznego na dwa sposoby:

- Poprzez funkcję postępowania z połączeniami niedokończonymi:**  
Kiedy funkcja postępowania z połączeniami niedokończonymi przejmuje połączenie (np. kiedy nie odbierasz połączenia, prowadzisz inne połączenie, masz ustawione blokowanie połączeń itp.), będzie ono przekazane do zastępującego numeru wewnętrznego, jeśli ustawiłeś funkcję postępowania z połączeniami niedokończonymi na przekazywanie do zastępującego numeru wewnętrznego (sprawdź "◆◆ Postępowanie z połączeniami niedokończonymi").
- Poprzez określony klawisz wybierania (0, 3-9):**  
Jeśli osoba dzwoniąca naciśnie klawisz określony dla przekazywania do określonego numeru wewnętrznego w czasie powitania lub w czasie nagrywania wiadomości dla Ciebie, połączenie zostanie przekazane do zastępującego numeru wewnętrznego.



- Możesz zmienić klawisz wybierania, który przenosi Twoich dzwoniących do zastępującego numeru wewnętrznego. Jeśli określisz opcję przekazywania do operatora z swojej osobistej obsługi serwisowej na klawiszu wybierania, osoby dzwoniące, które naciśną ten klawisz będą przeniesione do zastępującego numeru wewnętrznego (sprawdź "◆◆ Osobista obsługa serwisowa").
- Jeśli nie określisz swojego zastępującego numeru wewnętrznego, osoby dzwoniące będą łączone z operatorem.

### Aby określić zastępujący numer wewnętrzny

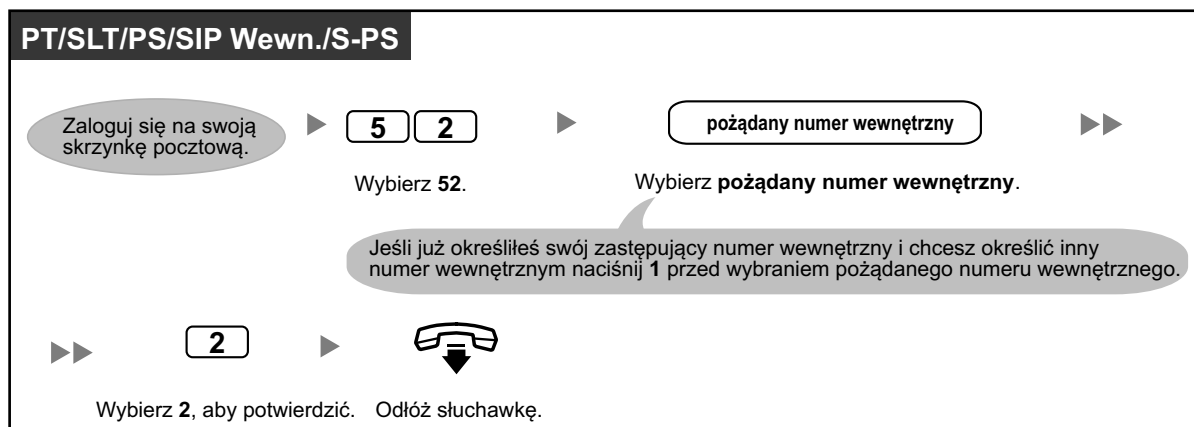

- Po określeniu zastępującego numeru wewnętrznego pamiętaj, aby poinformować dzwoniących w powitaniu o tym, że mogą nacisnąć klawisz, jaki określiłeś dla przekazywania do zastępującego numeru wewnętrznego. Na przykład: "Aby rozmawiać z moją asystentką, naciśnij 0".

### ◆◆ Zdalne przekazywanie połączeń

Możesz zaprogramować system Unified Messaging, aby przekazywał Twoje połączenia do innego numeru wewnętrznego lub telefonu zewnętrznego. Możesz to zrobić nawet będąc poza biurem. Ta funkcja może być aktywowana na Twojej skrzynce pocztowej przez administratora systemu. Istnieje 6 możliwych ustawień:

#### Przekazuj wszystkie połączenia:

Przekazuje wszystkie połączenia przychodzące do określonego numeru wewnętrznego.

#### Przekazuj połączenia przy zajętej linii:

Przekazuje wszystkie połączenia przychodzące do określonego numeru wewnętrznego, kiedy prowadzisz inne połączenie.

#### Przekazywanie przy braku odpowiedzi:

Przekazuje wszystkie połączenia przychodzące do określonego numeru wewnętrznego, kiedy nie odbierasz telefonu.

#### Przekazywanie połączenia przy zajętej linii i braku odpowiedzi:

Przekazuje wszystkie połączenia przychodzące do określonego numeru wewnętrznego, kiedy prowadzisz inne połączenie lub nie odbierasz telefonu.


#### Przekazywanie na zewnątrz:

Przekazuje wszystkie połączenia przychodzące do określonego numeru zewnętrznego, jeśli masz uprawnienia, aby korzystać z tej funkcji.

#### Anulowanie przekazywania:


Anuluje ustawienia przekazywania.

## Aby określić zewnętrzne numery telefonu do zdalnego przekazywania połączeń

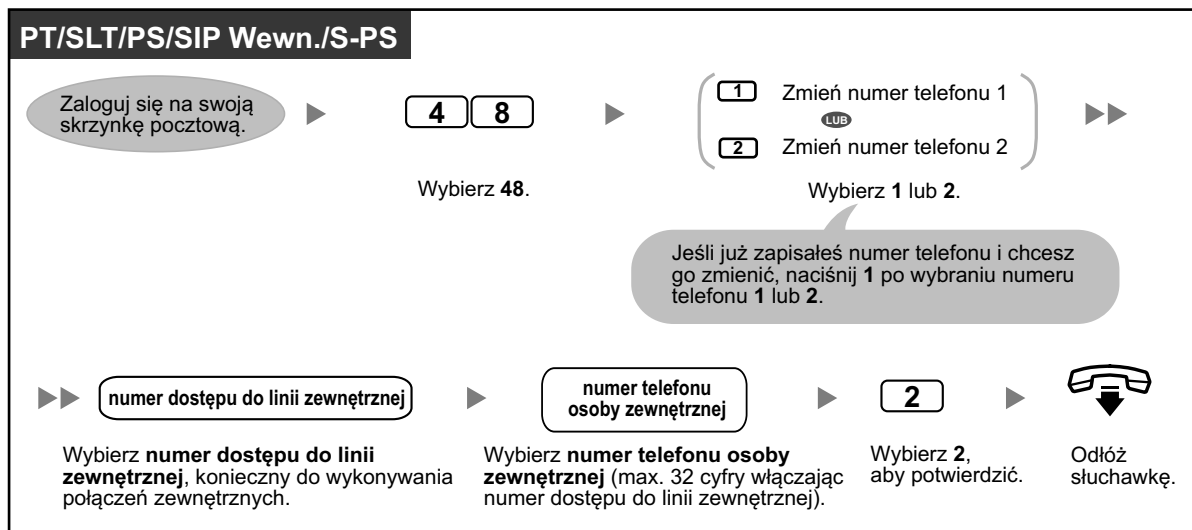

- Przed rozpoczęciem przekazywania połączeń do telefonów zewnętrznych, musisz najpierw zapisać numery telefonów, jakich chcesz użyć dla tej funkcji. Możesz zapisać 2 numery telefonu dla zdalnego przekazywania połączeń.
- Jeśli zmienisz jeden z numerów zewnętrznych dla zdalnego przekazywania połączeń, będziesz musiał ustawić funkcję przekazywania na zewnątrz jeszcze raz zanim nowy numer telefonu będzie użyty jako numer do przekazywania połączeń. Jeśli tego nie zrobisz, nadal będzie używany stary numer telefonu.

## Aby ustawić/anulować zdalne przekazywanie połączeń

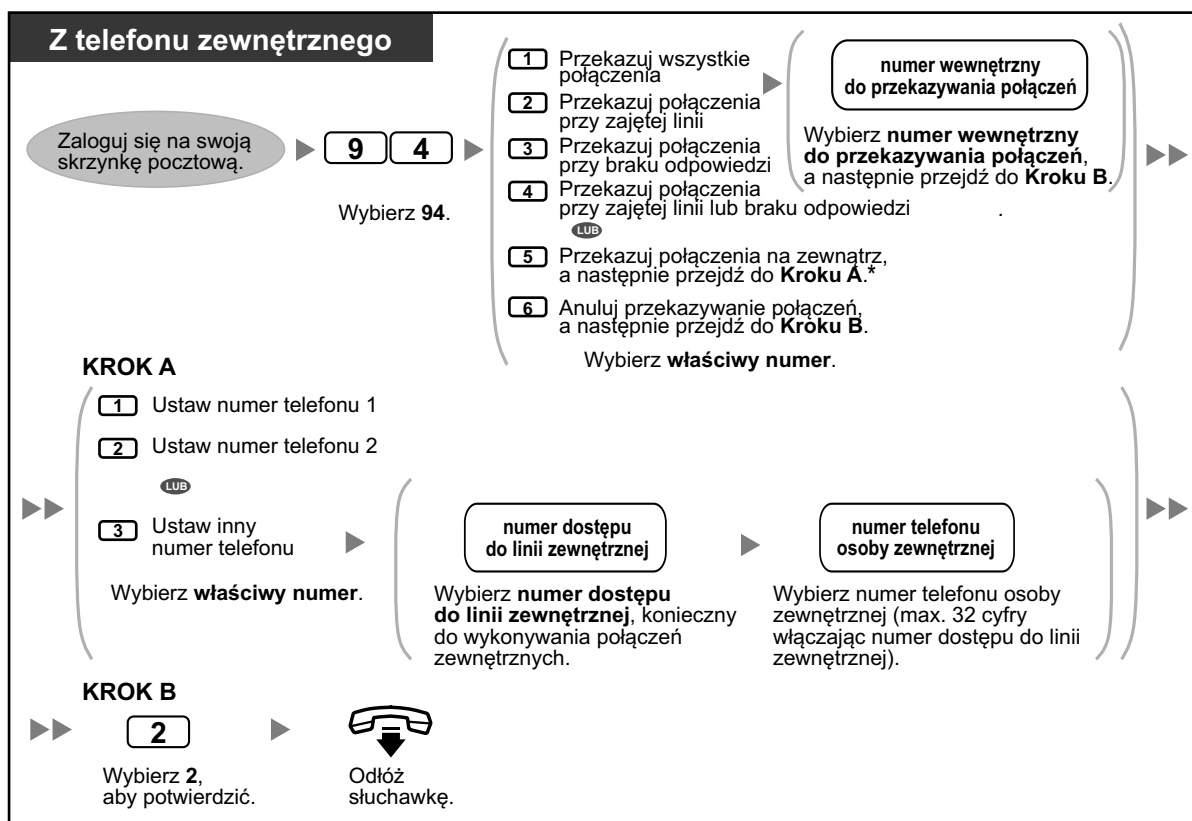




- \* Ta opcja jest możliwa tylko, jeśli masz uprawnienia, aby używać jej w systemie oprogramowania dla ustawień COS centrali abonenckiej oraz ustawień UM COS. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

### ◆◆ Przypisywanie i usuwanie numerów telefonu dla przekazywania połączeń na linie zewnętrzne


Jeśli przypiszesz numer telefonu dla przekazywania połączeń na linie zewnętrzne, Twoje połączenia będą przekazywane to przypisanego numeru telefonu, kiedy:

- Ustawisz monitorowanie połączeń (sprawdź "◆◆ Przekazywanie połączeń").
- Ustawisz deaktywację przekazywania połączeń (sprawdź "◆◆ Przekazywanie połączeń").

#### Aby przypisać numery telefonu dla przekazywania połączeń na linie zewnętrzne

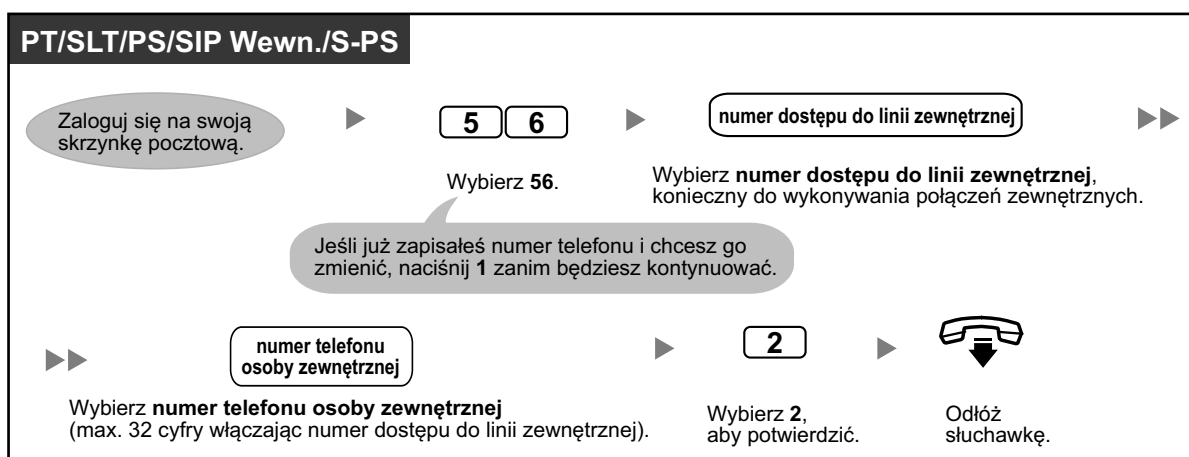

#### Aby usunąć numery telefonu dla przekazywania połączeń na linie zewnętrzne

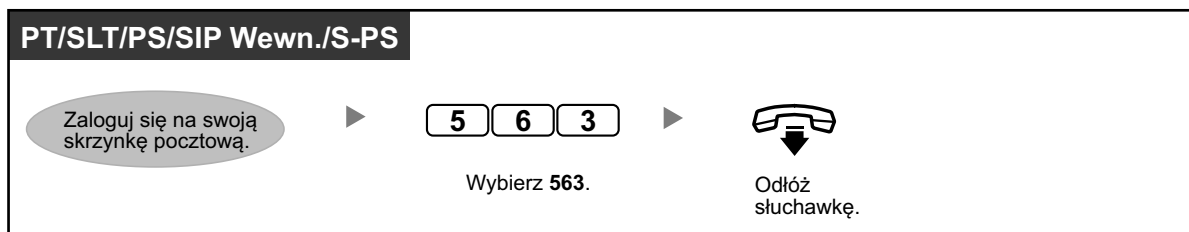


- Ta funkcja musi być aktywowana przez administratora systemu.
- Jeśli używasz linii PRI, możesz potrzebować wybrać # na końcu zewnętrznego numeru telefonu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

### ◆◆ Przekazywanie poczty głosowej


Jeśli nie możesz odebrać połączeń, możesz je przekazać do swojej poczty głosowej. Możesz wybrać typ przychodzących połączeń (połączenia wewnętrzne/zewnętrzne/oba rodzaje), które mają być przekazywane. Jeśli Twój telefon posiada klawisz WIADOMOŚĆ, światelko tego klawisza zaświeci się, kiedy na Twojej skrzynce pocztowej znajdować się będzie wiadomość. Usłyszysz sygnał powiadamiający przy podnoszeniu słuchawki, bez względu na to, czy Twój telefon posiada klawisz WIADOMOŚĆ.

Możesz także stworzyć klawisz Przekazywanie Wiadomości Głosowej na swoim telefonie, aby przekazywać odebrane połączenia zewnętrzne do skrzynki pocztowej innego numeru wewnętrznego, aby osoby dzwoniące mogły zostawiać wiadomości. Używając klawisza Przekazywanie Wiadomości Głosowej możesz wykonywać operacje za pomocą jednego dotyku (tylko w przypadku PT i PS).


### Aby przekazywać połączenia na skrzynkę pocztową

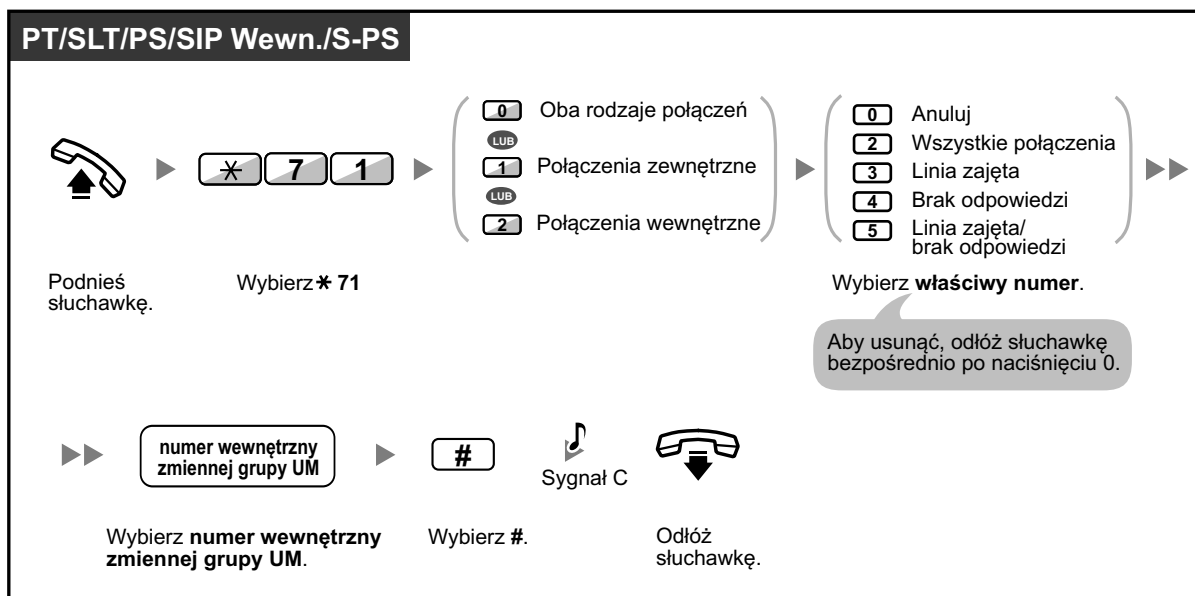


### Aby przekazać połączenie na skrzynkę pocztową w trakcie dzwonienia

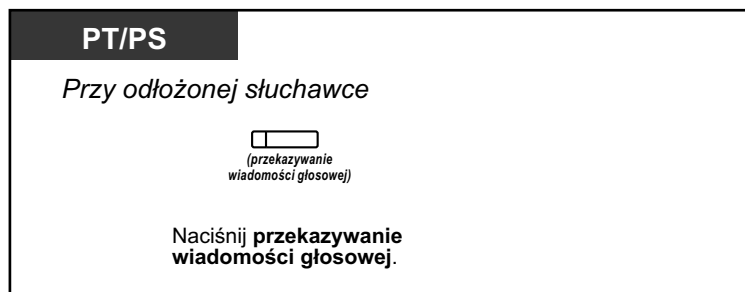

### Aby przekazać połączenie do skrzynki pocztowej

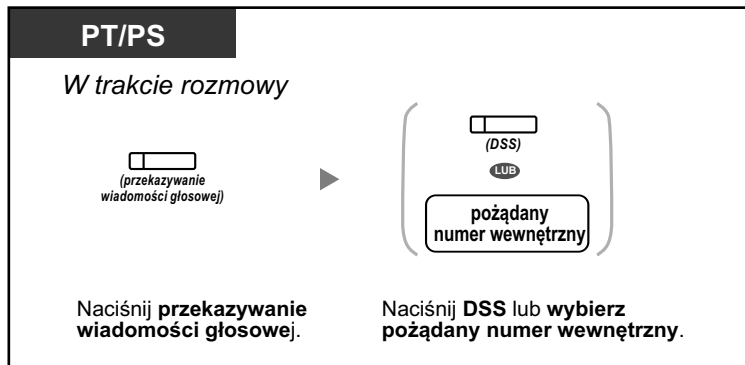

Aby przekazać własne połączenie do skrzynki pocztowej numeru wewnętrznego, na który wykonano połączenie

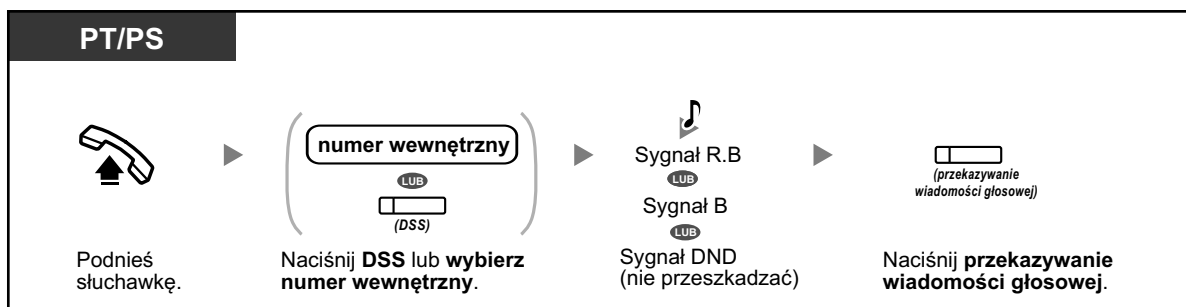

- Sygnał powiadamiający po podniesieniu słuchawki



- Jeśli używasz PS równolegle z PT i SLT (w bezprzewodowym równoległym trybie XDP), nie możesz użyć klawisza Przekazywanie Wiadomości Głosowej do przekazywania połączeń na skrzynkę pocztową w trakcie dzwonienia.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Przekazywanie Wiadomości Głosowej lub WIADOMOSĆ.

## 1.8.6 Inne funkcje

- ◆◆ Skrzynka pocztowa z pytaniami
- ◆◆ Informacja o oczekującej wiadomości
- ◆◆ Osobiste informowanie o nazwisku osoby dzwoniącej
- ◆◆ Monitorowanie połączeń na żywo (LCS)
- ◆◆ Nagrywanie rozmów
- ◆◆ Przypisywanie Twoich numerów telefonu dla zdalnego automatycznego logowania i odpowiadania po pierwszym dzwonku
- ◆◆ Osobista obsługa serwisowa
- ◆◆ Ustawianie alarmu (czasowe przypominanie)
- ◆◆ Zdalne ustawianie wiadomości o nieobecności
- ◆◆ Usługa wykonywania połączeń na koszt innego numeru
- ◆◆ Rozszerzenie Communication Assistant dla Microsoft Outlook
- ◆◆ IMAP

### ◆◆ Skrzynka pocztowa z pytaniami


Skrzynka pocztowa z pytaniami to skrzynka pocztowa zaprojektowana, aby zadawać pytania osobom dzwoniącym i nagrywać ich odpowiedzi. Jeśli posiadasz skrzynkę pocztową z pytaniami (nie posiadają jej wszyscy abonenci), możesz nagrać do 10 pytań i ustawić czas nagrywania indywidualnie dla każdego pytania od 1 do 60 sekund.

Twoja skrzynka pocztowa z pytaniami może być użyta, na przykład, aby pozwolić osobom dzwoniącym na składanie zamówień i zapytań odnośnie Twojej firmy. Możesz poprosić ich, aby nagrali swoje nazwiska, adresy lub zamówienia i zapytania, a następnie możesz zanotować te informacje w trakcie odtwarzania wiadomości.




- Jeśli chciałbyś używać tej funkcji, musisz mieć najpierw przypisaną skrzynkę pocztową z pytaniami. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.


### Aby nagrać pytania

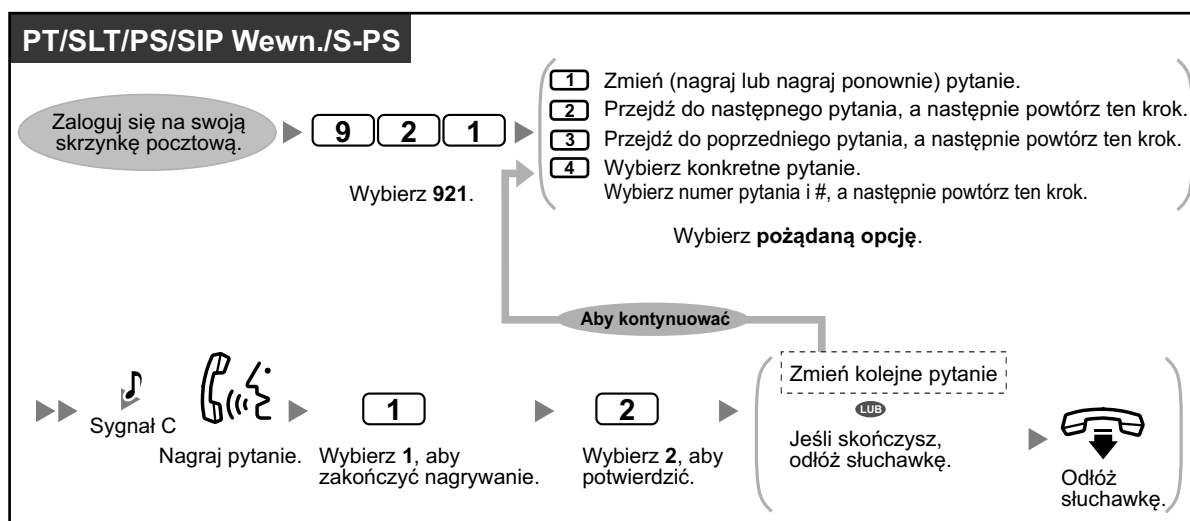

### Aby zmienić długość odpowiedzi

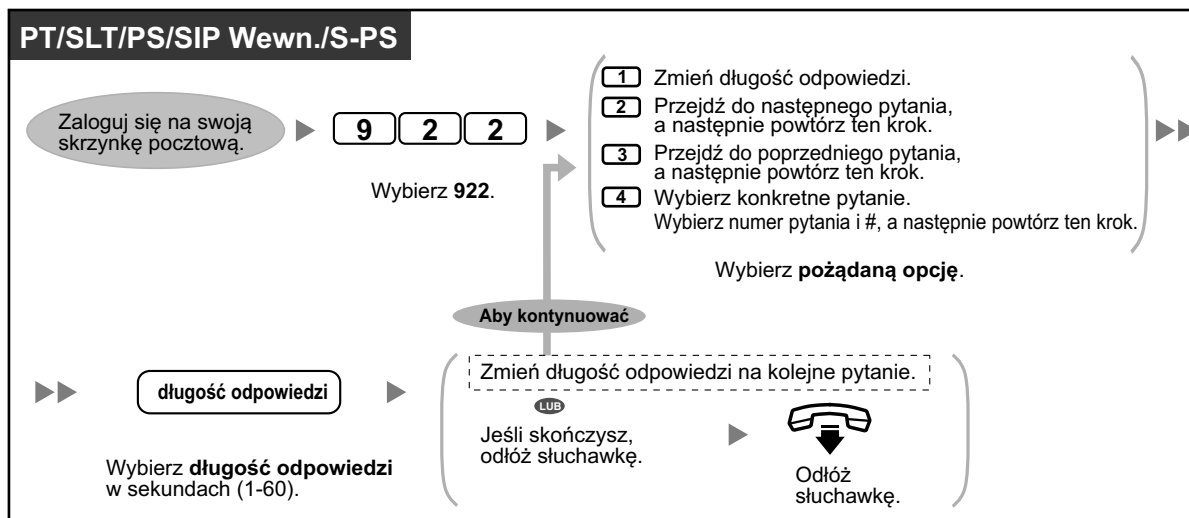

### Aby usuwać pytania

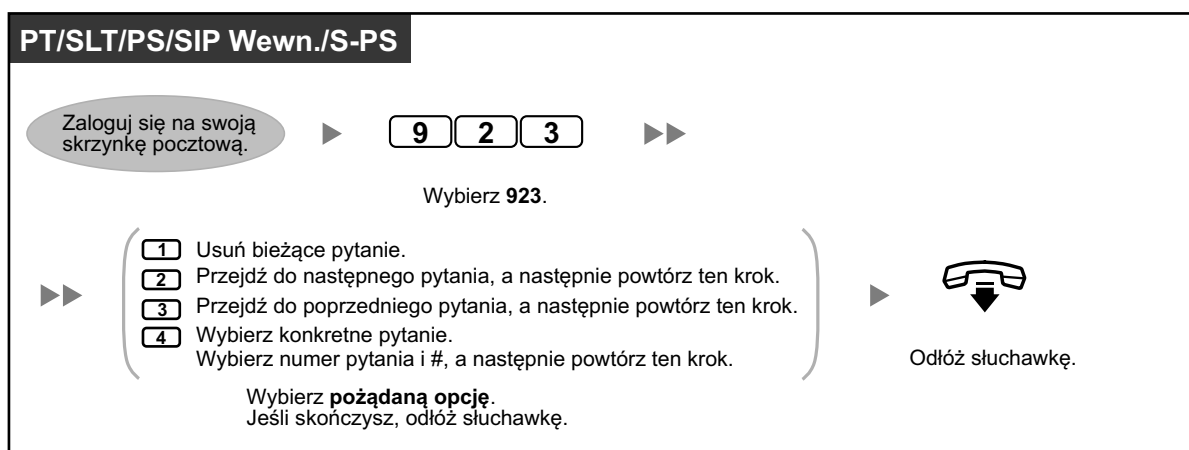


### Tryb odbierania wiadomości

Jeśli posiadasz skrzynkę pocztową z pytaniami w dodatku do swojej zwykłej skrzynki pocztowej, tryb odbierania wiadomości określa, która skrzynka pocztowa jest używana, kiedy:

- Połączenia są kierowane do Twojej skrzynki pocztowej poprzez ustawienie pozostawiania wiadomości w funkcji postępowania z połączeniami niedokończonymi (sprawdź "◆◆ Postępowanie z połączeniami niedokończonymi").
- Twój numer wewnętrzny jest logicznym numerem wewnętrznym (tzn. otrzymuje połączenia automatycznie, być może ponieważ nie masz własnego telefonu dla zwykłego użytku).

### Aby ustawić tryb wiadomości

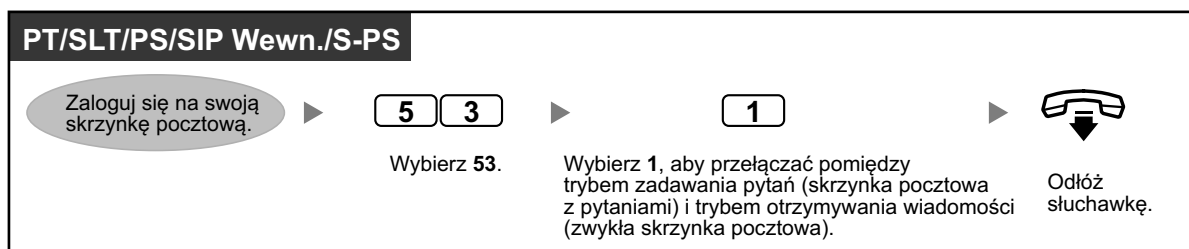



- Nie wszyscy abonenci posiadają skrzynki pocztowe z pytaniami. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

## ◆◆ Informacja o oczekującej wiadomości

Funkcja informacji o oczekującej wiadomości powiadamia o otrzymaniu nowej wiadomości w Twojej skrzynce pocztowej poprzez:

### Światelko oczekującej wiadomości:

Światelko wiadomości na Twoim telefonie (jeśli takie występuje) zaświeci się po otrzymaniu nowej wiadomości. Jeśli posiadasz 6-liniowy telefon Panasonic z wyświetlaczem, możesz także zobaczyć liczbę nowych wiadomości na wyświetlaczu. Jeśli Twój telefon ma klawisz Wiadomość, światelko Wiadomości zaświeci się, kiedy otrzymasz nową wiadomość.

### Informowanie poprzez urządzenie:


Informowanie poprzez "urządzenie", tj. poprzez telefon zewnętrzny, numer wewnętrzny innej centrali abonenckiej, Twój telefon komórkowy itp. Możesz przypisać trzy różne urządzenia. Dla każdego urządzenia masz opcję otrzymywania powiadomień tylko dla pilnych wiadomości lub dla wszystkich wiadomości. Możesz także wybrać otrzymywanie powiadomień tylko w określonych godzinach, co jest użyteczne, jeśli na przykład nie chcesz, aby przeszkadzano Ci w nocy. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

Jeśli włączysz informowanie za pomocą urządzeń na więcej niż jednym urządzeniu, urządzenie o najniższym numerze (1, 2 lub 3) będzie użyte w pierwszej kolejności. Jeśli informowanie nie jest możliwe (np. jeśli Twój telefon zewnętrzny jest zajęty), zostanie użyte następne urządzenie. Informowanie o wiadomościach poprzez e-mail może także być dostępne dla Twojej skrzynki pocztowej. Kiedy otrzymasz nową wiadomość na skrzynce pocztowej, możesz otrzymywać informację poprzez e-mail. Nagrana wiadomość może być dodana to wiadomości e-mail jako załącznik. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.




- Wyświetlanie liczby nowych wiadomości jest możliwe tylko w przypadku 6-liniowych telefonów Panasonic z wyświetlaczem. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

### Aby włączyć/wyłączyć informowanie o oczekujące wiadomości za pomocą światelka

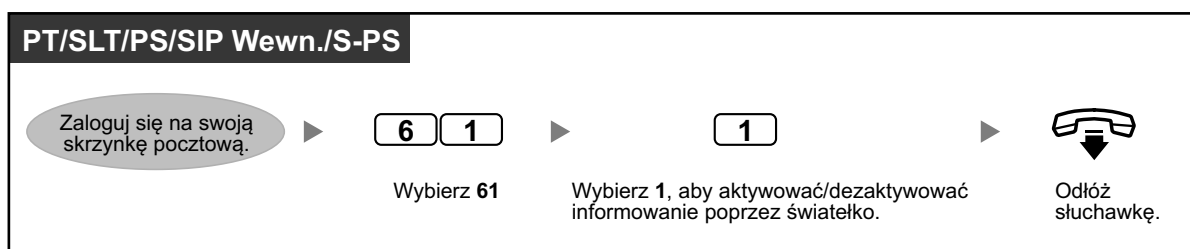


### Aby włączyć/wyłączyć informowanie poprzez urządzenie

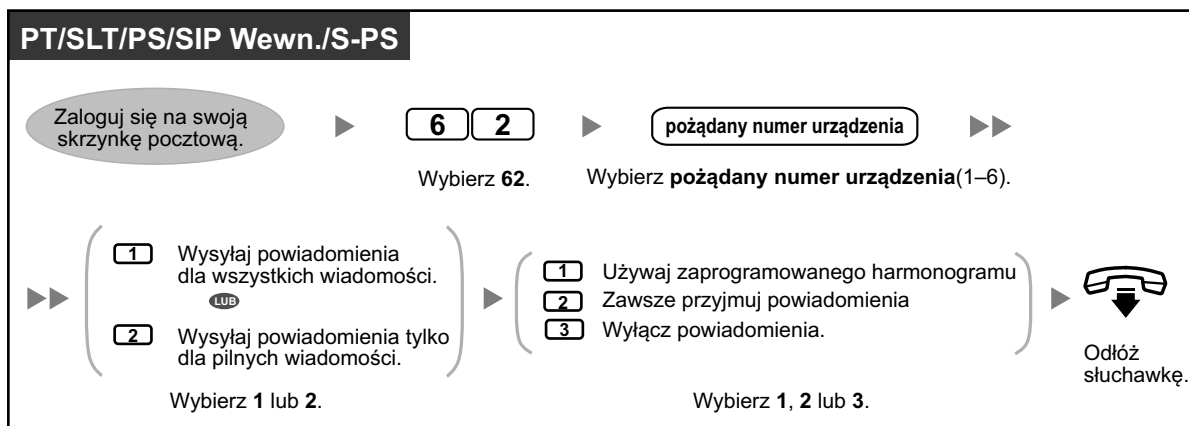

- Urządzenie numer 4, 5 lub 6 jest używane do określania numeru urządzenia tj. "Urządzenie nr 1, 2 lub 3" dla urządzenia e-mail/wiadomość tekstowa na konsoli zarządzania .
- Aby używać funkcji informowania poprzez urządzenia dla numerów urządzeń 1, 2 lub 3 najpierw powinien być przypisany numer telefonu dla każdego urządzenia.

### Aby zmienić numery urządzenia

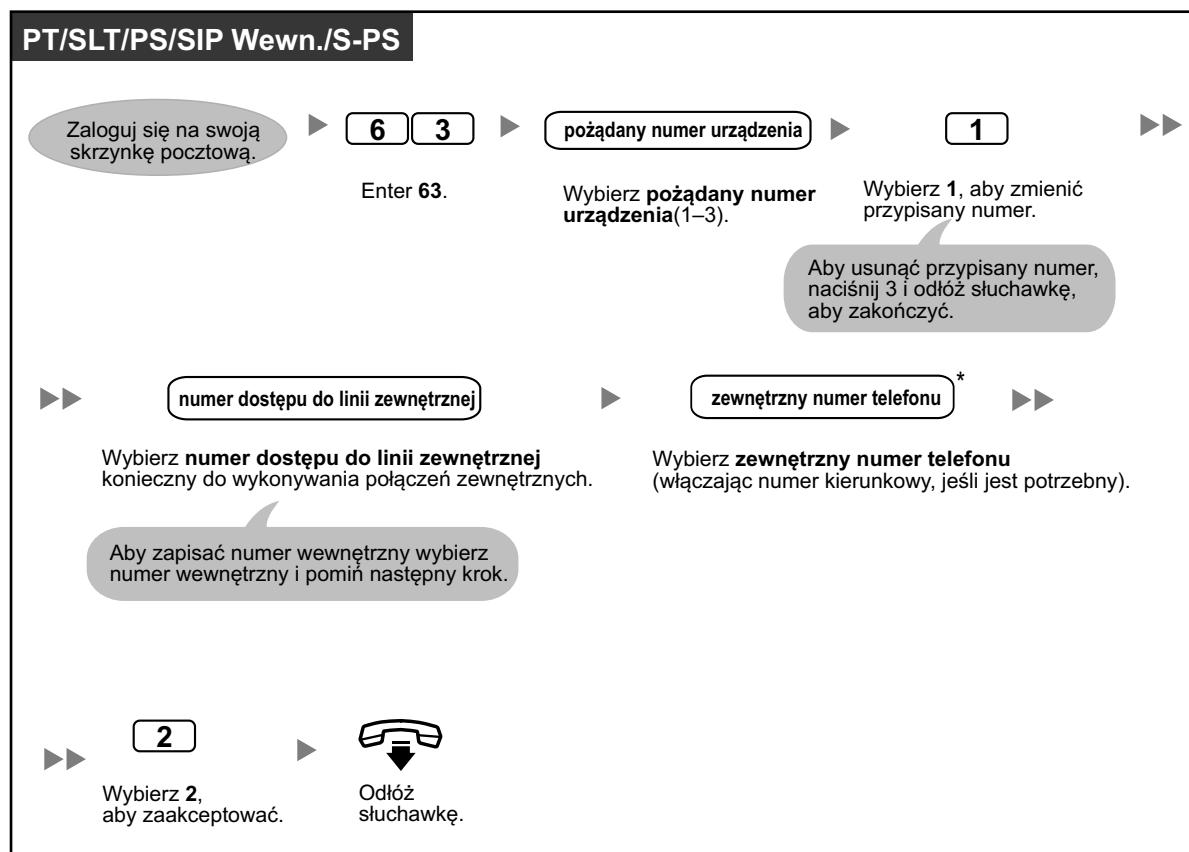




- \* Jeśli używasz linii ISDN lub SIP w trybie zbiorczego wybierania, aby zrobić pauzę lub specjalną komendę w środku numeru telefonu, zrób krótką przerwę w trakcie wybierania numeru. Usłyszysz listę możliwych opcji, np. "Aby dodać więcej cyfr, naciśnij 4. Aby zrobić pauzę, naciśnij 5".
- Jeśli używasz linii PRI, możesz potrzebować wybrać # na końcu zewnętrznego numeru telefonu.  
W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

## ◆◆ Osobiste informowanie o nazwisku osoby dzwoniącej

Poprzez zapisywanie numerów telefonu osób dzwoniących i nagrywanie nazwisk osób dzwoniących, system Unified Messaging może anonsować osoby dzwoniące, podczas gdy:

- Odtwarzasz wiadomość od przypisanej osoby dzwoniącej
  - System przekazuje do Ciebie połączenie od jednego z przypisanych osób dzwoniących.
  - System przywołuje Cię, aby poinformować o połączeniu od jednej z przypisanych osób dzwoniących.
- Ta funkcja może być zdeaktywowana przez administratora systemu na Twojej skrzynce pocztowej.

### Aby przypisać numery ID osób dzwoniących i nagrać nazwiska

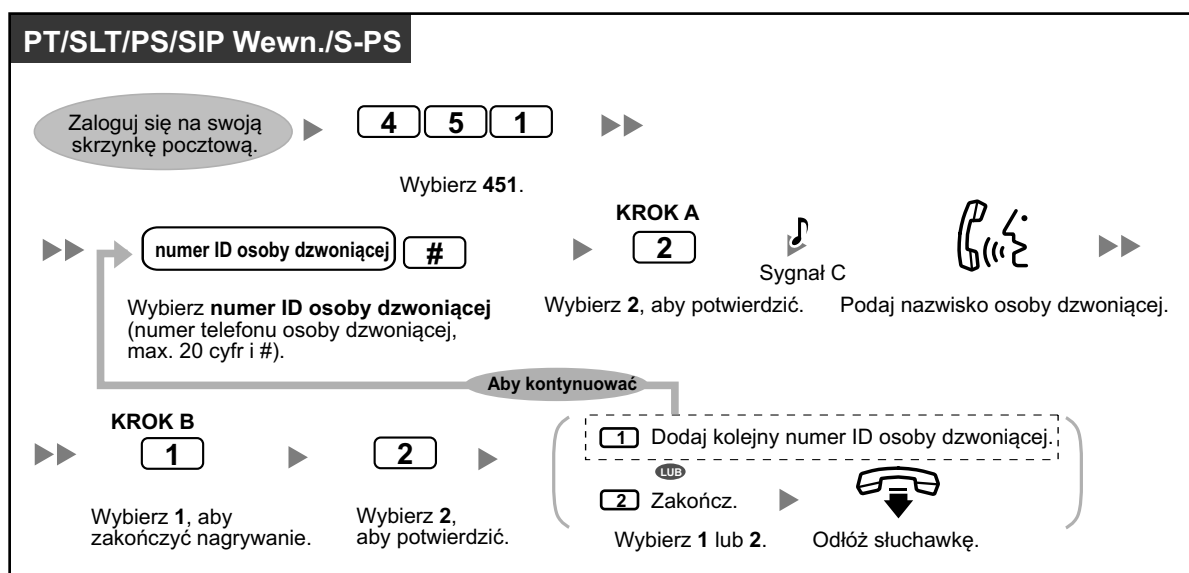

### Aby zmienić numery ID osób dzwoniących i nagrane nazwiska

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**

Zaloguj się na swoją skrzynkę pocztową. ▶ **4 5 2** ▶▶

Wybierz **452**.

▶▶ {

- 1 Zmień numer ID osoby dzwoniącej, a następnie przejdź do **Kroku A** w "Aby przypisać numery ID osób dzwoniących i nagrać nazwiska".
- 2 Zmień numer ID osoby dzwoniącej, a następnie przejdź do **kroku B** w "Aby przypisać numery ID osób dzwoniących i nagrać nazwiska".
- 3 Potwierdź bieżący numer i pomiń następny, a następnie powtórz ten krok.

▶▶ ▶

  
Odlóż słuchawkę.

### Aby usunąć numery ID osób dzwoniących i nagrane nazwiska

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**

Zaloguj się na swoją skrzynkę pocztową. ▶ **4 5 3** ▶

Wybierz **453**.

{

- 1 Usuń wszystkie numery, a następnie odłóż słuchawkę, aby zakończyć.
- 2 Usuń jeden numer.

Wybierz **1** lub **2**.

▶▶ {

- 1 Usuń pokazany numer.
- 2 Zatrzymaj numer i pokaż kolejny numer, a następnie powtórz ten krok.

Wybierz **1** lub **2**. Kiedy skończysz, odłóż słuchawkę.

▶▶ ▶

  
Odlóż słuchawkę.



- Liczba osób dzwoniących, jaką możesz przypisać do tej funkcji jest kontrolowana przed administratorem systemu.

## ◆◆ Monitorowanie połączeń na żywo (LCS)

Podczas gdy osoba dzwoniąca pozostawia dla Ciebie wiadomość na skrzynce pocztowej, możesz monitorować połączenie bez odbierania go. Jeśli chcesz, możesz odebrać połączenie bez monitorowania. Istnieją dwa możliwe sposoby (ustawienie domyślne: tryb bez używania rąk).



#### Tryb bez używania rąk:

Możesz monitorować wiadomość automatycznie, na żywo poprzez głośnik telefonu.


#### Tryb prywatny:

Usłyszysz sygnał alarmowy podczas pozostawiania wiadomości przez osobę dzwoniącą.


### Przed wykonaniem operacji

- Utwórz klawisz LCS (monitorowania połączeń na żywo)
- Ustaw tryb bez użycia rąk lub prywatny
- Ustaw PIN numeru wewnętrznego
- Ustaw funkcję LSC (monitorowania połączeń na żywo).

### Aby ustawić monitorowanie połączeń na żywo

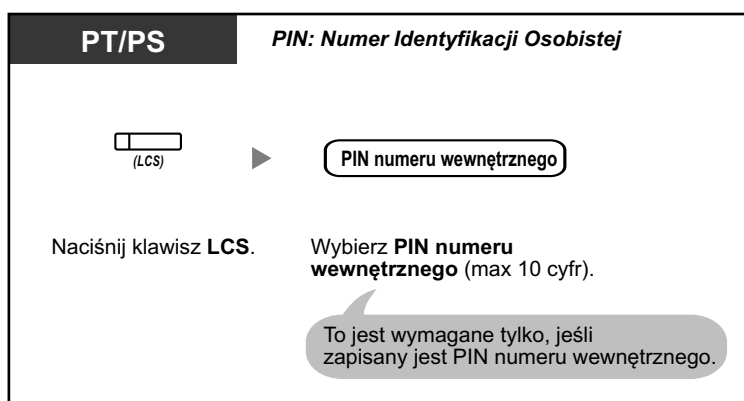


### Aby usunąć monitorowanie połączeń na żywo

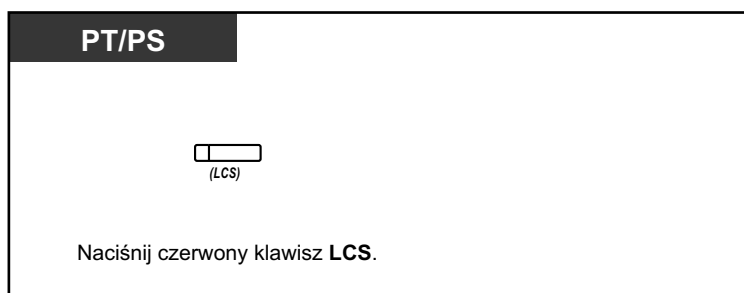

## Schemat operacji

Operacje z zacienionych polach mogą być wykonywane bez użycia rąk.

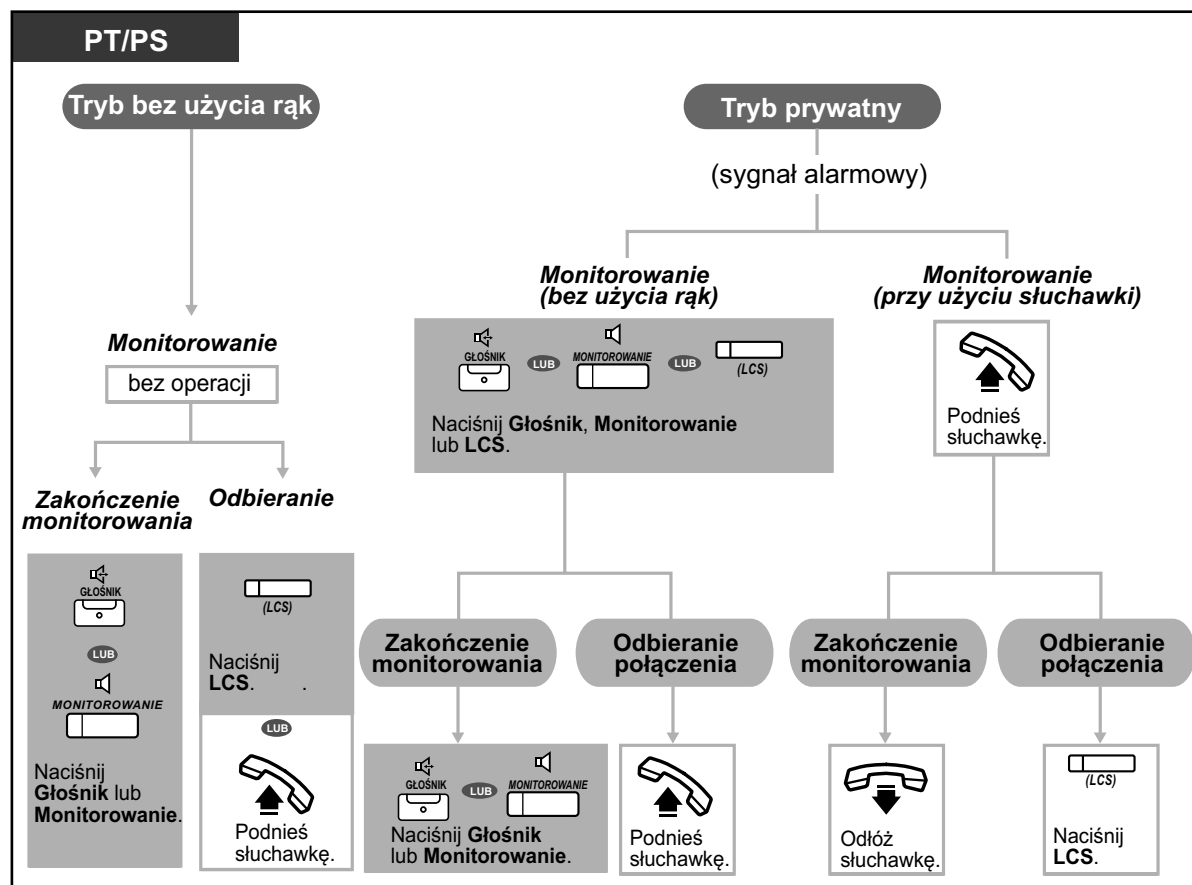

- Światelko klawisza LCS pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Monitorowanie połączeń na żywo jest wyłączone.  
**Miga szybko na zielono:** Powiadomianie w trybie prywatnym.  
**Miga powoli na zielono:** Monitorowanie.  
**Świeci się na czerwono:** Monitorowanie połączeń na żywo jest włączone.
- Menadżer numeru wewnętrznego może usunąć PIN numeru wewnętrznego.
- Ta funkcja jest dostępna dla telefonów linii analogowych, jeśli są one podłączone równolegle do telefonów Panasonic (tylko w trybie prywatnym).  
 Aby odebrać połączenie bez monitorowania, naciśnij widelki.
- Dla użytkowników telefonów przenośnych dostępne jest jedynie monitorowanie przy pomocy słuchawki w trybie prywatnym.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania – **Monitorowanie połączeń na żywo.**  
 Wybierz tryb, albo monitorowanie wiadomości automatycznie poprzez głośnik lub poprzez otrzymywanie podczas gdy osoba dzwoniąca pozostawia wiadomość.
- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
 Utwórz lub edytuj klawisz LCS.

## ◆◆ Nagrywanie rozmów

Możesz nagrywać rozmowy na skrzynce pocztowej w trakcie rozmawiania przez telefon. Możesz wybrać skrzynkę pocztową za każdym razem, kiedy nagrywasz rozmowę.



### Aby nagrać na swoją skrzynkę pocztową (nagrywanie dwustronne)

**PT/PS**

*W trakcie rozmowy*


 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz ponownie.

Naciśnij klawisz **Dwustronne Nagrywanie**.

### Aby nagrać na inną skrzynkę pocztową (przekazywanie dwustronne)

**PT/PS**

*W trakcie rozmowy*

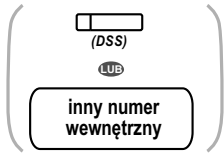
Naciśnij klawisz **Dwustronne Przekazywanie**. Naciśnij **DSS** lub inny numer wewnętrzny.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz ponownie.

### Aby nagrać na inną skrzynkę pocztową przy pomocy jednego dotyku (przekazywanie dwustronne przy pomocy jednego dotyku)

**PT/PS**

*W trakcie rozmowy*



Naciśnij klawisz **Przekazywanie dwustronne przy pomocy jednego dotyku**.



- Światelka klawiszy Dwustronne Nagrywanie, Dwustronne Przekazywanie i Dwustronne Przekazywanie przy pomocy jednego dotyku pokazują bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Brak nagrywania.  
**Włączony:** Nagrywanie rozmowy.

### Uwaga

Kiedy nagrywasz swoje dwustronne rozmowy telefoniczne, powinieneś poinformować rozmówcę, że rozmowa jest nagrywana.



- Jeśli wszystkie porty systemu Unified Messaging są zajęte, kiedy próbujesz użyć jednej z tych funkcji, usłyszysz sygnał ostrzegawczy, sygnał wybierania numer lub sygnał zajętej linii w zależności od funkcji, jakiej próbujesz użyć.
- Czas nagrywania podczas używania funkcji może być ograniczony. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
 Utwórz lub edytuj klawisze Dwustronne Nagrywanie, Dwustronne Przekazywanie i Dwustronne Przekazywanie przy pomocy jednego dotyku.


## Przypisywanie Twoich numerów telefonu dla zdalnego automatycznego logowania i odpowiadania po pierwszym dzwonku

Przy zdalnym logowaniu się do swojej skrzynki pocztowej (np. z telefonu zewnętrznego) w celu wysłuchania wiadomości, funkcje zdalnego automatycznego logowania (sprawdź " Zdalny dostęp") oraz odpowiadania po pierwszym dzwonku

identyfikują Cię poprzez rozpoznanie Twojego numeru telefonu (ID osoby dzwoniącej). W celu użycia tych funkcji musisz najpierw zapisać numery telefonów, jakich będziesz używać do zdalnego łączenia się ze swoją skrzynką pocztową.

Automatyczne logowanie i odpowiadania po pierwszym dzwonku mogą być deaktywowane przez administratora systemu.

### Aby przypisać

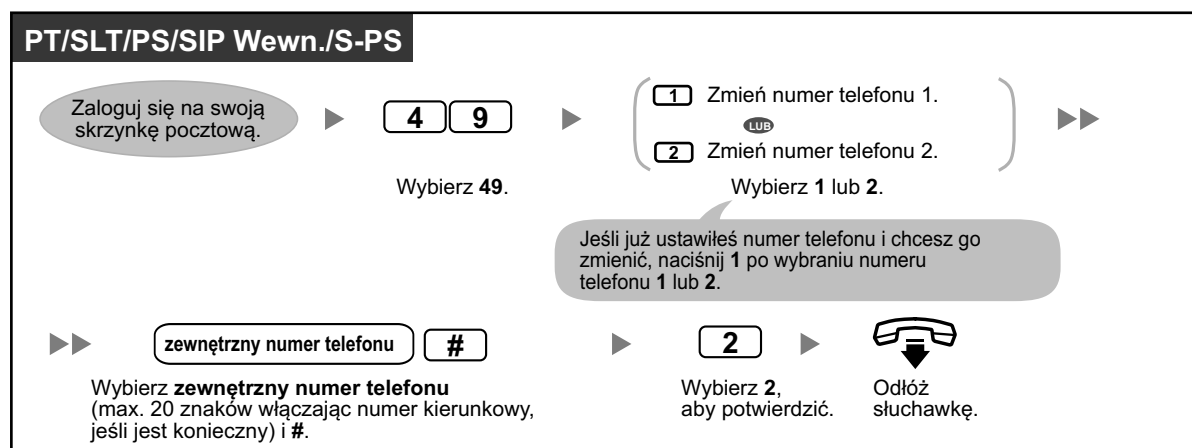

- Administrator systemu musi aktywować funkcje automatycznego logowania i odpowiadania po pierwszym dzwonku.

## ◆◆ Osobista obsługa serwisowa

Osobista obsługa serwisowa jest zestawem opcji, jakie możesz przedstawić swoim rozmówcom, pozwalając im na naciśnięcie klawiszy na telefonie celem dostępu do poszczególnych funkcji. Powinieneś wyjaśnić rozmówcom dostępne opcje w każdej wiadomości powitalnej, no. "Tutaj (nazwisko). Nie mogę w tej chwili odebrać połączenia. Naciśnij 3, aby zostawić wiadomość. Naciśnij 4, aby rozmawiać z moją asystentką. Naciśnij 5, aby wybrać inny numer wewnętrzny...". W celu uzyskania szczegółów odnośnie wiadomości powitalnych sprawdź "◆◆ Zmiana lub usuwanie osobistych wiadomości powitalnych" lub "◆◆ Osobiste powitania dla ID osoby dzwoniącej".

Możesz stworzyć własną osobistą obsługę serwisową i pozwolić rozmówcom na dostęp do następujących funkcji:

### Przenoszenie do skrzynki pocztowej:

System przeniesie rozmówcę do Twojej skrzynki pocztowej (lub innej wskazanej skrzynki pocztowej), gdzie będzie mógł zostawić wiadomość.

### Przenoszenie do numeru wewnętrznego:

System przeniesie rozmówcę do określonego numeru wewnętrznego, na którym będzie mógł zostawić wiadomość.

### Przenoszenie na zewnątrz:

System przeniesie rozmówcę do zewnętrznego numeru telefonu określonego przez Ciebie podczas tworzenia obsługi serwisowej. Ta funkcja musi być aktywowana dla Twojej skrzynki pocztowej przez administratora systemu.

### Przenoszenie do obsługi serwisowej:

System przeniesie rozmówcę do określonej obsługi serwisowej.

### Usługa poczty głosowej:

System poprosi rozmówcę o wybranie numeru skrzynki pocztowej i pozostawienie wiadomości.

### Usługa automatycznego asystenta:

System poprosi rozmówcę o wybranie numeru wewnętrznego w celu rozmowy z inną osobą.

### Przywoływanie wewnętrzne:

System przywoła Cię przy pomocy funkcji wewnętrznego przywoływania. Twoje nazwisko zostanie zaanonsowane, aby poinformować Cię o połączeniu.

### Powtórzenie powitania:

Osoba dzwoniąca może ponownie odtworzyć powitanie od początku w celu ponownego wysłuchania opcji obsługi serwisowej.

### Przenoszenie do operatora:

System przeniesie rozmówcę do operatora lub do zastępującego numeru wewnętrznego, jeśli taki został przypisany (sprawdź "◆◆ Przypisywanie zastępującego numeru wewnętrznego").

Możesz także określić, co stanie się, jeśli osoba dzwoniąca nie wybierze żadnej z podanych opcji podczas wysłuchiwanie powitania, być może z powodu używania telefonu z tarczą. Osoba dzwoniąca może zostać przeniesiona do Twojej skrzynki pocztowej lub zostać rozłączona.




- Poniższe klawisze wybierania są przypisane domyślnie do poszczególnych funkcji i mogą być zmienione.

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Zakończ nagrywanie                                                  |
| <b>2</b> | Rozpocznij nagrywanie w trakcie wysłuchiwanie wiadomości powitalnej |


\*

Zakończ nagrywanie


## Aby utworzyć osobistą obsługę serwisową

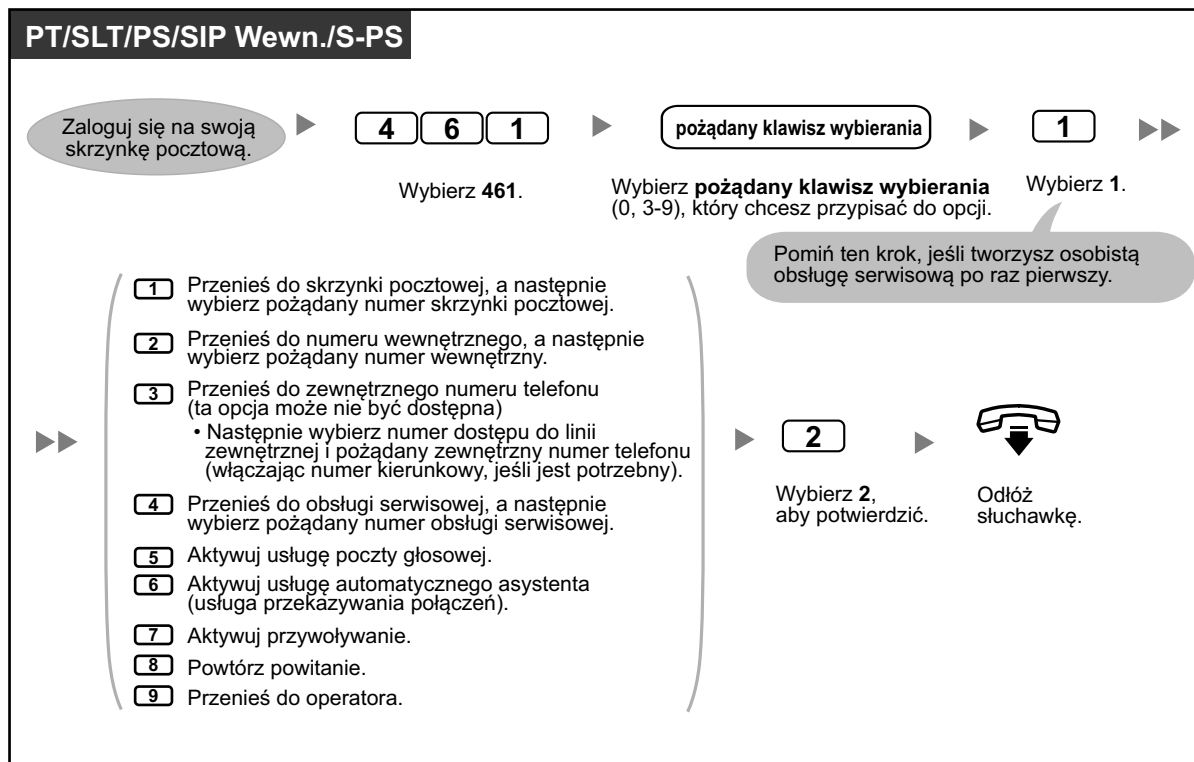


## Aby usunąć opcje z osobistej obsługi serwisowej

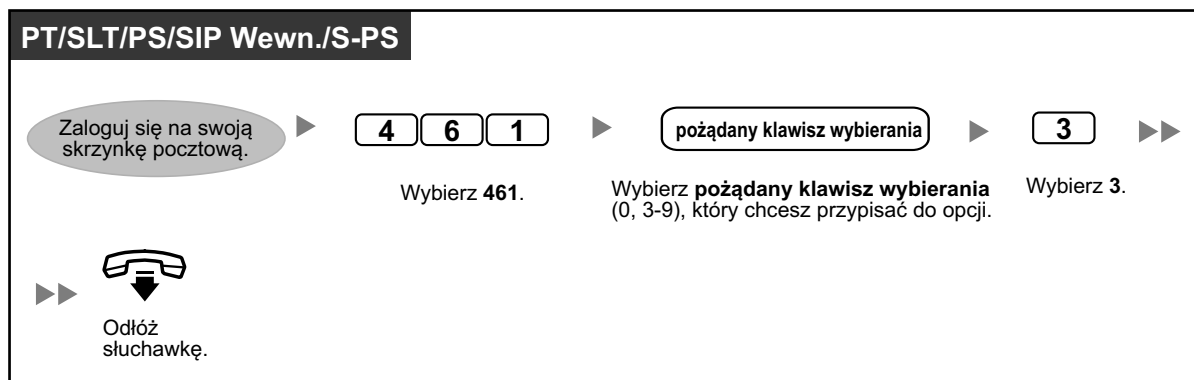

### Aby wybrać brak operacji

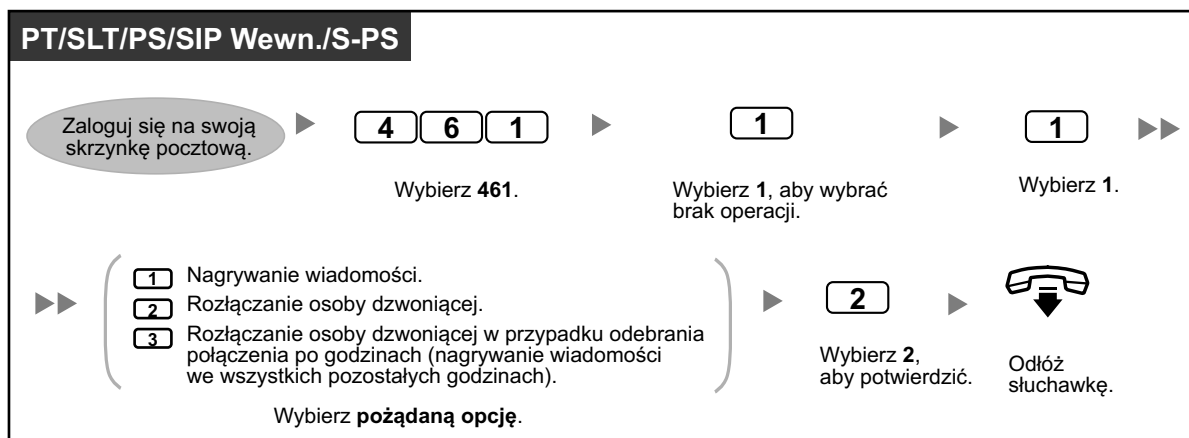

### Aby potwierdzić ustawienia dla osobistej obsługi serwisowej

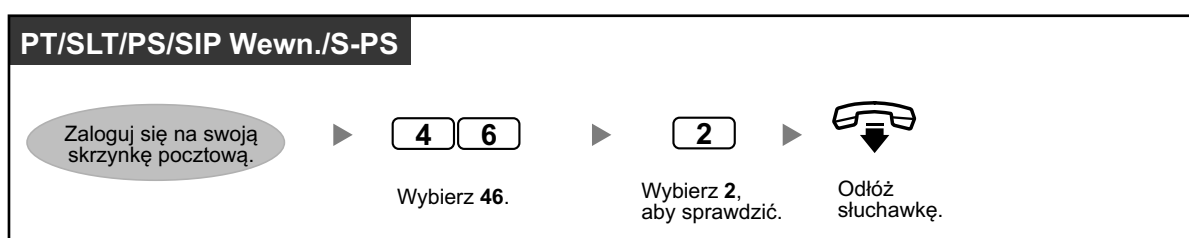


- Administrator systemu musi aktywować funkcję przenoszenia na zewnątrz na Twojej skrzynce pocztowej, zanim będzie mogła zostać użyta.
- Opcja przenoszenia na zewnątrz może być użyta maksymalnie 4 razy w osobistej obsłudze serwisowej.
- Jeśli używasz linii PRI, możesz potrzebować wybrać # na końcu numeru zewnętrznego. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

## ◆◆ Ustawianie alarmu (czasowe przypominanie)

Możesz otrzymywać sygnał alarmowy na swoim telefonie w celu przypomnienia o spotkaniu lub jako budzik. Alarm może nastąpić jeden lub kilka razy w ciągu dni (każdego dnia do czasu anulowania) o wcześniej ustawionej godzinie. Kiedy podniesiesz słuchawkę, aby odebrać, usłyszysz specjalny sygnał lub nagraną uprzednio wiadomość.

## Aby ustawić/anulować

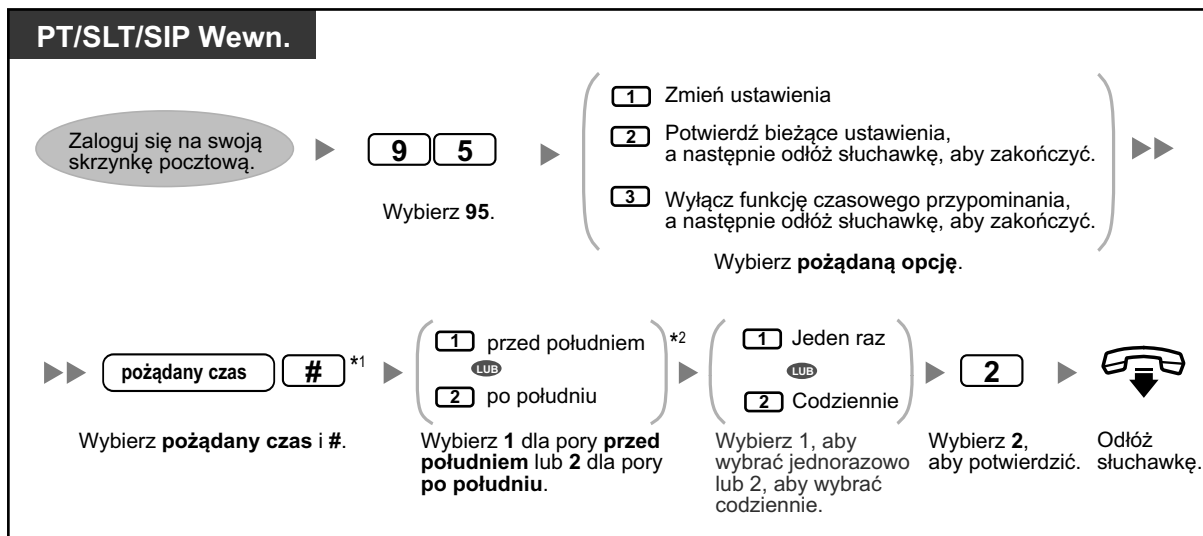


- \*1 Przykład: Aby wybrać 5:00, naciśnij **5#**. Aby wybrać 5:15, naciśnij **515#**.
- \*2 Ta opcja może nie być dostępna, jeśli system jest zaprogramowany na zegar 24-godzinny.

## Zdalne ustawianie wiadomości o nieobecności

Możesz ustawić swoją wiadomość o nieobecności poprzez dostęp do menu usług abonenta. Aby zalogować się na skrzynkę pocztową z telefonu zewnętrznego sprawdź "  Zdalny dostęp".

## Aby ustawić/anulować

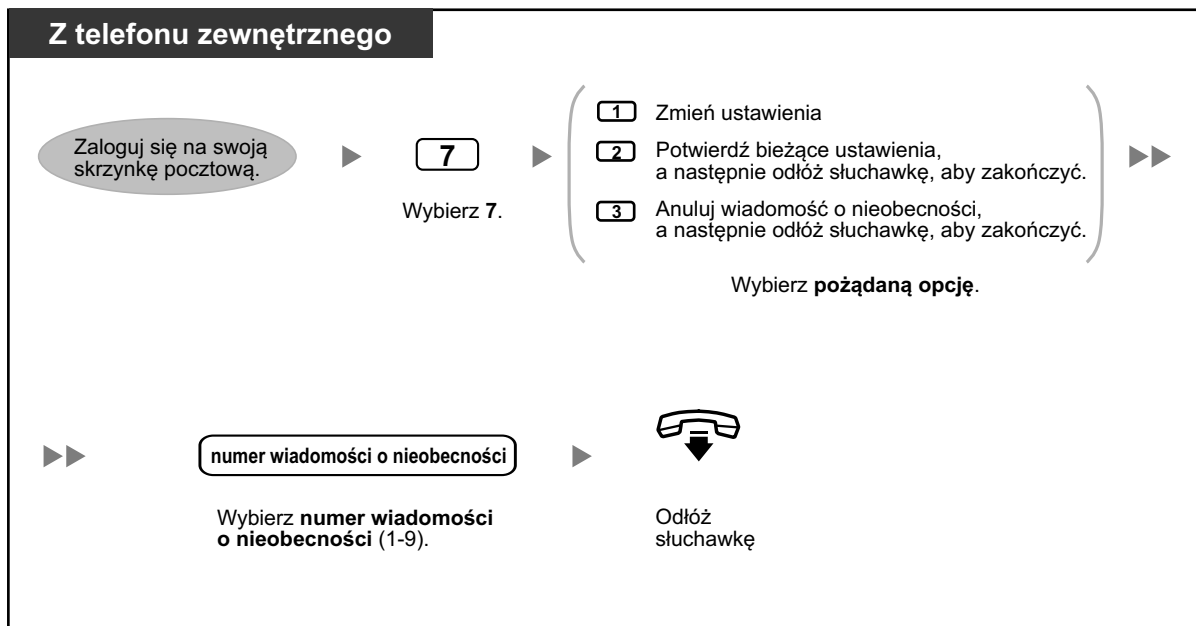

## ◆◆ Usługa wykonywania połączeń na koszt innego numeru

Możesz wykonywać połączenia zewnętrzne poprzez dostęp do menu usług abonenta (z telefonu zewnętrznego) o wybranie numeru zewnętrznego. Aby zalogować się na skrzynkę pocztową z telefonu zewnętrznego sprawdź " ◆◆ Zdalny dostęp".

### Aby zadzwonić do osoby zewnętrznej



- Ta funkcja musi być aktywowana na Twojej skrzynce pocztowej przez administratora systemu.

## ◆◆ Rozszerzenie Communication Assistant dla Microsoft Outlook

Jeśli rozszerzenie Communication Assistant dla Microsoft Outlook jest zainstalowana na Twoim komputerze, możesz mieć dostęp do zawartości swojej skrzynki pocztowej z komputera poprzez Microsoft Outlook. Wiadomości głosowe pojawiają się w skrzynkach abonentów jako wiadomości e-mail.

Dzięki rozszerzeniu Outlook możesz wykonywać następujące czynności:

- Odtwarzać wiadomości głosowe na komputerze lub przez telefon.
- Nagrywać i wysyłać wiadomości głosowe z komputera lub telefonu.
- Przekazywać i odpowiadać na wiadomości do innych abonentów.
- Oddzwaniać szybko do nadawców wiadomości, jeśli pozostawili informacje o sobie.
- Eksportować dane o wiadomościach głosowych.
- Załączać wiadomości głosowe do innych wiadomości e-mail.



- Odnośnie szczegółów dotyczących rozszerzenia Outlook, sprawdź dokumentację Communication Assistant.

## ◆◆ IMAP

Jeśli Twój klient e-mail posiada IMAP4, możesz mieć dostęp do zawartości swojej skrzynki pocztowej poprzez klienta e-mail i wykonywać następujące czynności:

- Odtwarzać wiadomości głosowe
- Zapisywać dane o wiadomościach głosowych na komputerze
- Usuwać wiadomości głosowe



- W celu skonfigurowania konta IMAP, skonsultuj się z administratorem systemu.

### Kontroler sesji UM IMAP dla Microsoft Outlook

Jeśli będziesz mieć dostęp do danych Unified Messaging poprzez połączenie IMAP, musisz zainstalować oprogramowanie kontrolera sesji IMAP. To oprogramowanie jest rozszerzeniem dla Microsoft Windows. Po zainstalowaniu, pojawia się ono w obszarze informacyjnym. Oprogramowanie zmienia wybrane konto na interfejsie użytkownika Outlook z konta IMAP Unified Messaging na domyślne konto Outlook po określonym czasie. Umożliwia to wielu użytkownikom na wydajną interakcję z KX-NS500 poprzez Microsoft Outlook.

### Aby załadować kontrolera sesji UM IMAP

Możesz zainstalować kontrolera sesji UM IMAP z konsoli zarządzania www:

1. Zaloguj się na konsolę zarządzania www.
2. W oknie **Edytuj** użytkownika kliknij na zakładkę **Unified Messaging**.
3. Kliknij **Pobierz** przy **Dodatku Unified Messaging (Unified Messaging Plug in)**, aby dojść do strony ładowania oprogramowania kontrolera sesji IMAP.



- Odnośnie szczegółów dotyczących konsoli zarządzania www, sprawdź "3.2 Programowanie systemu przy użyciu konsoli zarządzania www".

### Aby zainstalować kontrolera sesji UM IMAP

Kliknij dwukrotnie na UmicSetup.exe, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

### Aby odinstalować kontrolera sesji UM IMAP

Odinstaluj oprogramowanie przy pomocy funkcji odinstalowywania programu w Panelu Kontrolnym. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź dokumentację systemu operacyjnego.

### Aby skonfigurować ustawienia i podglądać informacje

Kiedy oprogramowanie jest zainstalowane, może konfigurować ustawienia i podglądać informacje o oprogramowaniu. Kliknij prawą stroną myszki w ikonę w obszarze informacyjnym i wybierz element.

#### Ikona w obszarze informacyjnym




| Element    | Opis                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustawienia | <b>Język</b><br>Wybierz język dla ustawień okna dialogowego i menu obszaru informacyjnego.                                                                                                                                                         |
|            | <b>Ustawienie czasu dla braku aktywności</b><br>Wybierz okres czasu, po jakim wybrane konto zmieni się z kota Unified Messaging na domyślne konto Outlook przy braku aktywności. Możliwy czas: 30 do 600 sekund. (Zalecany czas: 30 do 60 sekund). |

| Element           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p><b>Konto e-mail dla UM</b></p> <p>Wybierz konto e-mail Unified Messaging. Maksymalna liczba znaków wynosi 256. Jeśli nie zostanie wpisane żadne konto, wszystkie konta e-mail używające IMAP będą traktowane jako konta Unified Messaging.</p> <p>Możesz skopiować konto poczty z <b>Konta Poczty</b> do głównego rozszerzenia okna dialogowego <b>Internetowe Ustawienia Email</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby otworzyć okno dialogowe <b>Internetowe Ustawienia Email</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>W Outlook 2007, kliknij w menu <b>Narzędzia</b> → <b>Ustawienia konta</b> → <b>Zmień</b> → klawisz <b>Więcej Ustawień</b>.</li> <li>W Outlook 2010, kliknij w menu <b>Plik</b> → <b>Informacje</b> → <b>Ustawienia konta</b> → <b>Zmień</b> → klawisz <b>Więcej ustawień</b>.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Informacje</b> | Wyświetla informacje o prawach autorskich i wersji oprogramowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wyjdź</b>      | Zamyka oprogramowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 1.8.7 Szybki przegląd


Informacje poniżej zawierają wszystkie opcje z górnego menu oraz często używane funkcje. Jedynie opcje 1-4 i 0 są anonsonowane w górnym menu, kiedy są używane. Jeśli naciśniesz 0 (menu pomocy), możesz wysłuchać całego górnego menu (opcje 1-9).

Menu pomocy może nie być dostępne z menu górnego w zależności od ustawień COS Twojej skrzynki pocztowej.

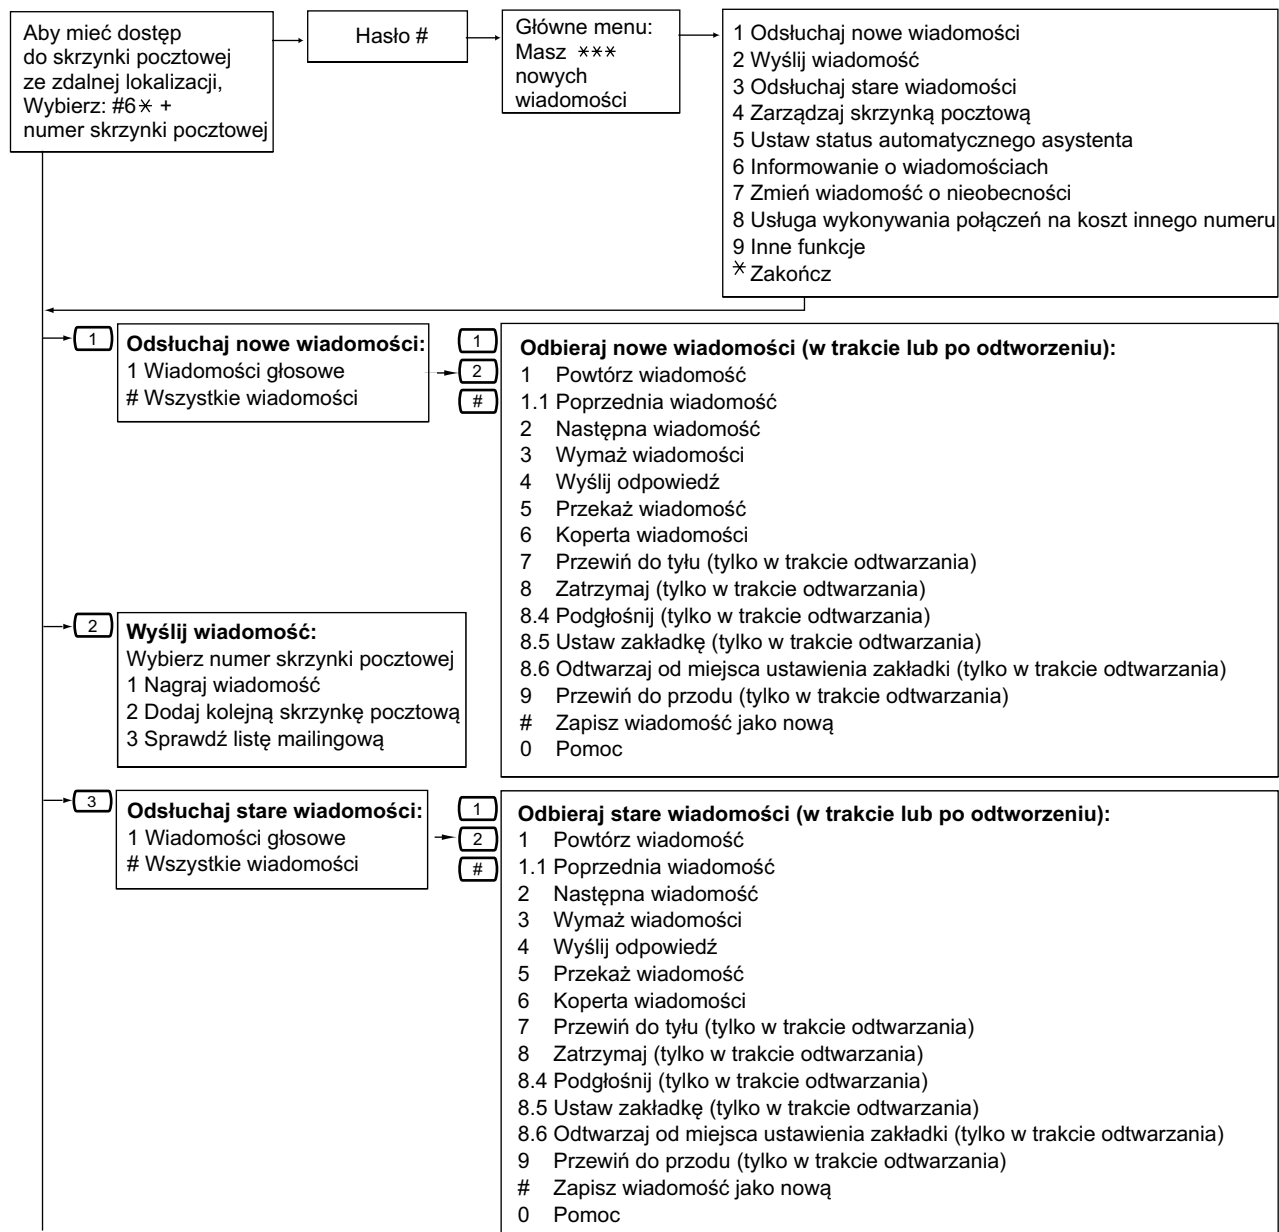


Ciąg dalszy na następnej stronie

## Ciąg dalszy z poprzedniej strony

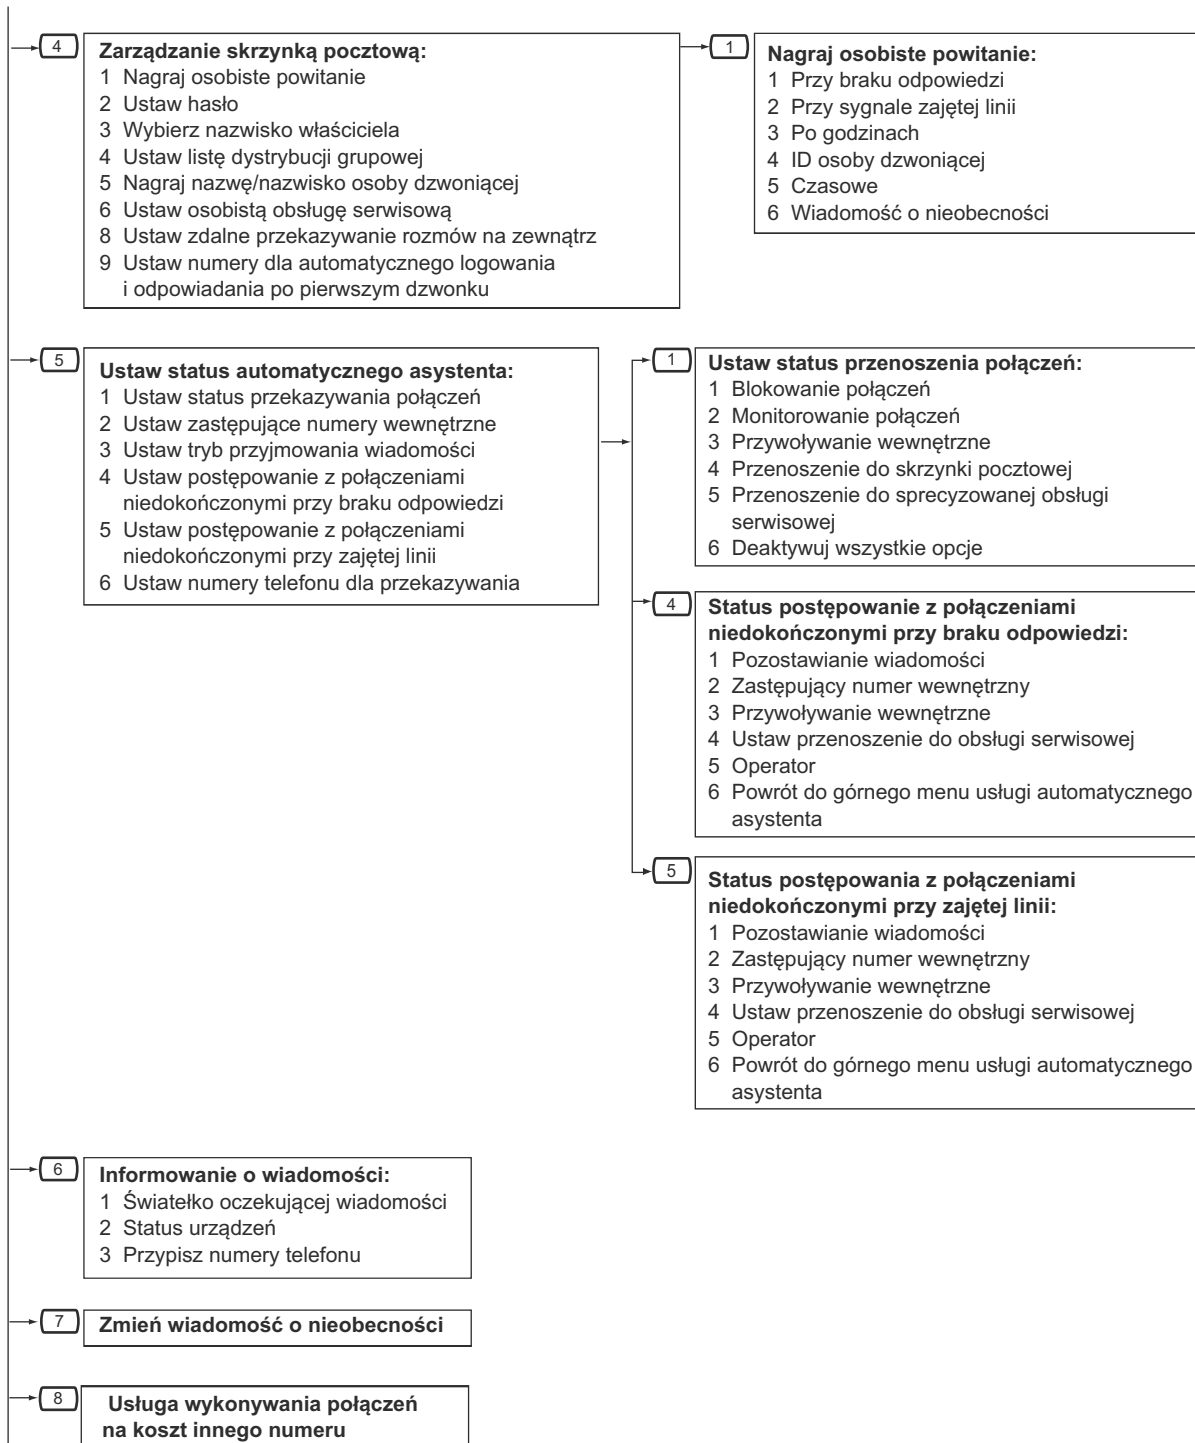

## Ciąg dalszy na następnej stronie

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

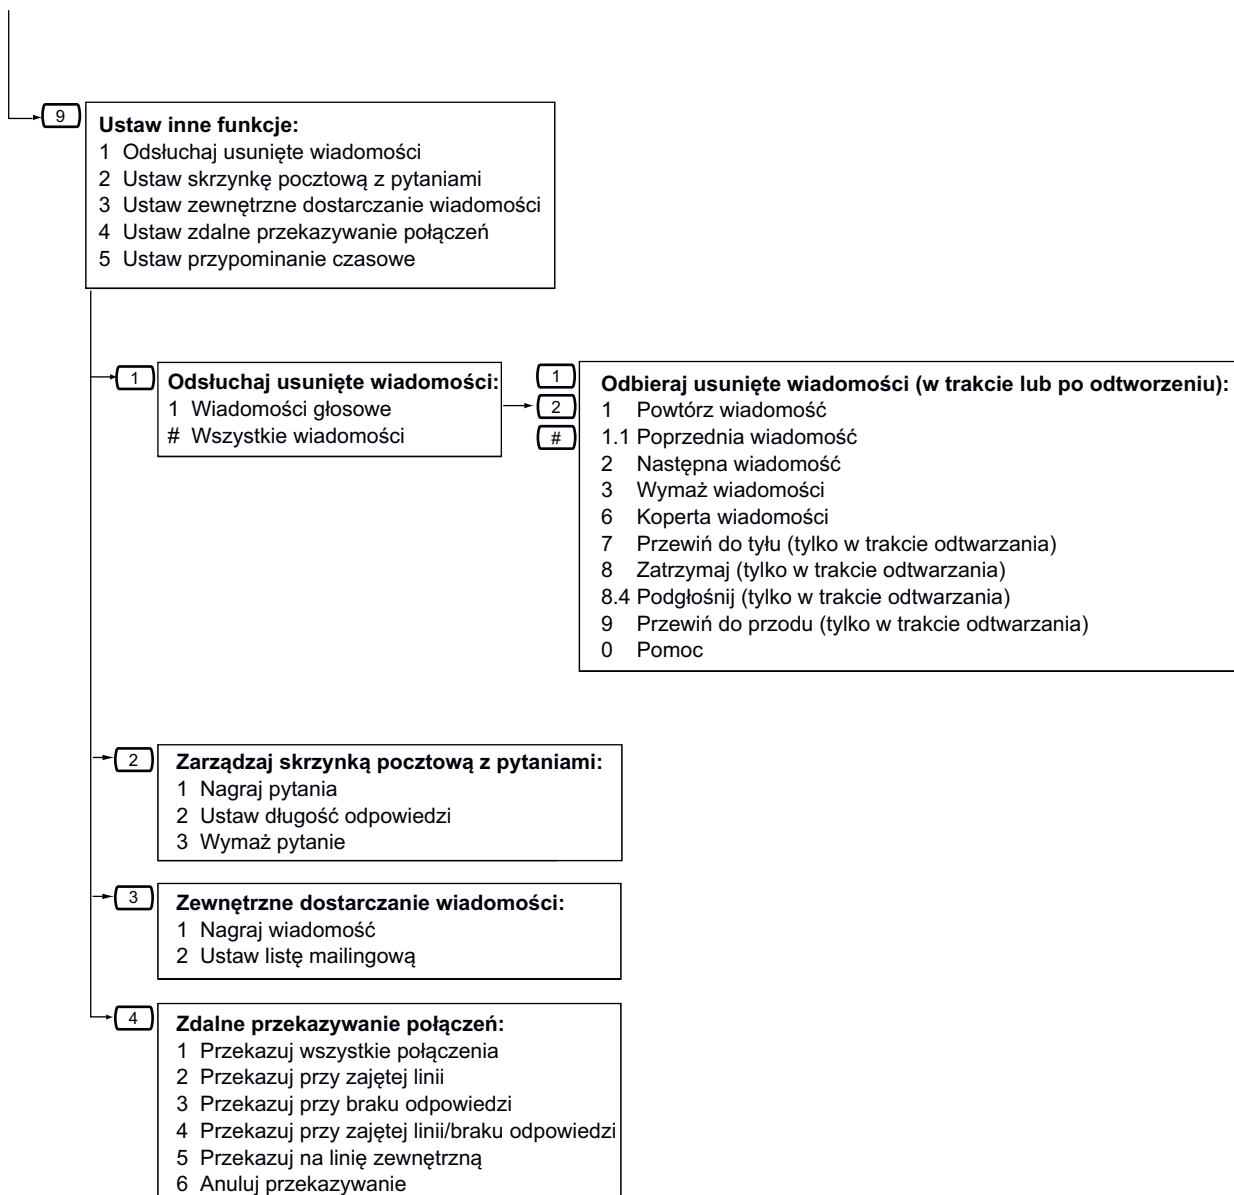


## 1.9 Ustawianie telefonu w zależności od Twoich potrzeb

### 1.9.1 Ustawianie alarmu (czasowe przypominanie)


Możesz otrzymywać sygnał alarmowy na swoim telefonie w celu przypomnienia o spotkaniu lub jako budzik. Alarm może nastąpić jeden lub kilka razy w ciągu dnia (każdego dnia do czasu anulowania) o wcześniej ustawionej godzinie. Kiedy podniesiesz słuchawkę, aby odebrać, usłyszysz specjalny sygnał lub nagraną uprzednio wiadomość.

#### Aby ustawić

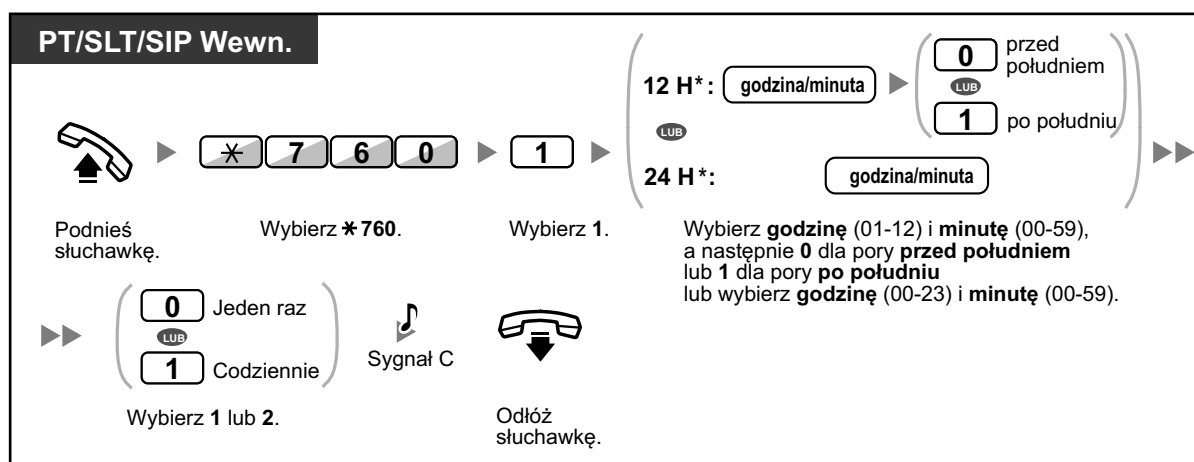


- Wpisz czas w formacie ustawionym dla Twojej centrali abonenckiej (zegar 12 lub 24-godzinny).


#### Aby anulować

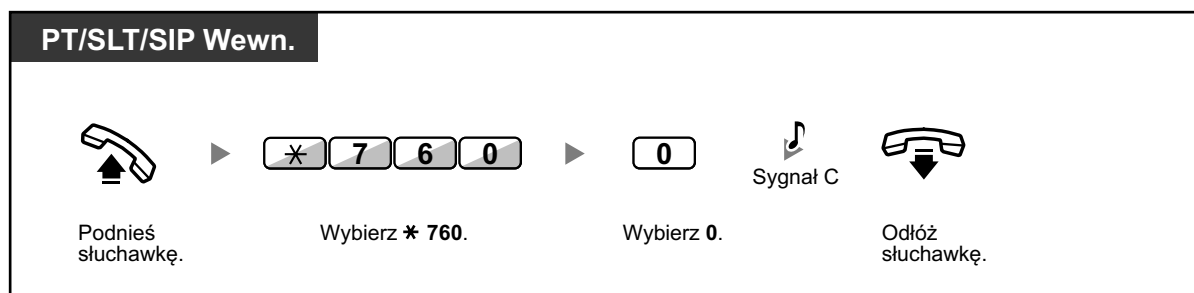

#### Aby zatrzymać lub odpowiedzieć na oddzwanianie

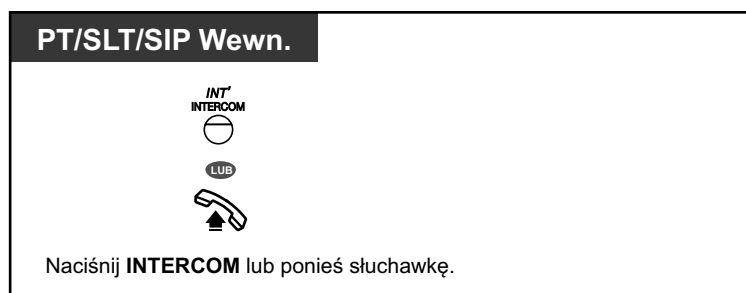

#### Aby potwierdzić

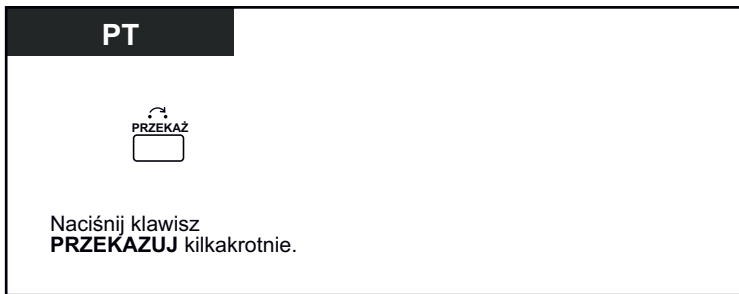

- Możesz także potwierdzić przypominanie czasowe poprzez użycie klawisza modyfikowalnego.
- Alarm dzwoni przez zaprogramowaną liczbę sekund.
- **Jeśli otrzymasz połączenie przychodzące w trakcie oddzwaniania**, dzwonienie zaczyna się po zakończeniu dzwonka oddzwaniania.
- **Jeśli prowadzisz rozmowę przekraczającą czas dzwonienia alarmu**, dzwonek rozpocznie się po skończeniu Twojej rozmowy.


## 1.9.2 Odrzucanie połączeń przychodzących (Nie Przeszkadzać)

- ◆◆ Ustawienie Nie Przeszkadzać
- ◆◆ Zmiana statusu Przekierowywuj/Nie przeszkadzać przy użyciu klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać

### ◆◆ Ustawienie Nie Przeszkadzać

Możesz ustawić tę funkcję, aby połączenia przychodzące nie przychodziły na Twój numer wewnętrzny. Może być to przydatne, na przykład, kiedy masz spotkanie lub jesteś zajęty.

#### Aby ustawić/anulować

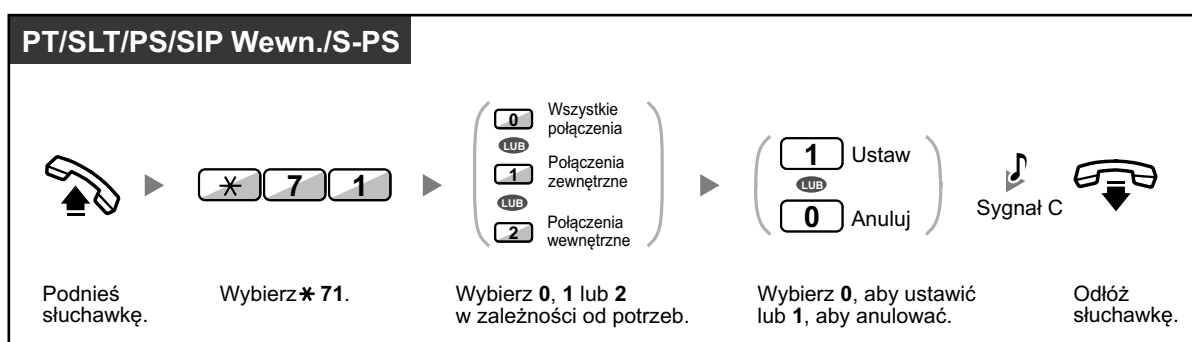

- Używając telefonu Panasonic, możesz ustawiać lub anulować funkcję Nie Przeszkadzać poprzez naciśnięcie klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać zamiast \*710. W przypadku telefonów SIP serii KX-UT (poza KX-UT670), możesz także nacisnąć klawisz Przekierowywuj/Nie przeszkadzać, a następnie przesunąć w górę lub w dół Klawisz Nawigacyjny, aby ustawić lub anulować funkcję Nie Przeszkadzać dla wszystkich połączeń. W przypadku KX-UT670 nie ma fizycznego klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać na telefonie. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź dokumentację telefonu.




- W przypadku telefonów SIP serii KX-UT (poza KX-UT670), kiedy aktywowana jest funkcja Przekierowywuj/Nie przeszkadzać, napis Przekierowywuj/Nie przeszkadzać pojawia się na wyświetlaczu w trybie czuwania. W przypadku KX-UT 670, kiedy aktywowana jest funkcja Przekierowywuj/Nie przeszkadzać, na wyświetlaczu pojawia się ikona statusu. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź dokumentację telefonu.
- Światelko klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać, pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Obie funkcje nie są ustawione.  
**Świeci się na czerwono:** Tryb przekierowywania.  
**Miga powoli na czerwono:** Tryb Nie Przeszkadzać.  
 W przypadku telefonów SIP serii KX-UT, możesz widzieć bieżący status na wyświetlaczu.

### 1.9.2 Odrzucanie połączeń przychodzących (Nie Przeszkadzać)

- System posiada dwa tryby: (1) tryb zmiany cyklu Przekierowywuj/Nie przeszkadzać i (2) Tryb ustawiania Przekierowywuj/Nie przeszkadzać. Zapytaj administratora, w którym trybie jest Twój system, jeśli nie jesteś pewien.
- W telefonach SIP serii KX-UT występuje jedynie tryb ustawiania Przekierowywuj/Nie przeszkadzać.

#### (1) W przypadku trybu zmiany cyklu Przekierowywuj/Nie przeszkadzać (FWD/DND):

Naciśnięcie klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać w momencie braku wykonywania operacji spowoduje zmianę cykliczną ustawień w następujący sposób:



#### (2) W przypadku trybu ustawiania Przekierowywuj/Nie przeszkadzać (FWD/DND):

Naciśnięcie klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać w momencie braku wykonywania operacji pozwala na zmianę statusu Przekierowywuj/Nie przeszkadzać i ustawienie miejsca docelowego do przekazywania (sprawdź "◆◆ Zmiana statusu Przekierowywuj/Nie przeszkadzać przy użyciu klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać).

#### Uwaga

Klawisz Przekierowywuj/Nie przeszkadzać (klawisz modyfikowalny) jest zawsze ustawiony w trybie zmiany cyklu Przekierowywuj/Nie przeszkadzać: tryb nie może być zmieniony.

- Jeśli Twój numer wewnętrzny ma ustawioną tę funkcję, przywoływany numer wewnętrzny usłyszy sygnał Nie Przeszkadzać,
- Jeśli ta funkcja jest ustawiona, przekazywanie połączeń nie działa.
- Określone numery wewnętrzne mogą obejść tę funkcję i zadzwonić na numery wewnętrzne w trybie Nie Przeszkadzać.
- W trakcie wykonywania połączenia przy użyciu klawisza SDN do numeru wewnętrznego PDN z ustawioną funkcją Nie Przeszkadzać, funkcja ta będzie czasowo zdeaktywowana.
- Kiedy połączenia wewnętrzne są ustawione, aby postępować z nimi inaczej, niż z połączeniami zewnętrznymi, zalecamy ustawienie klawiszy zarówno dla Przekierowywuj/Nie przeszkadzać – Połączenia zewnętrzne, jak i Przekierowywuj/Nie przeszkadzać – Połączenia wewnętrzne, ponieważ:
  - a. światło klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać – oba rodzaje połączeń będzie wskazywać ustawienia dla albo połączeń zewnętrznych, albo połączeń wewnętrznych, ale nie dla obu rodzajów.

#### Uwaga

Ikona funkcji Nie Przeszkadzać w telefonach przenośnych pokazuje tylko ustawienia dla połączeń zewnętrznych.

- b. naciśnięcie klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać – oba rodzaje połączeń nie zmieni trybu Przekierowywuj lub Nie Przeszkadzać oddzielnie dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych.



#### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisze Przekierowywuj/Nie przeszkadzać (oba rodzaje połączeń, połączenia zewnętrzne i połączenia wewnętrzne).

### ◆◆ Zmiana statusu Przekierowywuj/Nie przeszkadzać przy użyciu klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać


Używając telefonu Panasonic lub telefonu SIP serii KX-UT (poza KX-UT670) możesz łatwo zmieniać status Przekierowywuj/Nie przeszkadzać dla połączeń zewnętrznych/ wewnętrznych bez usuwania jakichkolwiek miejsc docelowych przekazywania ustawionych wcześniej.






- W przypadku KX-UT670 nie ma fizycznego klawisza Przekierowywuj/Nie przeszkadzać na telefonie. W celu ustawienia i usunięcia statusu Przekierowywuj/Nie Przeszkadzać, sprawdź dokumentację telefonu.


### Aby zmieniać status Przekierowywuj/Nie Przeszkadzać dla połączeń zewnętrznych

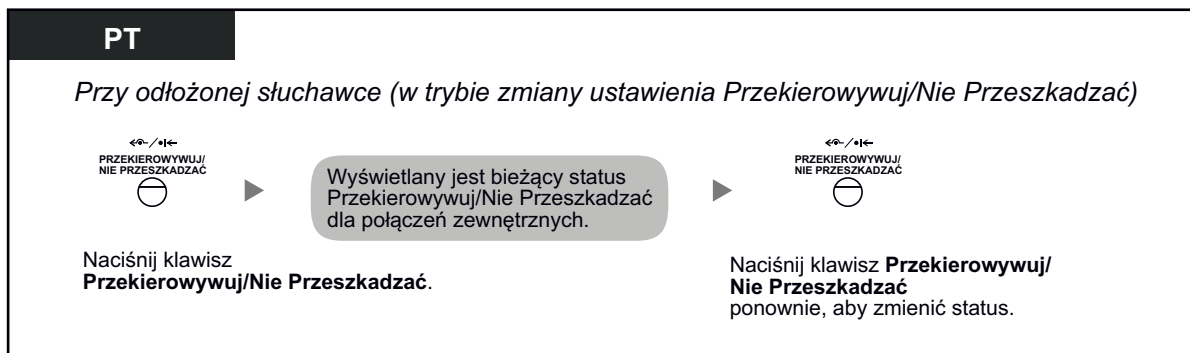

### Aby zmieniać status Przekierowywuj/Nie Przeszkadzać dla połączeń wewnętrznych

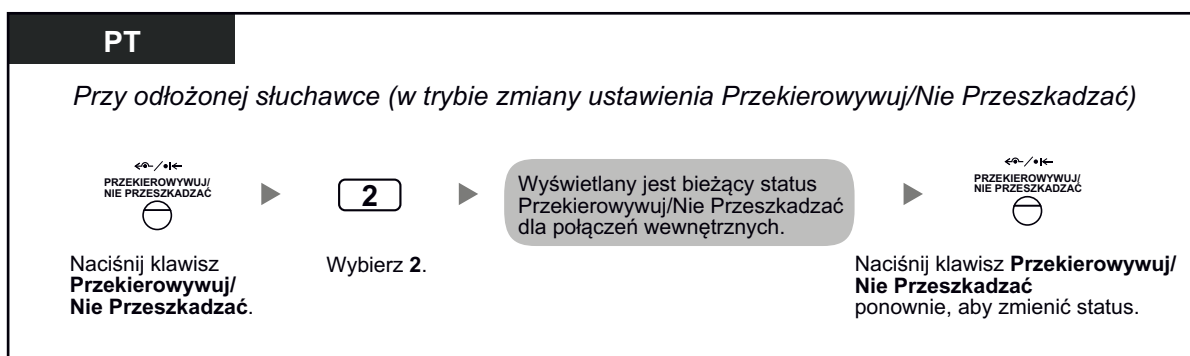

### Aby ustawiać i usuwać status Przekierowywuj/Nie Przeszkadzać dla połączeń zewnętrznych/wewnętrznych

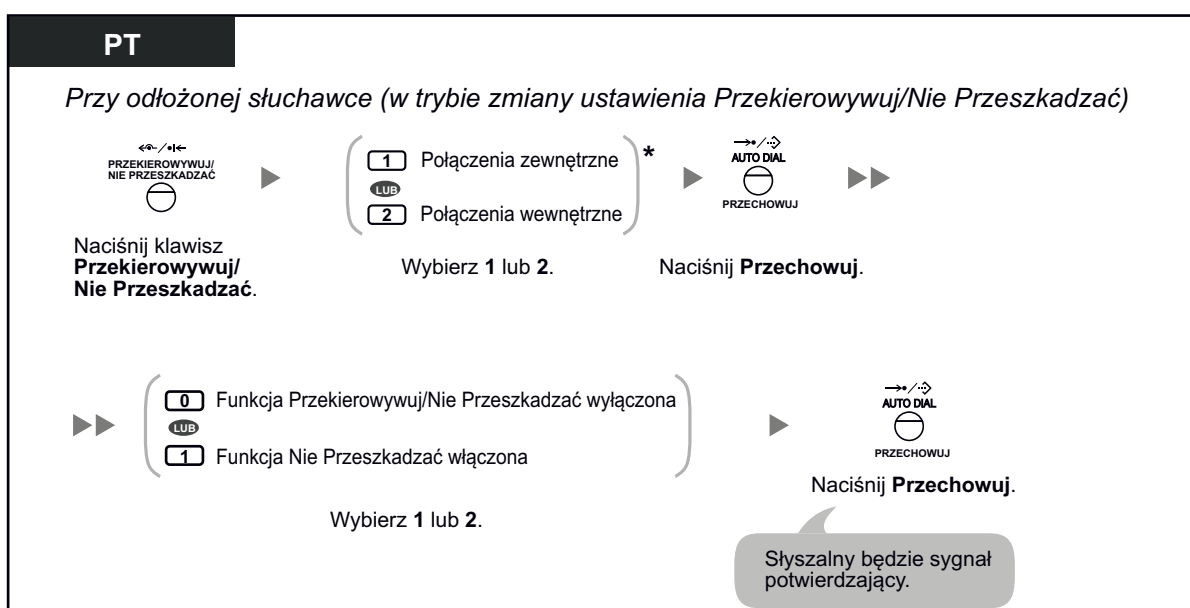


### 1.9.2 Odrzucanie połączeń przychodzących (Nie Przeszkadzać)



- \* Ten krok można pominąć.

Aby ustawiać i usuwać status Przekierowywuj/Nie Przeszkadzać dla wszystkich połączeń

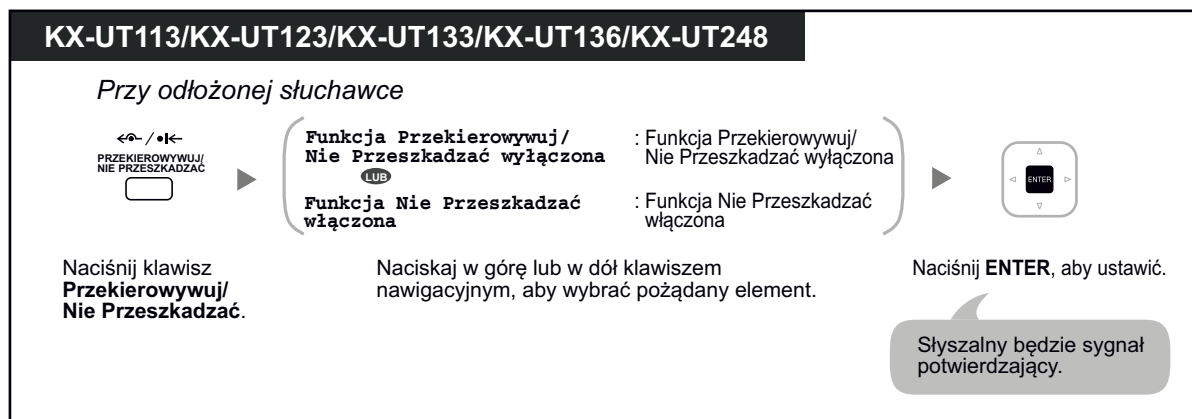

## 1.9.3 Odbieranie połączeń oczekujących (Połączenia oczekujące/Powiadomienia przy odłożonej słuchawce/Ciche powiadomienia przy odłożonej słuchawce).

W trakcie rozmowy, możesz być informowany o połączeniu oczekującym za pomocą sygnału lub powiadomienia głosowego poprzez wbudowany głośnik lub słuchawkę. (Ustawienie domyślne: Brak połączenia [Połączenia wewnętrzne]/Brak sygnału [Połączenia zewnętrzne]).

### Sygnał połączenia oczekującego:

sygnał oczekiwania poprzez wbudowany głośnik telefonu Panasonic/słuchawki telefonu analogowego. Aby zmienić sygnał z telefonu Panasonic, sprawdź "◆◆ 3.1.2 Ustawienia trybu programowania".


### Powiadomienie przy odłożonej słuchawce:

powiadomienie głosowe poprzez wbudowany głośnik.


### Ciche powiadomienie przy odłożonej słuchawce:

powiadomienie głosowe poprzez słuchawkę.

### Aby ustawić/anulować dla połączeń wewnętrznych (manualne oczekiwanie połączeń)

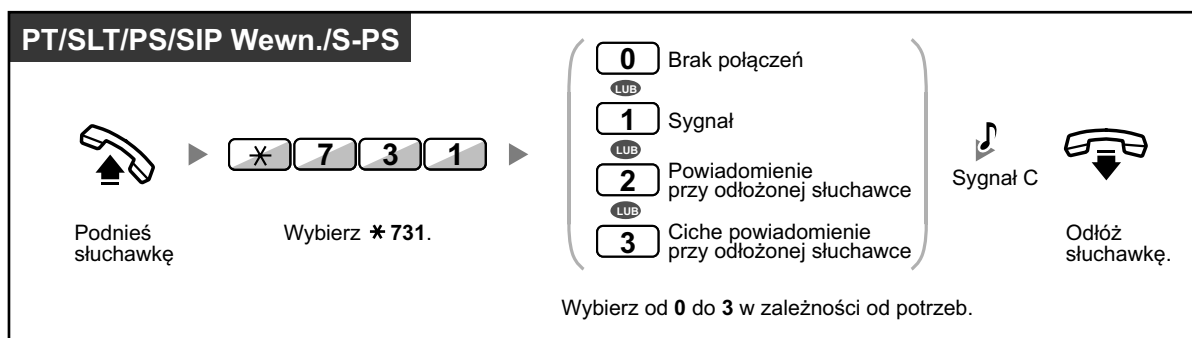

### Aby ustawić/anulować dla połączeń zewnętrznych (automatyczne oczekiwanie połączeń)

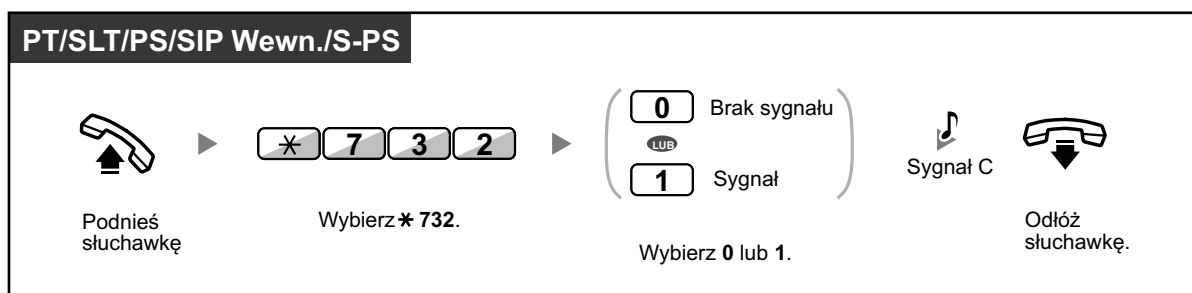

- Powiadomienie przy odłożonej słuchawce jest dostępne tylko w wybranych cyfrowych telefonach Panasonic.
- Ciche powiadomienie przy odłożonej słuchawce jest dostępne tylko w wybranych cyfrowych telefonach Panasonic oraz telefonach Panasonic IP. Ponadto, zarówno Ty, jak i Twój rozmówca musicie posiadać odpowiednie telefony.

## 1.9.4 Wyświetlanie Twojego numeru telefonu na telefonie odbiorcy i nadawcy połączenia

### Identyfikacja linii nadawcy połączenia (CLIP):

Podczas wykonywania połączenia zewnętrznego, możesz przedstawić swój zaprogramowany numer telefonu dla odbiorcy połączenia.

### Identyfikacja linii odbiorcy połączenia (COLP):


W trakcie odbierania połączenia zewnętrznego, możesz przedstawić swój zaprogramowany numer telefonu dla nadawcy połączenia.

Możesz wybrać wysyłany numer telefonu, albo numer używanej linii albo numer przypisany do Twojego numeru wewnętrznego.

Jeśli wybierzesz opcję numeru publicznego, nadawca i odbiorca połączenia będą widzieć numer używanej linii (numer abonenta).

Jeśli wybierzesz swój numer wewnętrzny, nadawca i odbiorca połączenia będą widzieć numer telefonu przypisany do Twojego numeru wewnętrznego.

### Aby pokazywać numer przypisany do linii zewnętrznej lub numer wewnętrzny

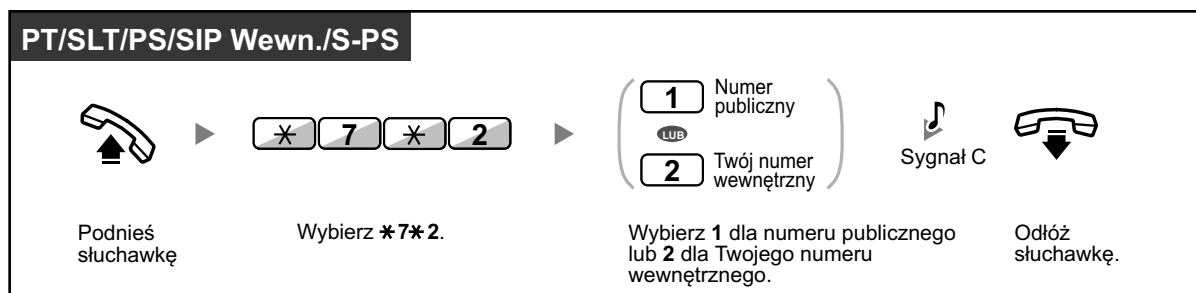

- Dostępność tej funkcji zależy od usług ISDN Twojej firmy telekomunikacyjnej (operatora).
- Kiedy przekazujesz połączenie do osoby zewnętrznej, numerem CLIP dla tego połączenia będzie numer nadawcy połączenia lub numer przekazującego numeru wewnętrznego w zależności od ustawień programowych.




- Jeśli używasz klawisza Grupy ICD do wykonywania połączeń do innych osób, użyty będzie numer telefonu przypisany do Grupy ICD.

## 1.9.5 Zapobieganie wyświetlania się Twojego numeru telefonu na telefonie osoby dzwoniącej (restrykcja dotycząca identyfikacji linii połączonej – COLR)

Podczas odbierania połączenia możesz zdecydować, czy osoba dzwoniąca ma lub nie ma widzieć Twojego numeru telefonu.

### Aby pokazać/ukryć

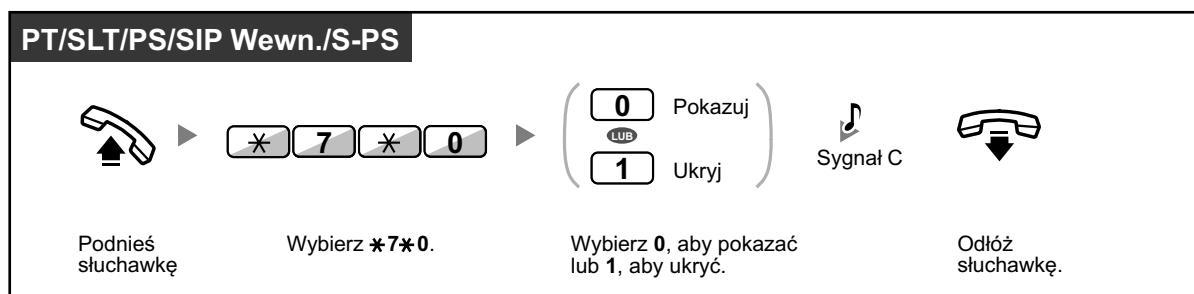

- Możesz zmienić tryb poprzez naciśnięcie ustawionego uprzednio klawisza COLR przy odłożonej słuchawce (na telefonach SIP serii KX-UT brak jest klawisza COLR). Światelko klawisza COLR pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** pokazuje Twój numer telefonu.  
**Świeci się na czerwono:** nie pokazuje Twojego numeru na wyświetlaczu.
- Dostępność tej funkcji zależy od usług ISDN Twojej firmy telekomunikacyjnej (operatora).




### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz COLR.

## 1.9.6 Zapobieganie wyświetlania się Twojego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwonisz (restrykcja dotycząca identyfikacji linii dzwoniącej – CLIR)

Wykonując połączenie zewnętrzne, możesz wybrać, czy Twój rozmówca będzie widział Twój numer telefonu, czy też nie.

### Aby pokazać/ukryć

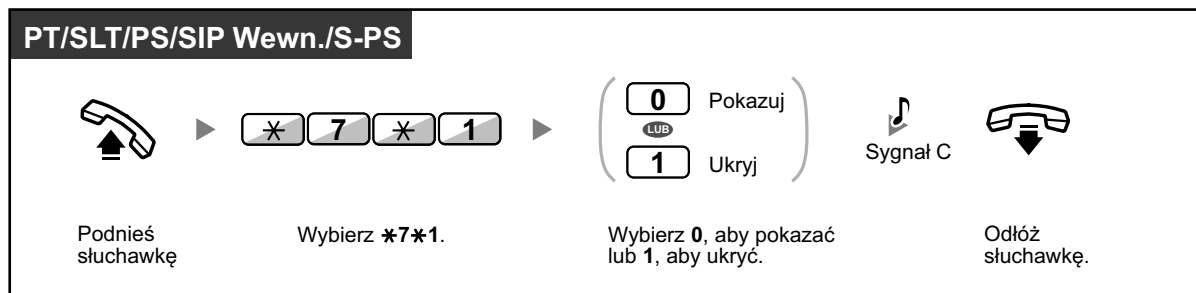


- Możesz zmienić tryb poprzez naciśnięcie ustawionego uprzednio klawisza CLIR przy odłożonej słuchawce (na telefonach SIP serii KX-UT brak jest klawisza CLIR). Światelko klawisza CLIR pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** pokazuje Twój numer telefonu.  
**Świeci się na czerwono:** nie pokazuje Twojego numeru na wyświetlaczu.
- Dostępność tej funkcji zależy od usług ISDN Twojej firmy telekomunikacyjnej (operatora).



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz CLIR.

## 1.9.7 Zapobieganie dołączania się do rozmowy przez inne osoby

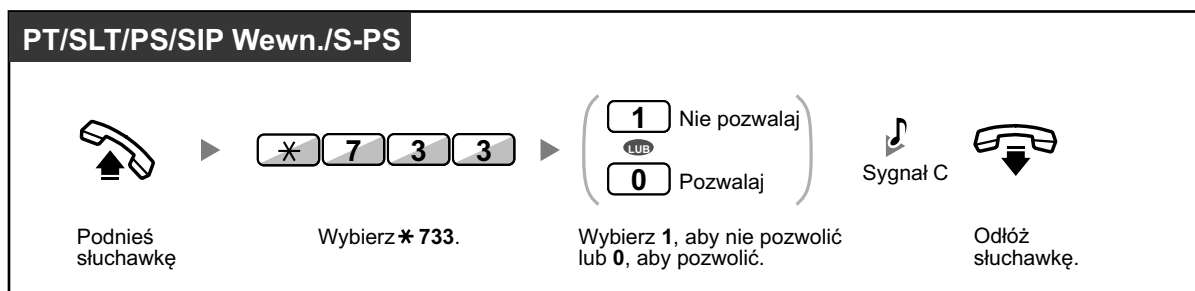


- Niektóre numery wewnętrzne nie mogą używać tej funkcji.

## 1.9.8 Włączenie muzyki w tle (BGM)

Możesz słuchać muzyki w tle poprzez głośnik telefonu przy odłożonej słuchawce. Zewnętrzne źródło muzyki, takie jak radio, może być podłączone. Jeśli Twój numer wewnętrzny będzie zajęty (podniesiona słuchawka, wykonywanie lub odbieranie połączeń itp.), muzyka chwilowo się zatrzymuje. Kiedy odłożysz słuchawkę, muzyka ponownie się włącza.



### Aby wybrać i ustawić/anulować

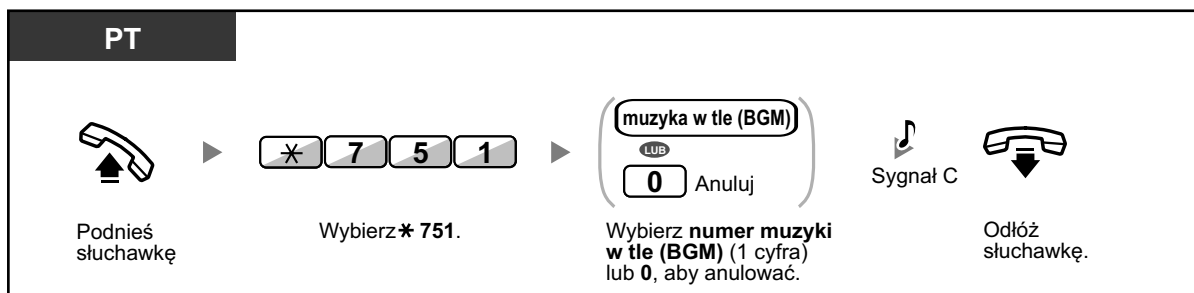


- Niektórzy użytkownicy IP-PT muszą posiadać właściwe oprogramowanie systemowe, aby słuchać muzyki w tle (BGM).

## 1.9.9 Wstrzymywanie swojej linii przed odbieraniem sygnałów informujących


Możesz wstrzymać na swojej linii wszelkie głosowe sygnały informujące, takie jak sygnał połączenia oczekującego w czasie rozmowy. Ustaw tę funkcję, jeśli Twój numer wewnętrzny posiada urządzenie do komunikacji danych, takie jak komputer lub fax, w celu zabezpieczenia transmisji danych.

### Aby ustawić/anulować

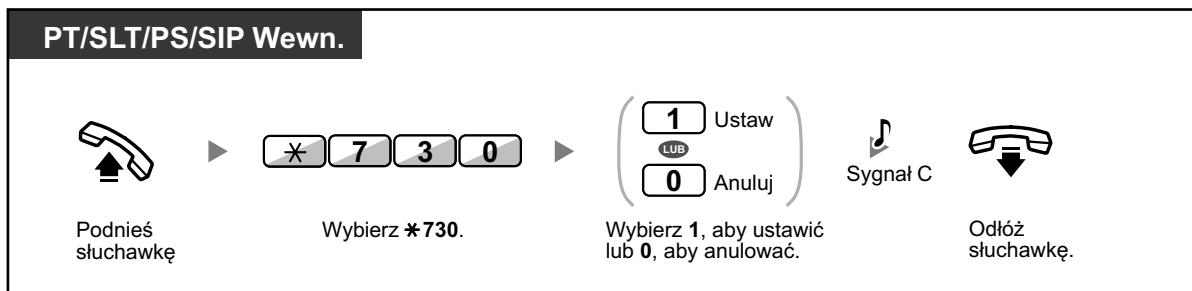

## 1.9.10 Sprawdzanie statusu obsługi czasowej

Możesz sprawdzić bieżący status obsługi czasowej na wyświetlaczu.

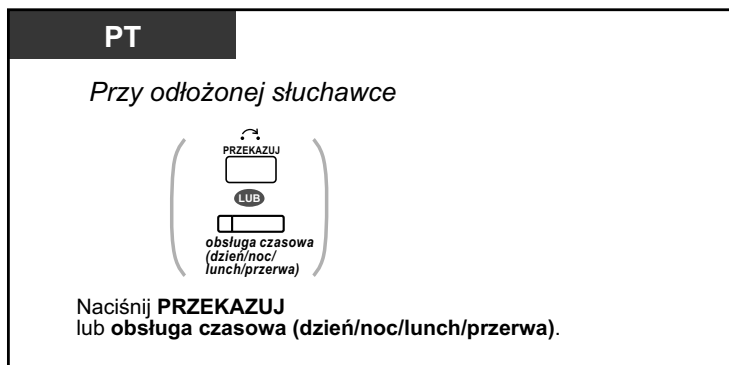

- Światelko klawisza obsługi czasowej (dzień/noc/lunch/przerwa) pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Tryb dzienny  
**Świeci się na zielono:** Tryb lunch  
**Miga na zielono:** Tryb przerwy  
**Świeci się na czerwono:** Tryb nocny  
**Miga na czerwono:** Tryb urlopowy
- Każdy numer wewnętrzny poza osobami zarządzającymi może sprawdzić status poprzez naciśnięcie klawisza obsługi czasowej (dzień/noc/lunch/przerwa).




### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz obsługi czasowej (dzień/noc/lunch/przerwa)

## 1.9.11 Ustawianie dzwonka w równoległym telefonie

W przypadku, gdy telefon linii analogowej jest połączony równolegle to Twojego cyfrowego telefonu Panasonic, możesz wybrać, czy równoległy telefon analogowy będzie dzwonił w przypadku połączenia przychodzącego, czy też nie. (Ustawienie domyślne: dzwoni).

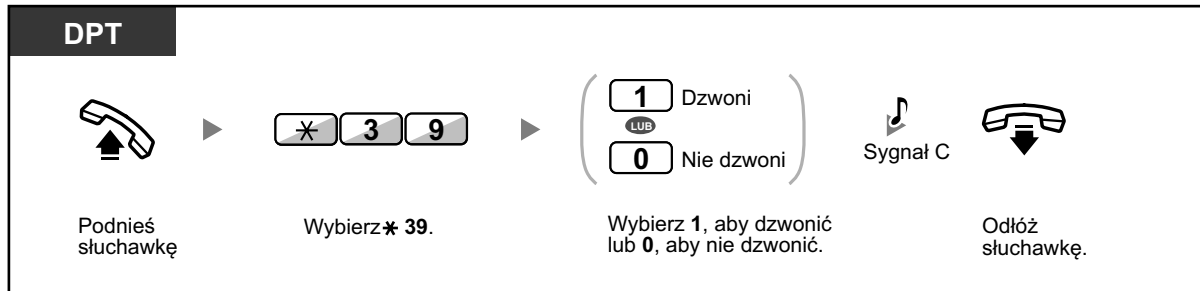

- **Nawet w przypadku wyboru opcji "Nie dzwoni"**, można odbierać i wykonywać połączenia na telefonie analogowym poprzez podnoszenie słuchawki.
- **Jeśli odłożysz słuchawkę w trakcie, gdy w użyciu jest telefon równoległy**, połączenie zostanie przełączone do Ciebie.
- Ta funkcja nie jest dostępna dla KX-T7665.

## 1.9.12 Używanie PS lub S-PS równoległe z telefonem przewodowym

Twój PS lub S-PS może być używany równoległe z telefonem Panasonic, telefonem analogowym lub telefonem SIP.

W przypadku używania tego trybu, połączenia przychodzące na telefon przewodowy dzwonią także na podłączonym telefonie PS lub S-PS.

### Aby ustawić

**PS/S-PS**

 ►    ►  ►   

Naciśnij **ROZMAWIAJ**.      Wybierz **\* 48**.      Wybierz **1**.      Wybierz **numer wewnętrzny** na połączonym telefonie.      Naciśnij **ANULUJ**.

### Aby anulować

**PS/S-PS**

 ►    ►   

Naciśnij **ROZMAWIAJ**.      Wybierz **\* 48**.      Wybierz **0**.      Naciśnij **ANULUJ**.




- Niektóre telefony przewodowe mogą nie mieć możliwości używania tej funkcji.
- Jeśli odłożysz słuchawkę w trakcie, gdy w użyciu jest telefon równoległy**, połączenie zostanie przełączone do Ciebie (z wyłączeniem telefonów SIP i S-PS).


## 1.9.13 Używanie Twojego telefonu równoległe z telefonem przewodowym (numer wewnętrzny z jednym numerem)

Dwa telefony połączone do KX-NS500 mogą być ustawione tak, aby dzielić 1 numer wewnętrzny oraz oba telefony mogą być ustawione na dzwonienie. Możesz wybrać, czy drugi telefon połączony do głównego numeru wewnętrznego będzie dzwonił w przypadku połączenia przychodzącego.


### Aby ustawić

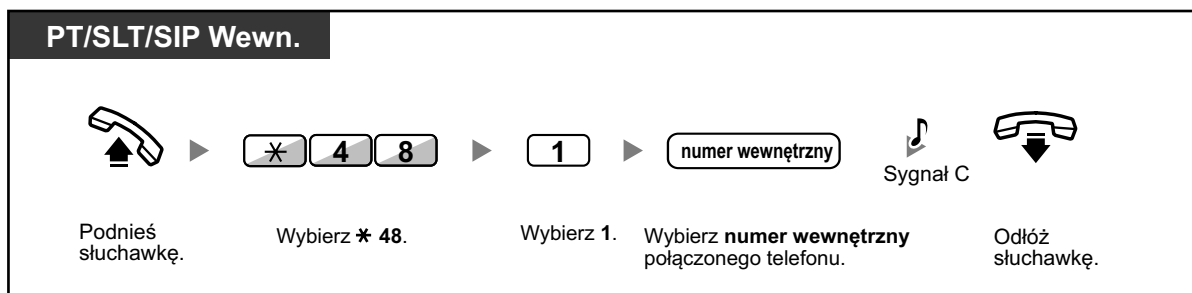

### Aby anulować

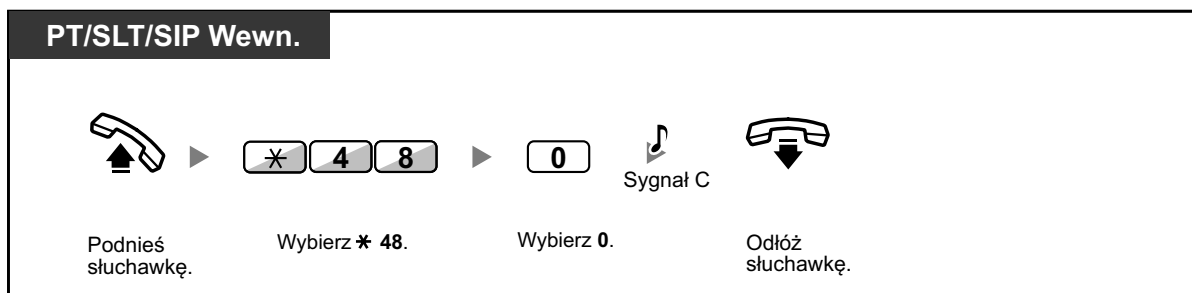

### Aby odebrać w trakcie rozmowy

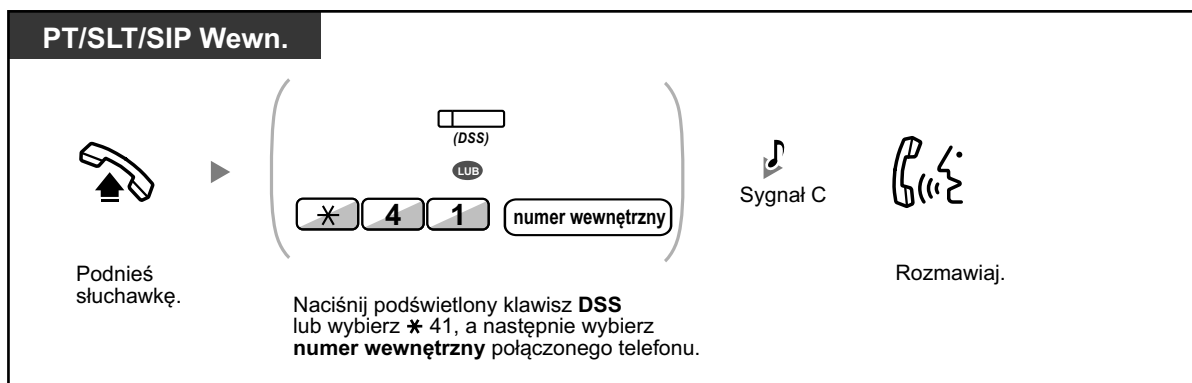

## 1.9.14 Usuwanie funkcji ustawionych na Twoim numerze wewnętrznym

Możesz zmieniać ustawienia następujących funkcji na swoim numerze wewnętrznym na ustawienia domyślne przy pomocy jednej operacji.


Ta funkcja nazywa się także usuwanie zaprogramowania numeru.



- Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT: Możesz zmieniać ustawienia następujących funkcji na swoim numerze wewnętrznym.
  - Wiadomość oczekująca
  - Przekazywanie połączeń
  - Przypominanie czasowe
  - Nie przeszkadzać
  - Połączenie oczekujące dla połączeń wewnętrznych
  - Połączenie oczekujące dla połączeń zewnętrznych
  - Zabezpieczanie transmisji danych
  - Logowanie/wylogowywanie

| Funkcje                                                                                                  | Ustawienie domyślne                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gorąca linia**1                                                                                          | Wyłączone                                               |
| Wiadomość oczekująca – (Wszystkie wiadomości pozostawione przez inne numery wewnętrzne)                  | Wyłączone                                               |
| Uniemożliwianie innym osobom odbierania Twoich połączeń                                                  | Pozwalaj                                                |
| Przekazywanie połączeń**1                                                                                | Wyłączone                                               |
| Wiadomość o nieobecności                                                                                 | Wyłączone                                               |
| Zabranianie przywoływania                                                                                | Pozwalaj                                                |
| Przypominanie czasowe                                                                                    | Usunięte                                                |
| Nie przeszkadzać**1                                                                                      | Wyłączone                                               |
| Połączenie oczekujące dla połączeń wewnętrznych**1<br>Połączenie oczekujące dla połączeń zewnętrznych**1 | Dezaktywuj (brak połączeń)<br>Dezaktywuj (brak sygnału) |
| Zapobieganie dołączania się do rozmowy przez inne osoby                                                  | Pozwalaj                                                |
| Muzyka w tle (BGM)                                                                                       | Wyłączone                                               |
| Zabezpieczanie transmisji danych                                                                         | Wyłączone                                               |
| Telefon równoległy                                                                                       | Telefon równoległy dzwoni                               |
| Logowanie/wylogowywanie                                                                                  | Logowanie                                               |

\*\*1Te funkcje mogą nie być ustawiane ponownie w zależności od ustawień systemowych.

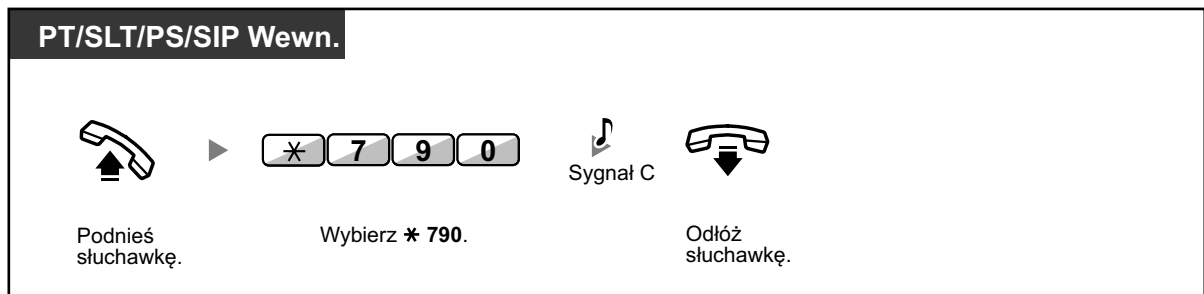

- Tylko dla użytkowników w Kanadzie:  
Po wykonaniu operacji usunięcia funkcji numeru wewnętrznego, ustawienie połączenia oczekującego aktywuje sygnał połączenia oczekującego. W tym przypadku, sygnał wybierania 2 będzie słyszalny po podniesieniu słuchawki.

### 1.10.1 Opuszczanie Grupy Dystrybucji Połączeń Przychodzących (ICD)

[illegible]

## Aby ustawić zalogowanie/wylogowanie

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**      *Grupa ICD: Grupa Dystrybucji Połączeń Przychodzących*

 ➡     ➡  Wylogowywanie  
LUB  
 Zalogowanie ➡ ➡

Podnieś słuchawkę.      Wybierz **\* 736**.      Wybierz **0** lub **1**.

➡ ➡  Określona  
LUB  
 Wszystkie

 Sygnał C      

Wybierz **numer wewnętrzny Grupy ICD** i **\***.      Odlóż słuchawkę.

**PT/PS**

**Grupa ICD: Grupa Dystrybucji Połączeń Przychodzących**  
*Przy odłożonej słuchawce*

Naciśnij **Zalogowanie/ wylogowywanie**.      Wybierz numer wewnętrzny Grupy ICD i **\***.

**KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670/S-PS**

*Przy odłożonej słuchawce*

Naciśnij **Zalogowanie/wylogowywanie dla wszystkich grup** lub **Zalogowanie/wylogowywanie dla określonej grupy**.

**PT/PS**

*Przy odłożonej słuchawce*

Naciśnij **Zalogowanie/wylogowywanie dla określonej grupy**.

### Aby wejść/wyjść z trybu "niegotowy"


**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**

Podnieś słuchawkę.      Wybierz **\* 735**.      Wybierz **1** lub **0**.      Sygnał C      Odłóż słuchawkę.

### Aby ustawić/anulować tryb "niegotowy" lub wyjść z trybu "czas podsumowania"

PT/PS/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670/S-PS

*Przy odłożonej słuchawce*



Naciśnij świecący lub migający  
na czerwono klawisz **Czas podsumowania**\*.



- \* Status będzie następujący:  
Gotowy → Niegotowy  
Niegotowy → Gotowy  
Czas podsumowania → Niegotowy
- Światelko klawisza Zalogowanie/Wylogowywanie dla określonej grupy pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Tryb zalogowania  
**Świeci się na czerwono:** Tryb wylogowywania
- Klawisz czasu podsumowania zmienia ustawienia trybu czas podsumowania, trybu niegotowy i trybu gotowy.  
Światelko klawisza czas podsumowania pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Tryb gotowy  
**Świeci się na czerwono:** Tryb niegotowy  
**Miga na czerwono:** Tryb czasu podsumowania
- W trybie czasu podsumowania i w trybie niegotowy Twój numer wewnętrzny nie przyjmuje połączeń przez jakąkolwiek grupę, nawet jeśli przynależy do wielu grup.
- Ostatni pozostały zalogowany numer wewnętrzny może nie mieć możliwości wylogowania w zależności od ustawień systemowych.
- Nadzorujący numer wewnętrzny może kontrolować status zalogowania/wylogowania innych numerów wewnętrznych. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź "◆◆ 1.10.2 Monitorowanie i kontrolowanie statusu połączeń grupy dystrybucji połączeń przychodzących".




#### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Zalogowanie/Wylogowywanie dla określonej grupy lub klawisz czasu podsumowania.

## 1.10.2 Monitorowanie i kontrolowanie statusu połączeń grupy dystrybucji połączeń przychodzących

- ♦♦ Monitorowanie statusu połączeń oczekujących
- ♦♦ Monitorowanie i zmiana statusu zalogowania/wylogowywania numerów wewnętrznych

Numer wewnętrzny przypisany do nadzorującego numeru wewnętrznego może monitorować i kontrolować status innych numerów wewnętrznych w grupie dystrybucji połączeń przychodzących. Powinien on mieć 6-liniowy telefon Panasonic z wyświetlaczem. Wyświetlacz oraz klawisz DSS pokazują poniższe

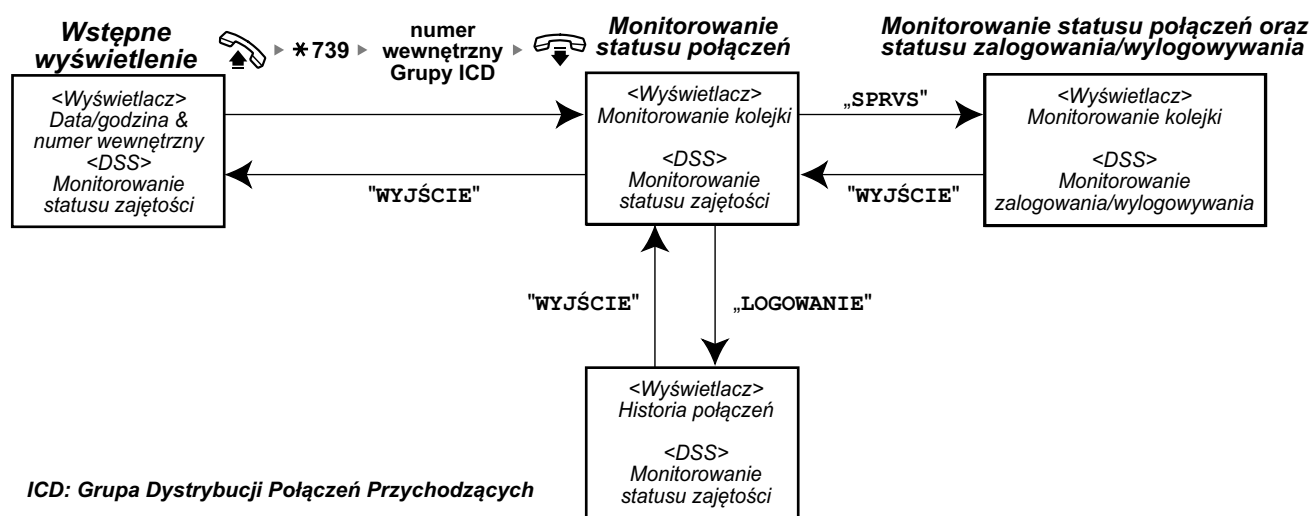

### ♦♦ Monitorowanie statusu połączeń oczekujących

Nadzorujący numer wewnętrzny może monitorować status połączeń oczekujących w kolejce do odebrania. Jeśli grupa dystrybucji połączeń przychodzących ma rozmowy nie mieszczące się w kolejce, wyświetlacz pokazuje status automatycznie.


#### <Monitorowanie statusu zajętości>

- Bieżąca data/godzina
- Numer kierunkowy/nazwa grupy ICD
- Liczba połączeń oczekujących
- Najdłuższy czas oczekiwania


#### <Historia połączeń>

- Ostatnio usunięta data/godzina
- Ogólna liczba odebranych połączeń
- Liczba połączeń nie mieszczących się w kolejce
- Liczba nieodebranych połączeń
- Średni czas oczekiwania w kolejce dla połączeń oczekujących

### Aby monitorować

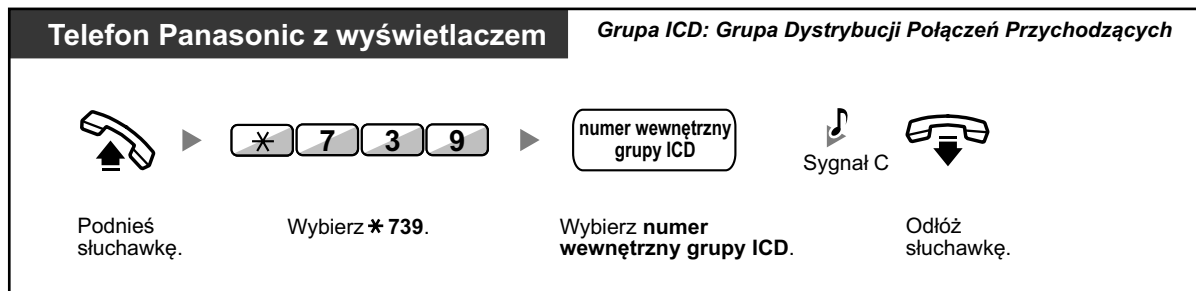

### Aby usunąć historię połączeń

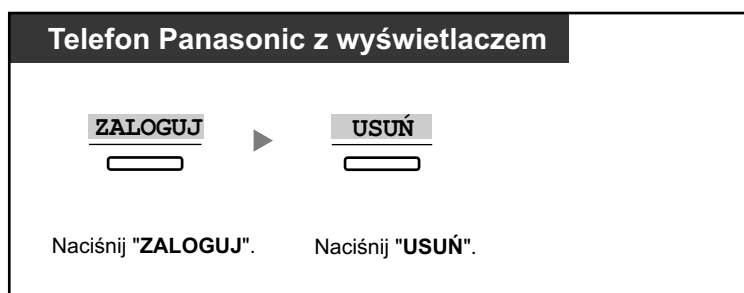


- Zebrane dane zostaną usunięte. "\*\*\*\*" pokazuje, czy numer, który ma być wyświetlony przekracza maksymalną liczbę znaków możliwych do wyświetlenia.


## ◆◆ Monitorowanie i zmiana statusu zalogowania/wylogowania numerów wewnętrznych

Nadzorujący numer wewnętrzny może monitorować status zalogowania/wylogowywania członków grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących poprzez światelko klawisza DSS. Może on także zmienić ich status zalogowania/wylogowywania, jeśli jest to konieczne.

### Aby monitorować

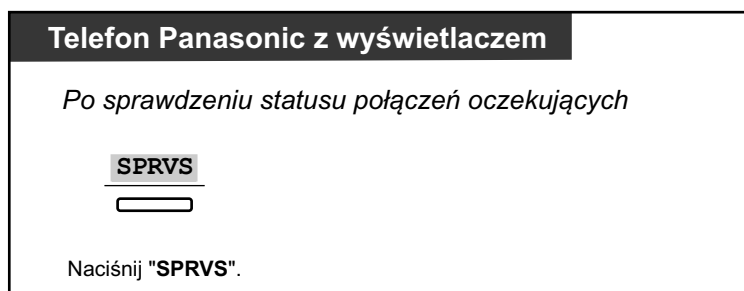

### Aby zmienić tryb zalogowania/wylogowywania

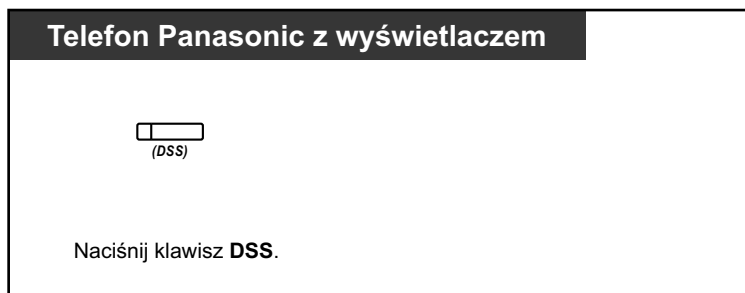

- Światelko klawisza DSS pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Numer wewnętrzny nie należy do grupy.  
**Świeci się na zielono:** Tryb zalogowania (gotowy)  
**Miga na zielono:** Tryb zalogowania (niegotowy)  
**Świeci się na czerwono:** Tryb wylogowania.

## 1.10.3 Przekazywanie połączeń oczekujących


Kiedy Twoja grupa dystrybucyjna połączeń przychodzących jest zajęta, a pojawiają się inne połączenia zewnętrzne, pojawiające się połączenia trafiają do kolejki oczekujących.

Numery wewnętrzne mogą sprawdzić status kolejki poprzez światelko klawisza ponaglenia i przekazać najdłużej oczekujące połączenie ręcznie do ustawionego wcześniej numeru telefonu.

Ta funkcja zwana jest także przekazywaniem przez ponaglenie.



### Aby przekazać połączenie oczekujące

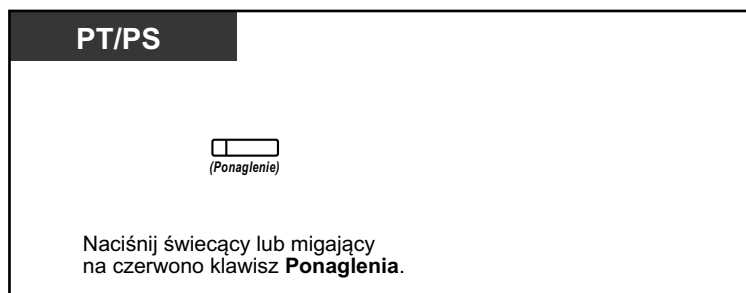

- Światelko klawisza ponaglenia pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Brak połączeń oczekujących.  
**Świeci się na czerwono:** Niektóre połączenia oczekują w kolejce.  
**Miga na czerwono:** Liczba połączeń oczekujących przekracza poziom ręcznego przekierowywania połączeń w kolejce.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz ponaglenia.

## 1.11 Używanie sprzętu wyposażenia użytkownika


### 1.11.1 Jeśli podłączony jest bramofon/domofon

Możesz rozmawiać z osobą przy drzwiach przez bramofon/domofon. Zaprogramowane numery wewnętrzne lub osoba zewnętrzna mogą odbierać połączenia z bramofonu/domofonu. Można w ten sposób otworzyć bramę/drzwi.

-  Połączenie przez bramofon/domofon
-  Otwieranie bramy/drzwi

#### Połączenie przez bramofon/domofon

**Aby zadzwonić z bramofonu/domofonu**

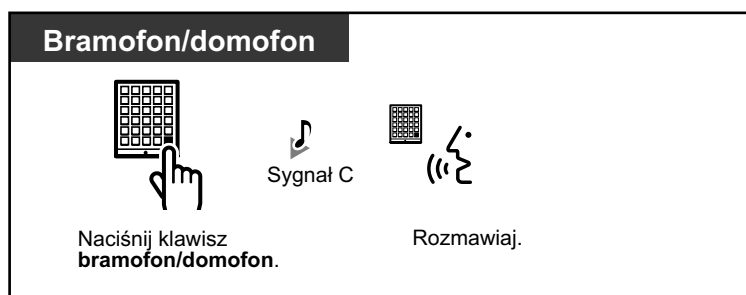


**Aby odebrać połączenie z bramofonu/domofonu**



- Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i S-PS: Jeśli numer i nazwa bramofonu/ domofonu są zapisane w książce telefonicznej Twojego telefonu, informacja o bramofonie/ domofonie wyświetlana jest na Twoim telefonie w momencie pojawienia się połączenia z bramofonu/domofonu.
  - Dla użytkowników telefonów SIP KX-UT670: Obraz wideo z karty sieciowej może być wyświetlany na wyświetlaczu Twojego telefonu, kiedy pojawia się połączenie z bramofonu/ domofonu, a następujące ustawienia są skonfigurowane na Twoim telefonie:
    - Kamera sieciowa jest zarejestrowana do kontaktu.
    - Numer bramofonu/domofonu jest zarejestrowany do kontaktu, a "Bramofon/Domofon" jest wybrany jako nazwa dla numeru telefonu.
- W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź dokumentację telefonu.

#### Aby zadzwonić na bramofon/domofon

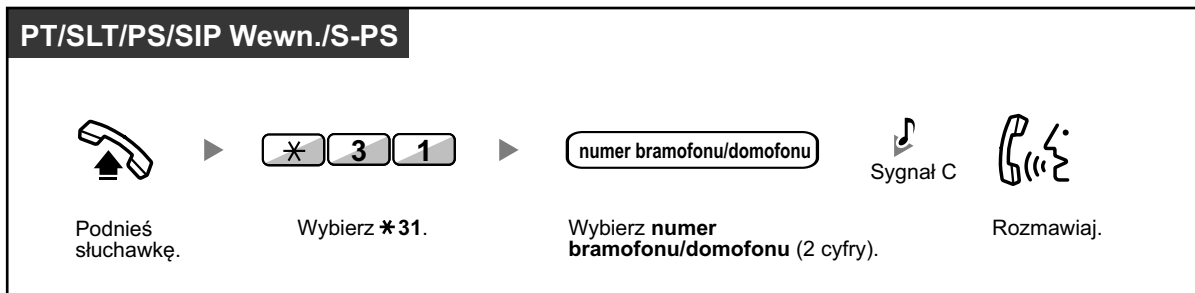


- Jeśli nikt nie odpowie na połączenie z bramofonu/domofonu w określonym czasie, zostanie ono rozłączone.

#### ◆◆ Otwieranie bramy/drzwi

Niektóre numery wewnętrzne nie mogą korzystać z tej funkcji.

#### Z określonego numeru wewnętrznego

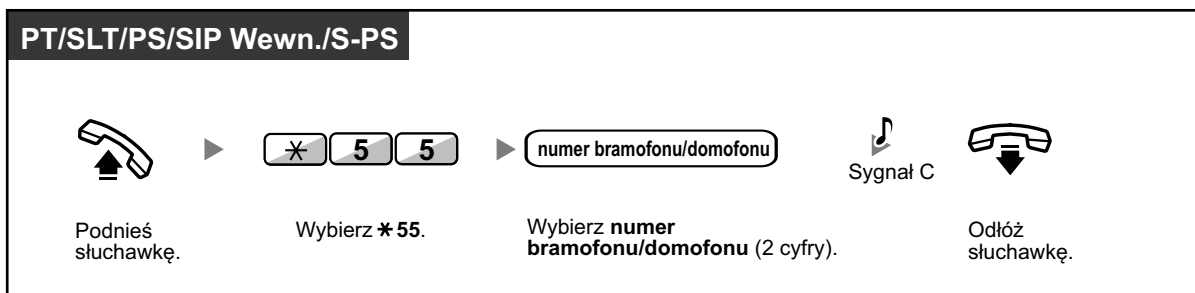

#### Z każdego numeru wewnętrznego podczas rozmowy z bramofonem/domofonem




- Bramofon/domofon będzie zwolniony przez określony czas.

## 1.11.2 Jeśli podłączony jest zewnętrzny przekaźnik

Zaprogramowane numery wewnętrzne mogą uruchamiać przekaźnik (np. alarmu) podłączony do centrali abonenckiej.

**Aby włączyć przekaźnik**

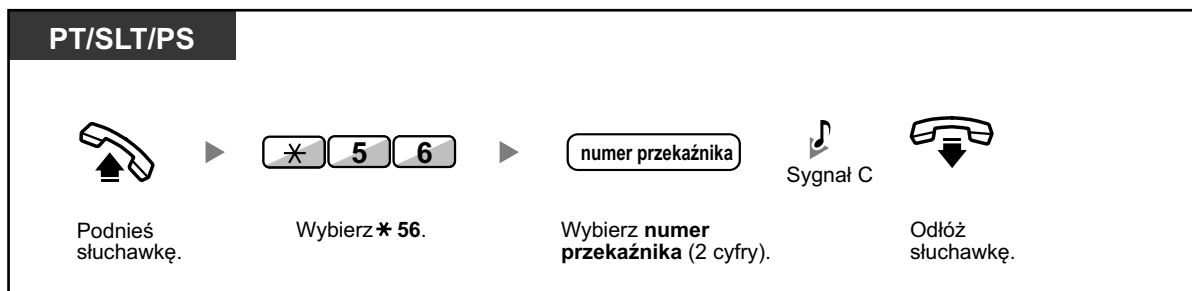

- Przekaźnik zostanie wyłączony po określonym czasie.

### 1.11.3 Jeśli podłączony jest zewnętrzny czujnik

Zaprogramowane numery wewnętrzne mogą otrzymywać alerty od zewnętrznych czujników (np. alarmu bezpieczeństwa) podłączonych do centrali abonenckiej.

**Aby odebrać połączenia od czujnika**

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**



Podnieś słuchawkę.  
Sygnał D  
Odlóż słuchawkę.



- Jeśli nie odbierzesz połączenia od czujnika w określonym czasie, połączenie zostanie rozłączone.


## 1.11.4 Jeśli podłączona jest główna centrala abonencka

- ♦♦ Dostęp do usług zewnętrznych

### ♦♦ Dostęp do usług zewnętrznych

Możesz mieć dostęp do specjalnych funkcji (np. połączenia oczekującego) oferowanego przez główną centralę abonencką lub firmę telekomunikacyjną (operatora). Ta funkcja działa jedynie przy połączeniach zewnętrznych.

**<Przykład> Aby zawiesić bieżące połączenie i rozmawiać z nową osobą**

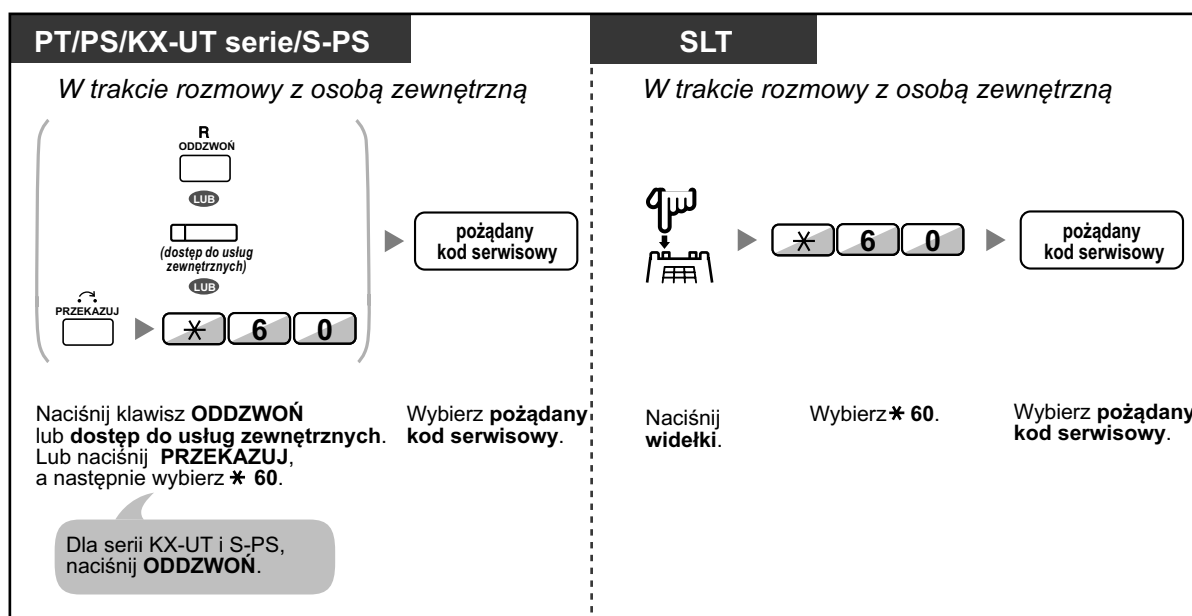

- W tym przypadku klawisz ODDZWOŃ na telefonie Panasonic, telefonie SIP serii KX-UT i S-PS musi być ustawiony na tryb dostępu do usług zewnętrznych poprzez zaprogramowanie systemowe.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz dostęp do usług zewnętrznych.

### 1.11.5 Jeśli podłączony jest system przetwarzania głosu

Ty lub osoba zewnętrzna możecie mieć dostęp do systemu przetwarzania głosu z telefonu.

- ◆◆ Przekazywanie połączeń do poczty głosowej

Jeśli Twoja centrala abonencka ma podłączony system przetwarzania głosu Panasonic (np. seria KX-TVM) poprzez integrację cyfrową, wówczas dostępne są następujące funkcje:

- ◆◆ Monitorowanie połączeń (Monitorowanie połączeń na żywo)
- ◆◆ Nagrywanie rozmowy



- Funkcje systemu przetwarzania głosu nie są dostępne dla telefonów SIP oraz S-PS.

#### ◆◆ Przekazywanie połączeń do poczty głosowej


- Aby przekazać połączenia do Twojej skrzynki pocztowej
- Aby przenieść połączenie do skrzynki pocztowej
- Aby odsłuchać wiadomości

Jeśli nie możesz odebrać połączeń, możesz przekazać je do swojej skrzynki pocztowej. Możesz wybrać typ połączeń przychodzących (połączenia zewnętrzne/wewnętrzne/wszystkie), które mają być przekazywane. Jeśli Twój telefon posiada klawisz Wiadomość, światelko klawisza Wiadomość włączy się, kiedy skrzynce pocztowej pojawi się wiadomość. Usłyszysz sygnał powiadamiający przy podnoszeniu słuchawki, bez względu na to, czy Twój telefon posiada klawisz Wiadomość.


Możesz także stworzyć klawisz Przekazywanie wiadomości głosowej na swoim telefonie, aby przekazywać odebrane połączenia do skrzynki pocztowej innego numeru wewnętrznego, aby osoby dzwoniące mogły pozostawiać wiadomości (Przekazywanie wiadomości głosowej). Czas trwania nagrywania zależy od systemu przetwarzania głosu. Używając klawisza Przekazywanie wiadomości głosowej możesz także wykonywać następujące operacje przy pomocy jednego dotyku (tylko dla integracji cyfrowej):

- Aby przekazać połączenie w trakcie dzwonienia do swojej skrzynki pocztowej
- Aby przenieść własne połączenie do skrzynki pocztowej osoby, do której dzwonisz
- Aby odsłuchać wiadomości


### Aby przekazać połączenie do swojej skrzynki pocztowej

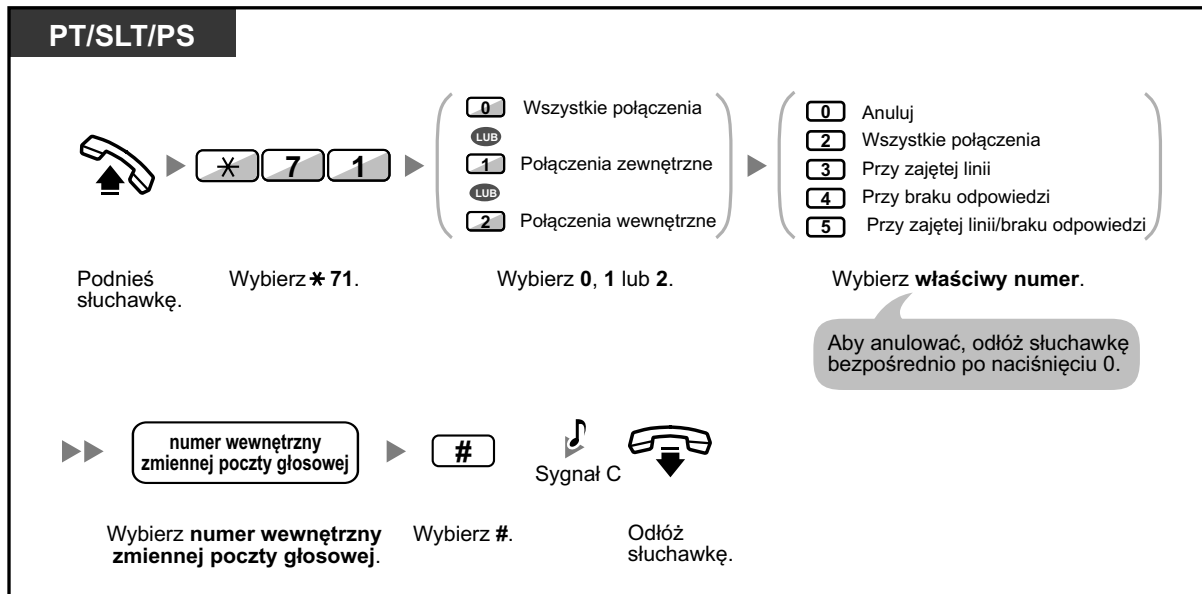


### Aby przekazać połączenie w trakcie dzwonienia do swojej skrzynki pocztowej

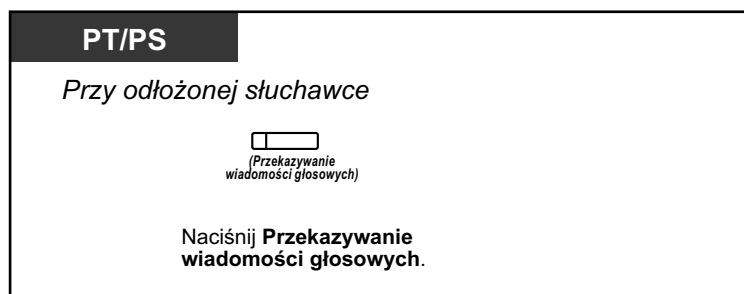


### Aby przenieść połączenie do skrzynki pocztowej

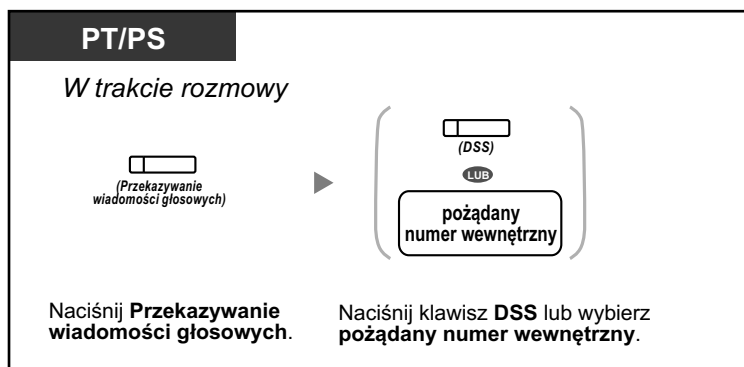

### Aby przekazać swoje połączenie do skrzynki pocztowej osoby, do której dzwonisz

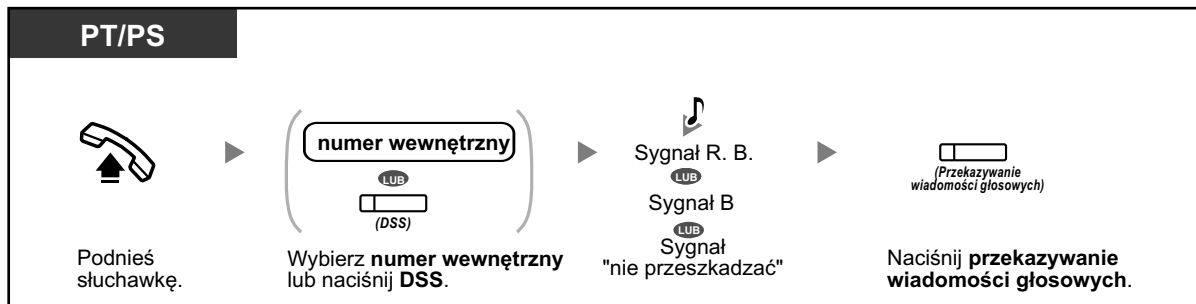

### Aby odsłuchać wiadomości

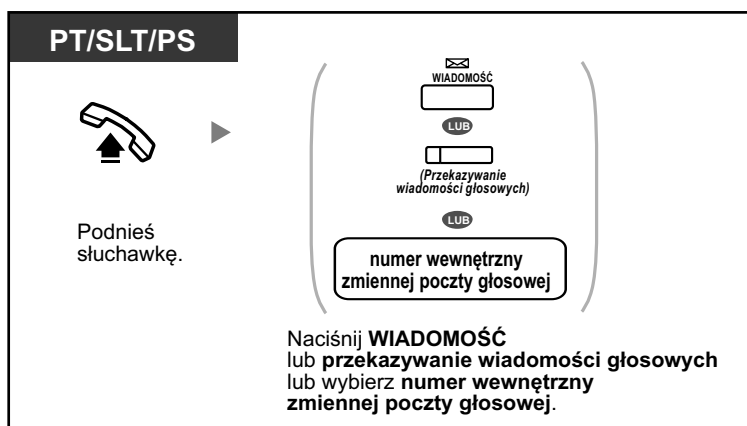

- \* Sygnal informujący po podniesieniu słuchawki.



- Używając telefonu przenośnego równolegle z telefonem Panasonic lub telefonem analogowym, nie możesz używać klawisza przekazywania wiadomości głosowych, aby przekazać połączenie w trakcie dzwonienia do swojej skrzynki pocztowej.



#### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz przekazywania wiadomości głosowych lub klawisz WIADOMOŚĆ.

## Monitorowanie połączeń (monitorowanie połączeń na żywo – LCS)

Podczas gdy rozmówca zostawia wiadomość na Twojej skrzynce pocztowej, możesz monitorować połączenie bez odbierania. Jeśli chcesz, możesz odebrać połączenie bez monitorowania. Istnieją dwa możliwe sposoby (Ustawienie domyślne: Tryb bez użycia rąk).



#### Tryb bez użycia rąk:



Możesz monitorować wiadomość automatycznie, na żywo przez głośnik telefonu.

#### Tryb prywatny:

Usłyszysz sygnał alarmowy, kiedy rozmówca będzie zostawiał wiadomość.


**Przed wykonaniem operacji:**

- Utwórz klawisz monitorowania połączeń na żywo (LCS)
- Wybierz tryb, albo tryb bez użycia rąk, albo tryb prywatny
- Ustaw PIN numeru wewnętrznego
- Ustaw funkcję monitorowania połączeń na żywo

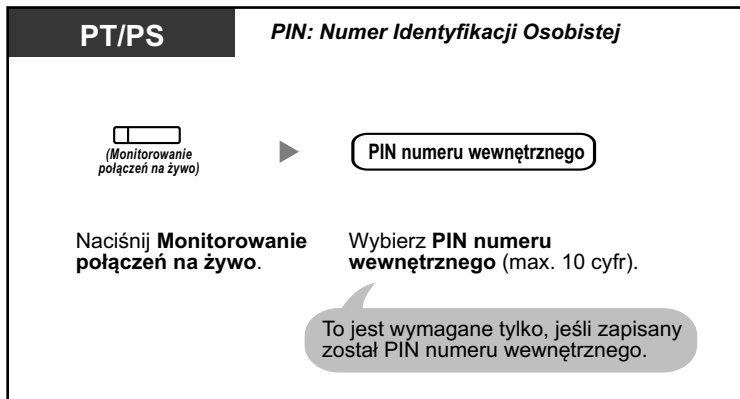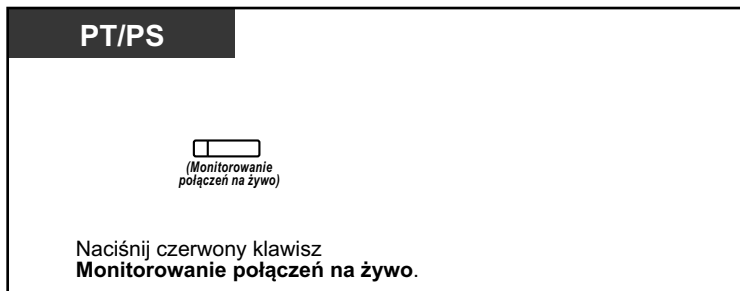**Aby ustawić monitorowanie połączeń na żywo****Aby anulować monitorowanie połączeń na żywo**

## Schemat operacji

Operacje w zacienionych polach mogą być wykonywane bez użycia rak.

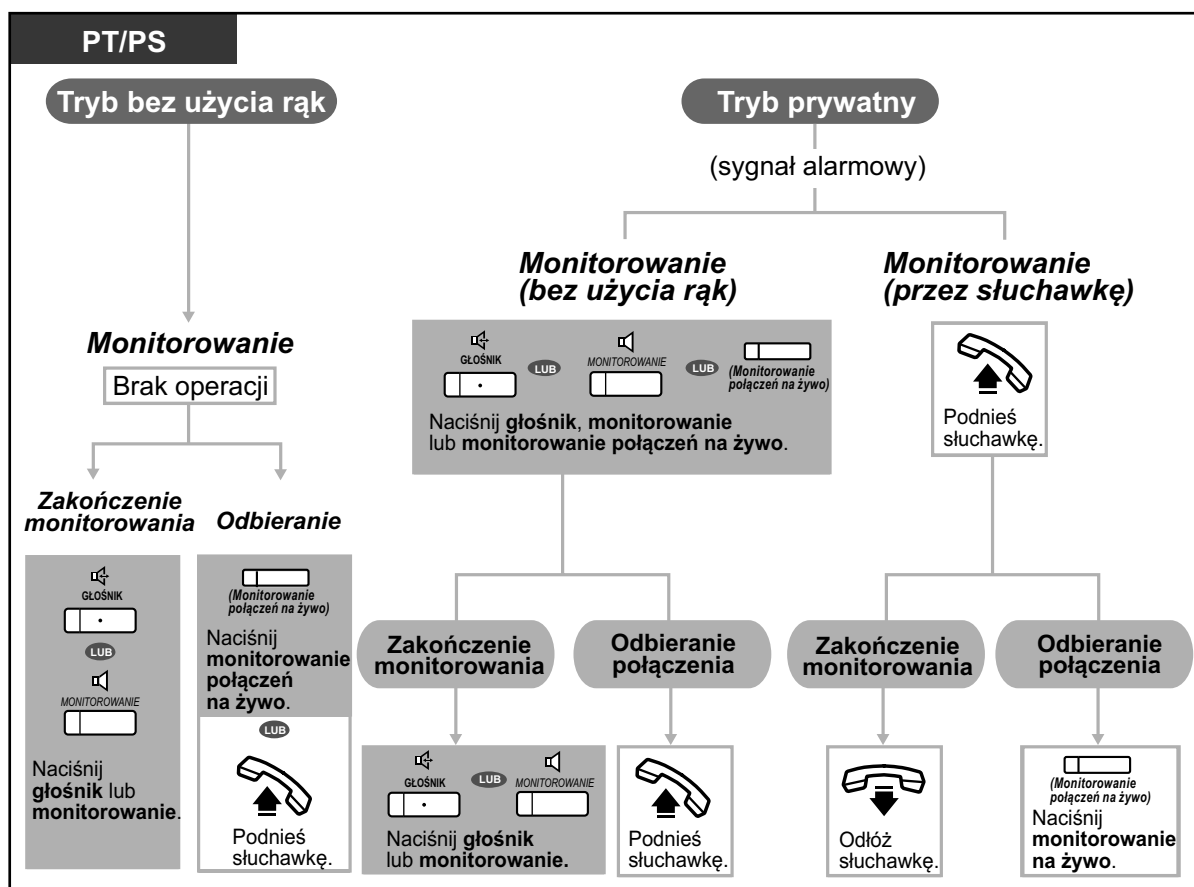

- Światelko klawisza monitorowania połączeń na żywo (LCS) pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** LCS jest wyłączony  
**Miga szybko na zielono:** Alerty w trybie prywatnym.  
**Miga powoli na zielono:** Monitorowanie.  
**Świeci się na czerwono:** LCS jest włączone.
- Zarządzający numer wewnętrzny może usunąć PIN numeru wewnętrznego.
- Ta funkcja jest możliwa dla telefonu analogowego, jeśli jest on podłączony równolegle z telefonem Panasonic (tylko w trybie prywatnym).  
Aby odebrać połączenie podczas monitorowania, naciśnij widelki.
- Dla użytkowników telefonów przenośnych możliwe jedynie monitorowanie przy użyciu słuchawki w trybie prywatnym.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.2 Ustawienia trybu programowania – **ustawianie monitorowania połączeń na żywo.** Wybierz tryb monitorowania automatycznego przez głośnik lub odbieranie, podczas gdy rozmówca pozostawia wiadomość.
- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz LCS.


## ◆◆ Nagrywanie rozmów

Możesz nagrywać rozmowy na skrzynkę pocztową podczas rozmawiania przez telefon.


Możesz wybrać skrzynkę pocztową za każdym razem, kiedy nagrywasz rozmowę.




### Aby nagrywać na skrzynkę pocztową (nagrywanie dwustronne)

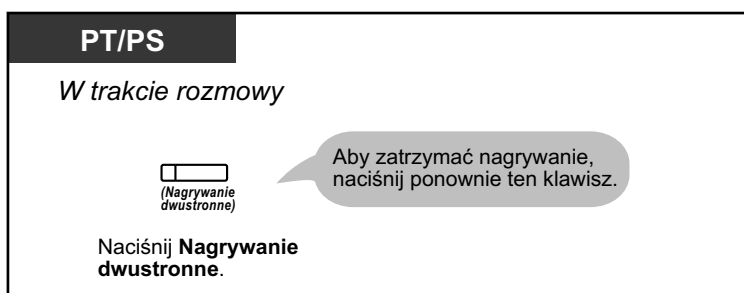

### Aby nagrywać na inną skrzynkę pocztową (przenoszenie dwustronne)

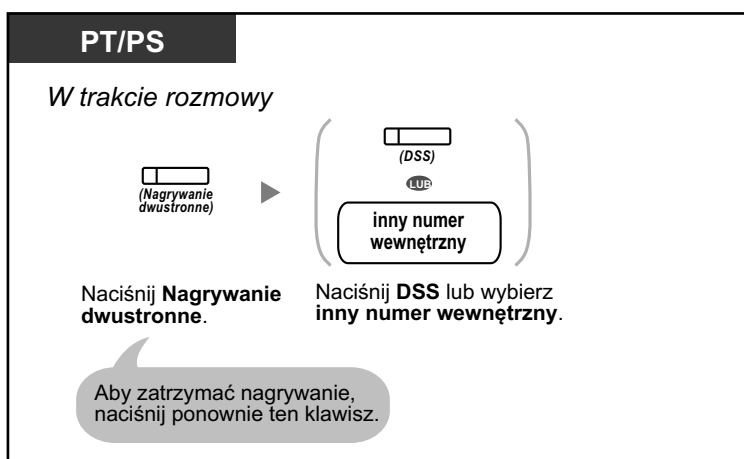

### Aby nagrywać na inną skrzynkę pocztową przy pomocy jednego dotyku (przenoszenie dwustronne za pomocą jednego dotyku)

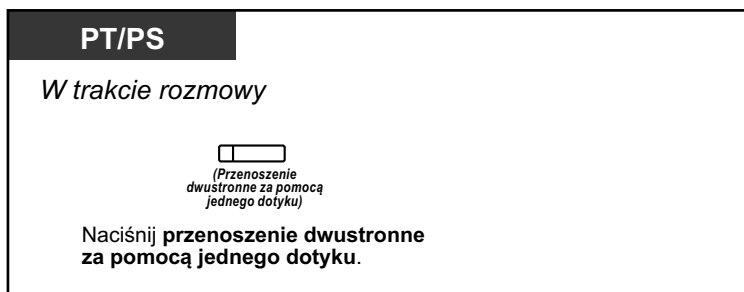

- Światelka klawiszy nagrywanie dwustronne, przenoszenie dwustronne i przenoszenie dwustronne przy pomocy jednego dotyku pokazują bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Brak nagrywania  
**Włączony:** Nagrywanie rozmowy.



- **Uwaga:**  
Jeśli nagrywasz dwustronne rozmowy telefoniczne, powinieneś poinformować rozmówcę, że rozmowa jest nagrywana.



#### **Modyfikowanie telefonu**

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisze nagrywanie dwustronne, przenoszenie dwustronne i przenoszenie dwustronne przy pomocy jednego dotyku.

## 1.12 Funkcje administracyjne

### 1.12.1 Używanie telefonów w miejscach typu hotel

W miejscach typu hotel, numer wewnętrzny przypisany jako operator telefoniczny może być używany do sprawdzania i ustawiania statusu zameldowanie/wymeldowanie/usunięty (gotowy/niegotowy) każdego numeru wewnętrznego w pokojach gościnnych. Kiedy operator hotelowy naciśnie modyfikowalny klawisz przypisany jako "Zameldowanie", "Wymeldowanie" lub "Usunięty" na swoim numerze wewnętrznym, ten numer wewnętrzny zmieni się na status kontroli statusu pokoju, a światelko klawisza DSS dla numeru wewnętrznego każdego pokoju pokaże bieżący status pokoju. To pomaga operatorowi hotelowemu na zarządzanie gośćmi i ich pokojami za pomocą jedynie telefonu. Ponadto, operator hotelowy może ustawić automatyczne budzenie dla pokoi gości.




- ◆◆ Zameldowanie
  - ◆◆ Wymeldowanie
  - ◆◆ Ustawianie przypominania czasowego dla numerów wewnętrznych pokoi (zdalne budzenie)
  - ◆◆ Usunięty
- Operator hotelowy musi używać 6-liniowego telefonu Panasonic z wyświetlaczem, aby używać funkcji zameldowania, wymeldowania i usuwania.
  - Jeśli telefon znajduje się w trybie kontroli statusu pokoi:
    - a. Numer wewnętrzny operatora hotelowego może sprawdzić tylko zameldowanie i wymeldowania numerów wewnętrznych oraz status gotowy/niegotowy. Wszystkie inne operacje będą ignorowane.
    - b. Światelko klawisza DSS pokazuje status pokoju korespondującego numeru wewnętrznego w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Wymeldowany i gotowy  
**Miga na czerwono:** Wymeldowany i niegotowy  
**Świeci się na czerwono:** Zameldowany
    - c. Światelka innych klawiszy mogą nie pokazywać swojego normalnego wyświetlania.
    - d. Numer wewnętrzny operatora hotelowego jest uznawany za zajęty. Osoby dzwoniące na ten numer wewnętrzny usłyszą sygnał zajętej linii.

#### ◆◆ Zameldowanie

Operator hotelowy może zmienić status numerów wewnętrznych pokoi na status zameldowania poprzez użycie klawisza zameldowanie przypisane do danego numeru wewnętrznego.

#### Aby zameldować

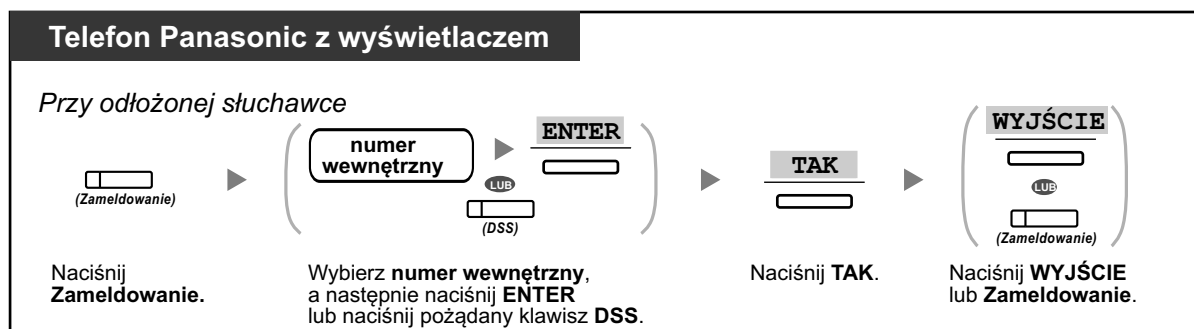

### 1.12.1 Używanie telefonów w miejscach typu hotel

- Po zameldowaniu, zdalna blokada wybierania z numeru wewnętrznego jest deaktywowana i gość może wykonywać połączenia zewnętrzne z numeru wewnętrznego pokoju (Sprawdź "2.1.1 Kontrolowanie numerów wewnętrznych").
- Po zameldowaniu, wszystkie opłaty, jakimi obciążony był wcześniej numer wewnętrzny, zostają usunięte automatycznie.
- Kiedy zmieniony zostaje status pokoi numerów wewnętrznych, informacja o statusie poszczególnego pokoju jest zapisywana automatycznie. To wymaga zaprogramowania systemu.  
<Przykład>

| Data     | Godzina | Numer wew. | Wybierany numer |
|----------|---------|------------|-----------------|
| 02/02/00 | 03:07PM | 1234       | Zameldowanie    |


## ◆◆ Wymeldowanie

Operator hotelowy może zmienić status numerów wewnętrznych pokoi na status wymeldowania poprzez użycie klawisza wymeldowanie przypisane do danego numeru wewnętrznego.


W zależności od ustawień centrali abonenckiej, operator hotelowy może wykonywać następujące operacje:

- Nagrywać/edytować opłaty za minibar/inne usługi
- Drukować faktury zawierające informacje o opłatach

### Aby wymeldować z wydrukowanie/bez wydrukowania faktury

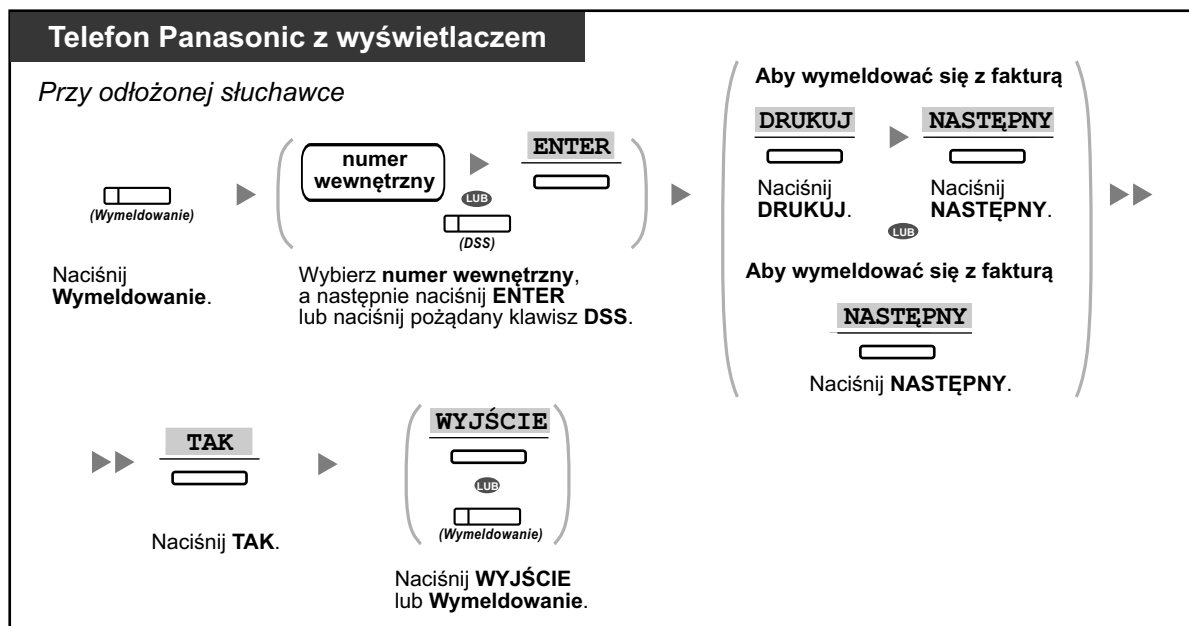

## Aby nagrać/edytować opłaty i wymeldować z wydrukowaniem/bez wydrukowania faktury

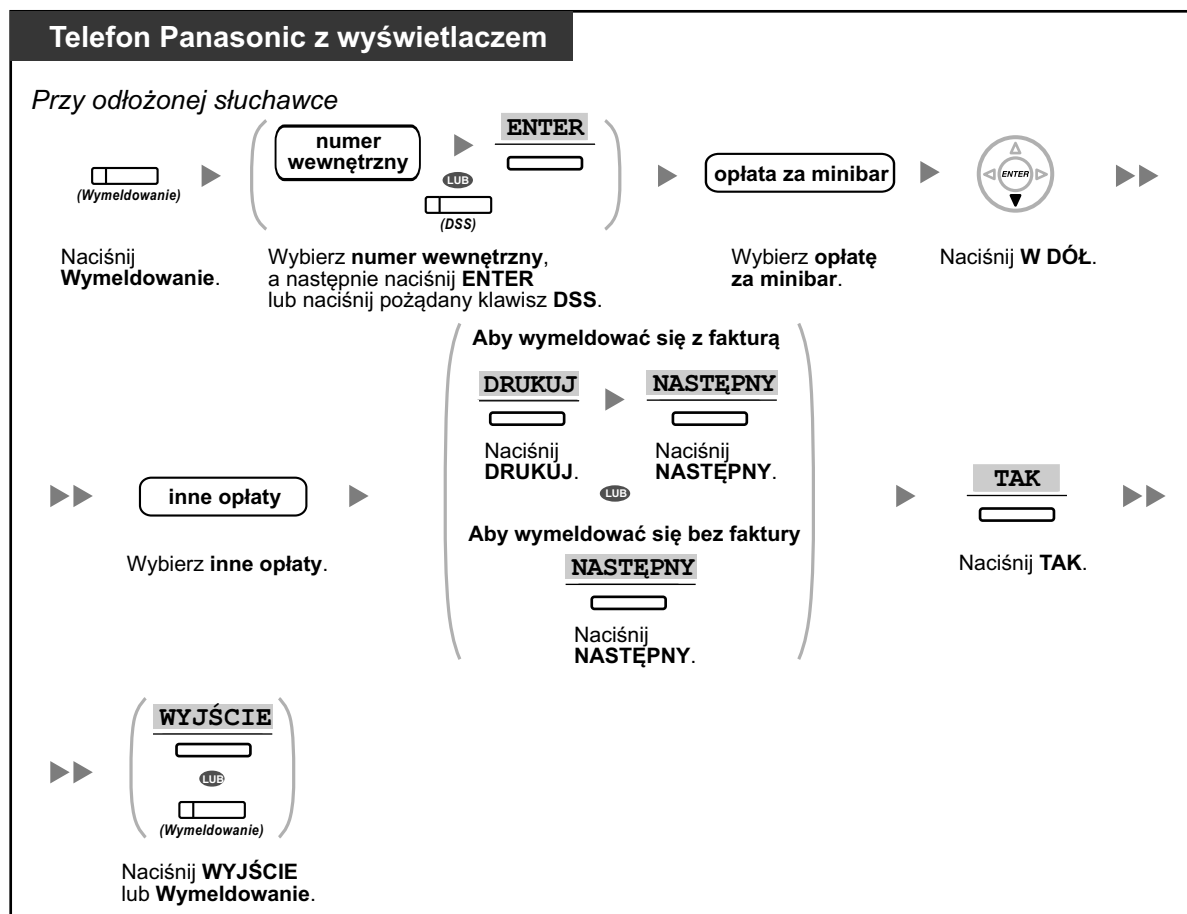



- Po wymeldowaniu zdalna blokada wybierania z numeru wewnętrznego jest aktywowana i wykonywanie połączeń zewnętrznych z numeru wewnętrznego pokoju jest zablokowane (Sprawdź "2.1.1 Kontrolowanie numerów wewnętrznych").
- Po wymeldowaniu, funkcja budzenia oraz rejestr połączeń są usuwane. Ponadto, funkcje ustawione na numerze wewnętrznym są zmieniane na ustawienia domyślne. Aby sprawdzić listę resetowanych funkcji, sprawdź "1.9.14 Usuwanie funkcji na numerze wewnętrznym").
- Kiedy status numeru wewnętrznego pokoju zostaje zmieniony, informacja o statusie poszczególnego pokoju jest zapisywana automatycznie. To wymaga zaprogramowania systemu.

<Przykład>

| Data     | Godzina | Numer wew. | Wybierany numer |
|----------|---------|------------|-----------------|
| 02/03/00 | 08:08AM | 1234       | Wymeldowanie    |

- Aby wydrukować fakturę, do centrali abonenckiej musi być podłączona drukarka. Jeśli numer wewnętrzny pokoju jest w użyciu, nie można wydrukować faktury.

<Przykład>

```

*****
*                      Hotel                      *
*****
Zameldowanie   : 01.STY.00 06:31PM
Wymeldowanie   : 03.STY.00 07:03AM
Pokój          : 202 : Pan Kowalski

01/01/00 06:52PM 202 01 Liczba połączeń:0012 01:24'30 00084.50 001
02/01/00 06:07PM 202 01 123456789              00:10'12 00010.20 1234567890
02/01/00 07:30PM 202 01 012345678901234         00:06'36 00006.60 12345
02/01/00 08:45PM 202 01 0011234567890123        00:03'00 00003.00 12345

Telefon                104.30 (Tax 10.000% = 9.48)
Minibar                4.00 (Tax 10.000% = 0.36)
Inne                   0.00 (Tax 15.000% = 0.00)
-----
Całkowity koszt       108.30 (Całkowity podatek = 9.84)

Strona : 002

===== Hotel PBX =====
Tel: +41 3 12 34 56 78 Fax: +41 3 12 34 56 78
E-Mail: 12345678@hotelpbx.ch

```

- Centrala abonencka może zawierać ograniczoną liczbę informacji. Kiedy pamięć jest już prawie zapełniona, informacja o numerze wewnętrznym, który wykonał najwięcej połączeń jest drukowana automatycznie. W tym przypadku, wydruk jest podobny do tego umieszczonego powyżej, ale bez kategoryzowania opłat i całkowitego kosztu. Centrala abonencka może wówczas zapisywać nowe informacje.  
"Liczba połączeń: 0012" w powyższym przykładzie wskazuje, że informacja o 12 połączeniach została uprzednio wydrukowana automatycznie.




### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Zameldowanie i Wymeldowanie.

## ◆◆ Ustawianie przypominania czasowego dla numerów wewnętrznych pokoi (zdalne budzenie)


Operator hotelowy może zdalnie ustawić lub anulować czasowe przypominanie dla numerów wewnętrznych pokoi. To pozwala gościom na zlecenie budzenia bez konieczności samodzielnego programowania numerów wewnętrznych. Operator hotelowy może także potwierdzić bieżące ustawienia przypominania czasowego dla numerów wewnętrznych pokoi.

### Aby ustawić

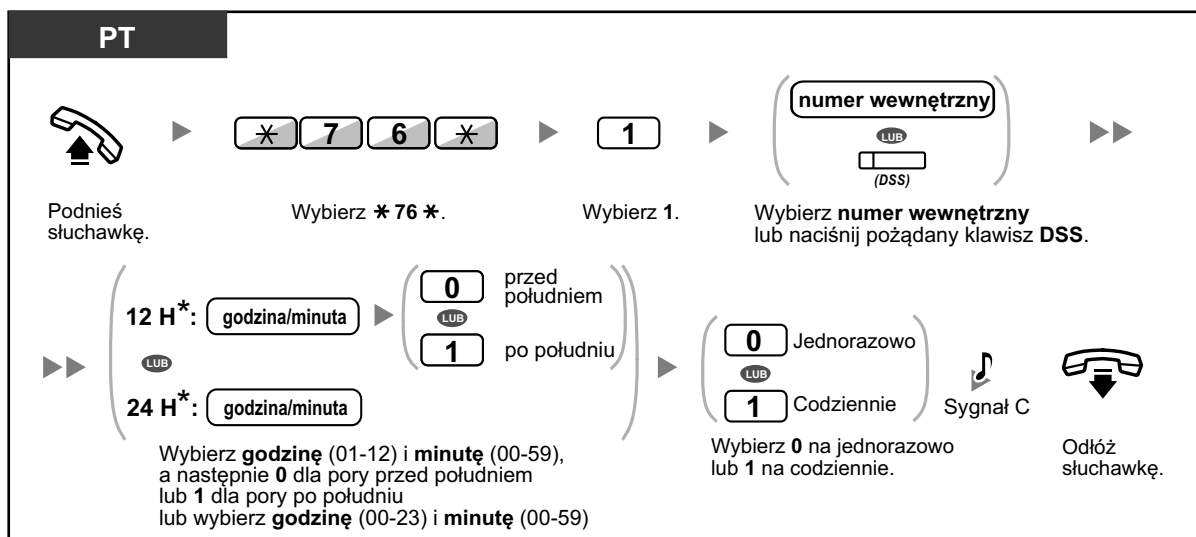


- \* Wybierz czas w formacie przypisanym do Twojej centrali abonenckiej (zegar 12 lub 24-godzinny).

### Aby anulować

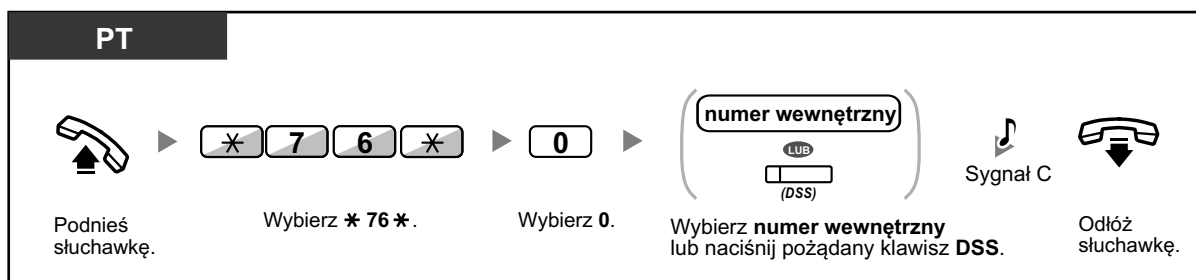

Aby potwierdzić

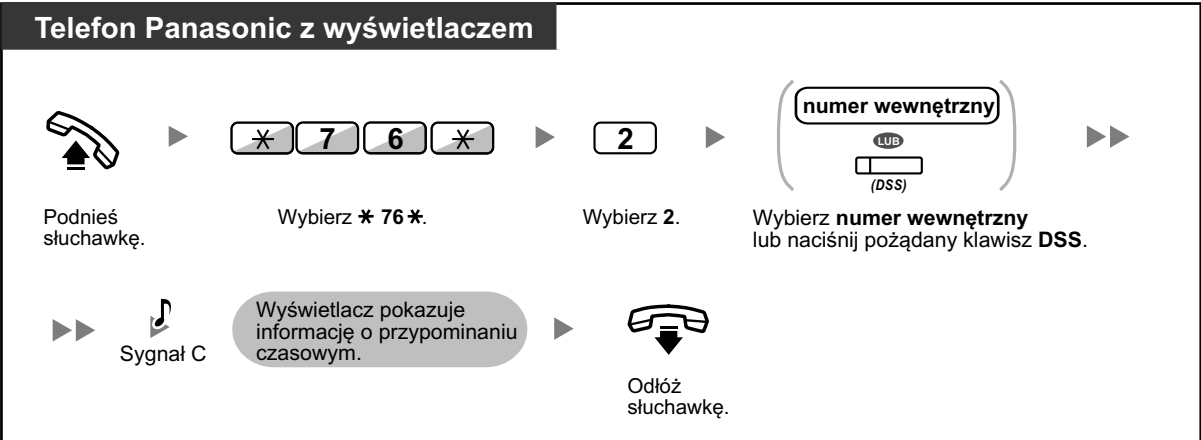

- Przypominanie czasowe mogą być także ustawione z numerów wewnętrznych pokoju. (W celu uzyskania informacji o ustawieniach przypominania czasowego, sprawdź "1.9.1 Ustawienia alarmu (przypominanie czasowe)"). Ostatnie ustawienie będzie obowiązywać bez względu na to, jaki numer wewnętrzny je ustawił.
- Kiedy przypominanie czasowe zaczyna się i obojętnie, czy jest odebrane czy też nie, szczegółowa informacja o nim jest zapisywana automatycznie. To wymaga zaprogramowania systemu.  
<Przykład>

| Data     | Godzina | Numer wew. | Wybierany numer                       |
|----------|---------|------------|---------------------------------------|
| 02/02/00 | 02:45PM | 1234       | Przypominanie czasowe/Start           |
| 02/02/00 | 02:46PM | 1234       | Przypominanie czasowe/Brak odpowiedzi |
| 02/02/00 | 02:47PM | 1234       | Przypominanie czasowe/Odpowiedź       |




- Użytkownicy telefonów Panasonic bez wyświetlaczy mogą potwierdzać jedynie, przypominanie czasowe zostało ustawione czy nie, poprzez wykonanie powyższych kroków. W przypadku ustawienia, słyszalny będzie sygnał potwierdzający.

◆◆ **Czyszczenie**

Operator hotelowy może zmienić status numerów wewnętrznych pokoi w zależności od tego, czy pokój został wyczyszczony z systemu poprzez użycie klawisza Czyszczenie. To pozwala operatorowi na potwierdzenie, że pokój jest wolny i może być zajęty przez następnego gościa.

Aby zmienić status czyszczenia pokoju

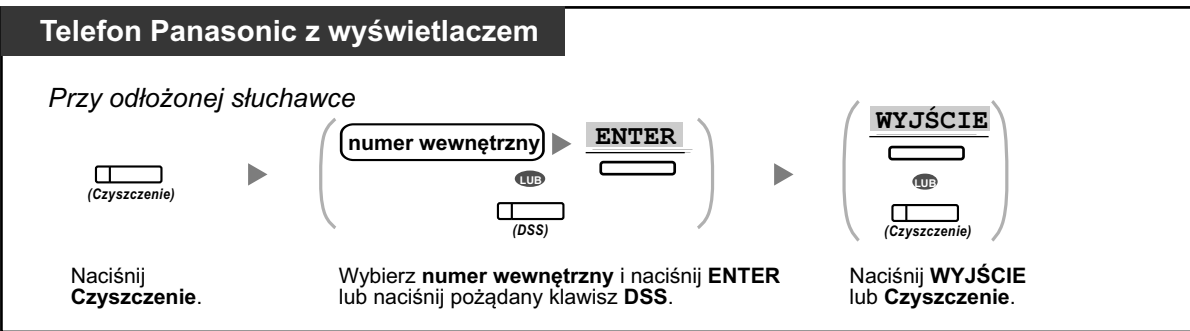



### **Modyfikowanie telefonu**


- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Czyszczenie.

## 1.12.2 Nagrywanie informacji przy użyciu zaprogramowanych wiadomości

Możesz nagrywać różne informacje ze swojego numeru wewnętrznego przy użyciu maksymalnie 8 zaprogramowanych wiadomości. Informacja o wiadomościach ze wszystkich numerów wewnętrznych jest zapisywana na centrali abonenckiej. Np. możliwe jest użycie tej funkcji jako karty czasowej poprzez wybranie zaprogramowanych wiadomości "zaloguj" i "wyloguj".

W miejscach typu hotel, ta funkcja może być użyta do zapisywania informacji z numerów wewnętrznych pokoi. W celu otrzymania listy zaprogramowanych wiadomości, skonsultuj się ze sprzedawcą.

### Aby nagrać

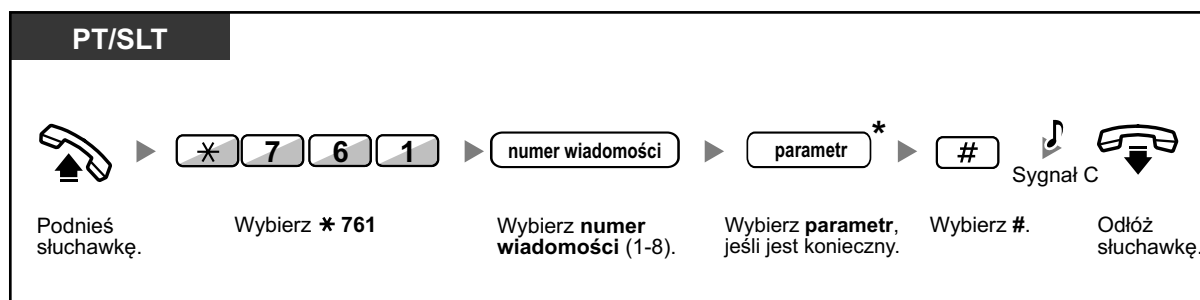

- \* W zależności od zawartości wybranej wiadomości, możesz być poproszony o wybranie parametru numerycznego, takiego jak cena lub czas. Wybierz właściwą liczbę znaków wymaganą w danej wiadomości. W celu otrzymania informacji o wymaganych parametrach, skonsultuj się ze sprzedawcą.  
<Przykład>  
Jeśli "Posiłek %%" został zaprogramowany jako wiadomość nr 1 (w przypadku zapisywania opłat za skonsumowane posiłki), pracownicy hotelu wpisaliby dane jak w poniższym przykładzie przy użyciu numeru wewnętrznego pokoju:

\* 761      1      0300      #

numer wiadomości      parametr (opłata za posiłek)

- Kiedy wybrana jest zaprogramowana wiadomość, szczegółowe informacje zapisywane są automatycznie, jak poniżej:

| Data     | Godzina | Numer wew. | Wybierany numer |
|----------|---------|------------|-----------------|
| 02/02/00 | 10:45AM | 1234       | Snack 03.00     |


- Wszystkie zapisane tu opłaty nie odnoszą się do opłat, jakie zapisuje operator hotelowy przy wymeldowywaniu.

## 1.13 Wymiana ustawień między numerami wewnętrznymi

### 1.13.1 Ruchomy numer wewnętrzny

Możesz wymienić ustawienia ustawione na innym numerze wewnętrznym ze swoimi ustawieniami. To pozwala na użycie własnych ustawień, w tym użycie własnego numeru wewnętrznego, na numerze wewnętrznym innej osoby. Ustawienia takie jak numer wewnętrzny i pamięć wybierania przy pomocy jednego dotyku są dostępne na nowym numerze wewnętrznym. Możliwa jest także wymiana ustawień konsoli DSS razem z ustawieniami numeru wewnętrznego. Ruchomy numer wewnętrzny jest przydatny np. kiedy przenosisz się na inne miejsce w biurze. Ta funkcja nazywa się także ruchomy numer.

#### Aby wymienić się ustawieniami z innym numerem wewnętrznym

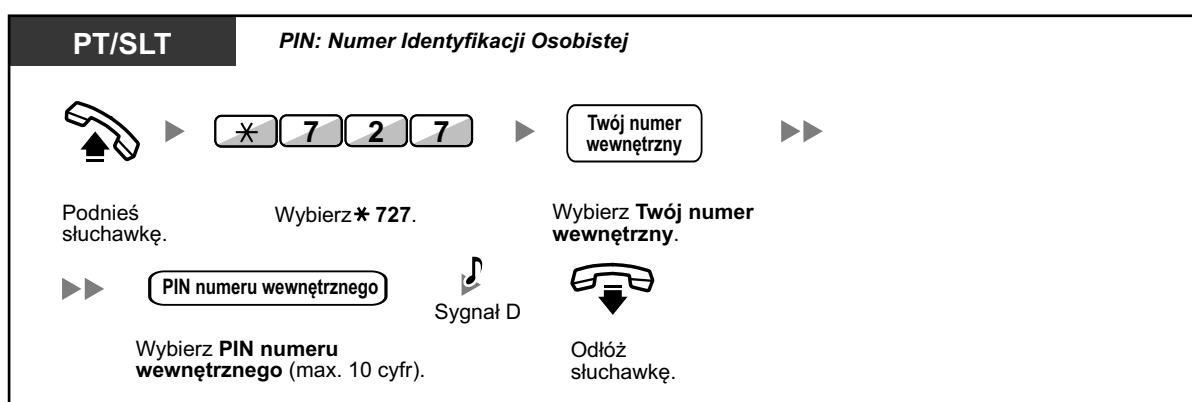

- Do użycia tej funkcji wymagany jest PIN numeru wewnętrznego. Sprawdź "◆◆ Przypisywanie numeru PIN do Twojego numeru wewnętrznego" w rozdziale "3.1.1 Modyfikowanie telefonu (osobiste programowanie)".
- Twój poprzedni numer wewnętrzny otrzyma stare ustawienia nowego numeru wewnętrznego.
- Ustawienia numeru wewnętrznego mogą być wymieniane pomiędzy telefonami analogowymi, telefonami Panasonic oraz między telefonem analogowym i telefonem Panasonic.
- Jeśli używasz serii KX-NT300 (oprócz telefonów KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/KX-DT346) z zestawem bezprzewodowym Bluetooth i wymieniasz ustawienia z innym telefonem serii KX-NT300 (oprócz KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/KX-DT346), nie możesz używać zestawu bezprzewodowego Bluetooth na innym numerze wewnętrznym. Zestawy bezprzewodowe Bluetooth same rejestrują się na numerach wewnętrznych. Dlatego też, musisz zarejestrować zestaw bezprzewodowy Bluetooth na każdym pożądanym numerze wewnętrznym. W celu uzyskania szczegółów odnośnie rejestracji, sprawdź "Rejestrowanie Bluetooth" w rozdziale "3.2.1 Ustawienia trybu programowania".

## 1.13.2 Wzmocniony ruchomy numer wewnętrzny

Oprócz wymiany ustawień między numerami wewnętrznymi możesz także zmieniać status swojego numeru wewnętrznego "Usługa" lub "Brak usługi" (wzmocniony ruchomy numer wewnętrzny).

**Usługa:** blokada wybieranie numerów (→ 1.6.3 Zabezpieczanie przed korzystaniem z Twojego telefonu przez inne osoby).


**Nie przeszkadzać** (→ 1.9.2 Odrzucanie połączeń przychodzących) i **Blokada wyświetlacza** (→ 3.1.2 Ustawienia trybu programowania) są aktywowane na numerze wewnętrznym. Kiedy wprowadzone jest ustawienie "Brak usługi", użytkownik numeru wewnętrznego nie może wykonywać następujących czynności:

- Wykonywać nieautoryzowanych połączeń zewnętrznych
- Odbierać połączeń
- Mieć wgląd do swojej książki szybkiego wybierania numerów oraz rejestru połączeń.

Ta funkcja jest użyteczna, gdy:


- jedna osoba używa ustawień tego samego numeru wewnętrznego w różnych lokalizacjach, takich jak np. biuro i dom
- dwie lub więcej osób używa naprzemiennie tego samego telefonu.

**<Przykład> (a) W przypadku używania ustawień numeru wewnętrznego w różnych lokalizacjach**

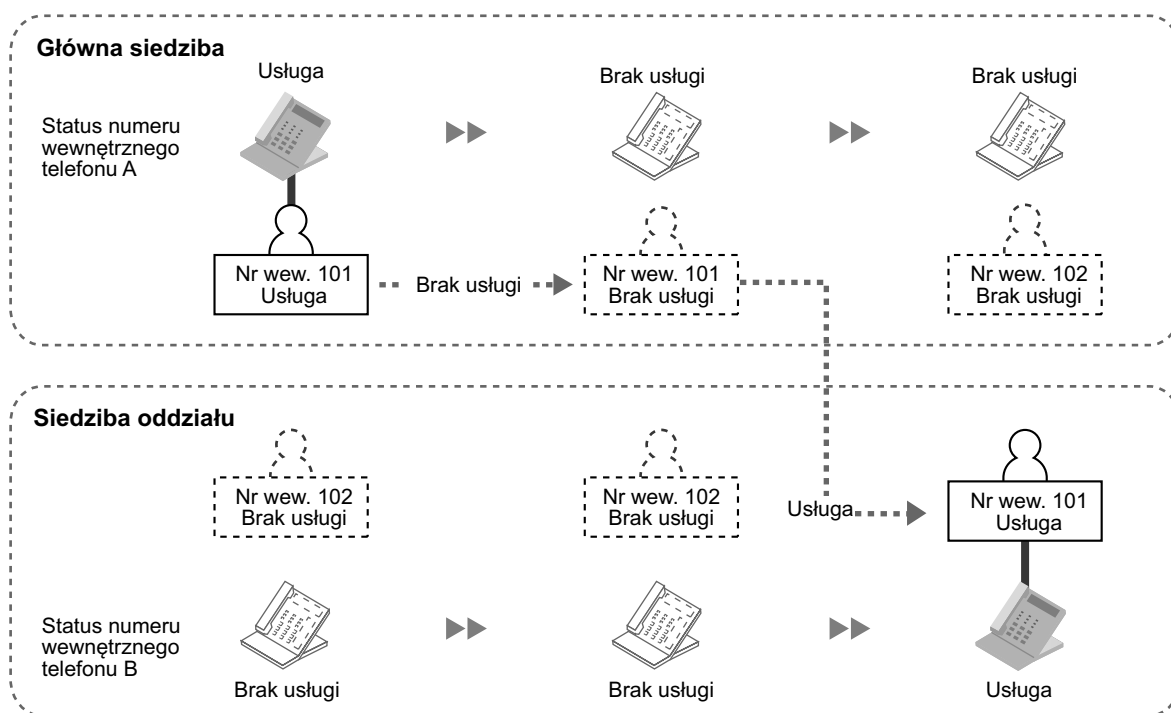


W tym przykładzie, użytkownik numeru wewnętrznego A ustawia status swojego numeru wewnętrznego na Brak usługi w głównej siedzibie. Następnie ustawia status innego numeru wewnętrznego na Usługę w biurze oddziału, aby mieć dostępne swoje własne ustawienia.

## &lt;Przykład&gt; (b) W przypadku, gdy dwie osoby dzielą telefon

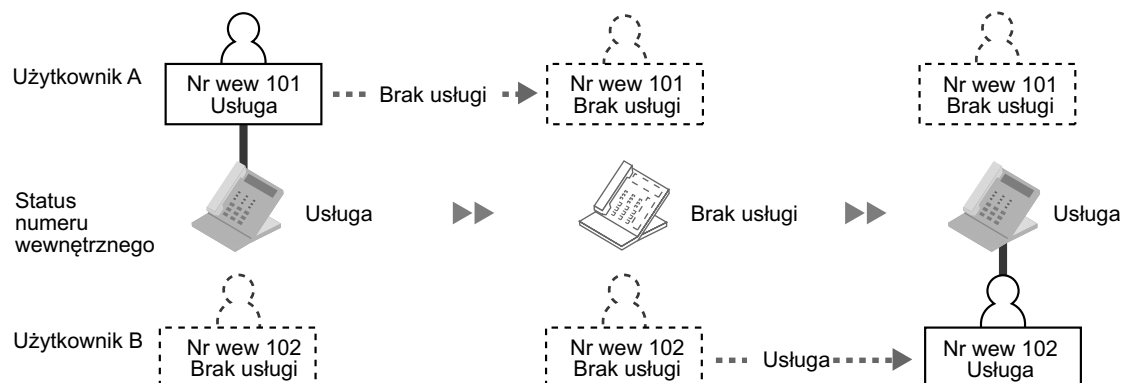


W tym przykładzie, użytkownicy numerów wewnętrznych A i B używają naprzemiennie tego samego telefonu. Użytkownik A ustawia status numeru wewnętrznego na Brak Usługi po skończeniu pracy. Następnie Użytkownik B może ustawić status na Usługę i mieć dostępne swoje ustawienia na numerze wewnętrznym.

## Aby ustawić status Brak Usługi na numerze wewnętrznym

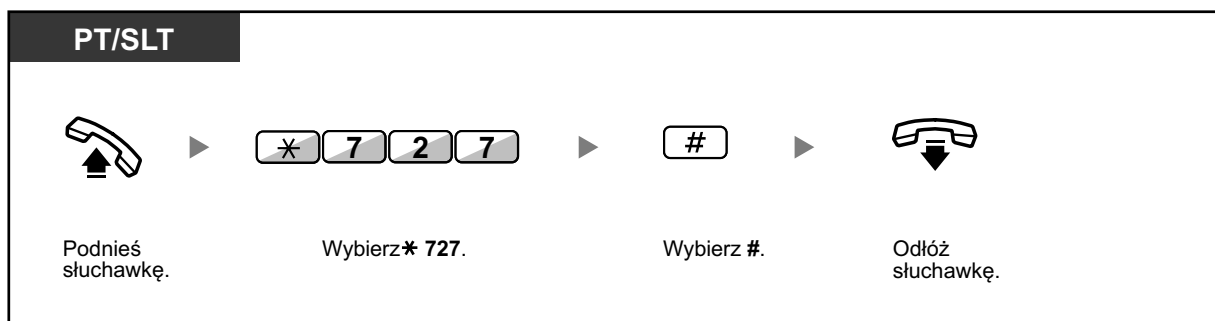

## Aby ustawić status Usługa na numerze wewnętrznym i mieć dostęp do własnych ustawień

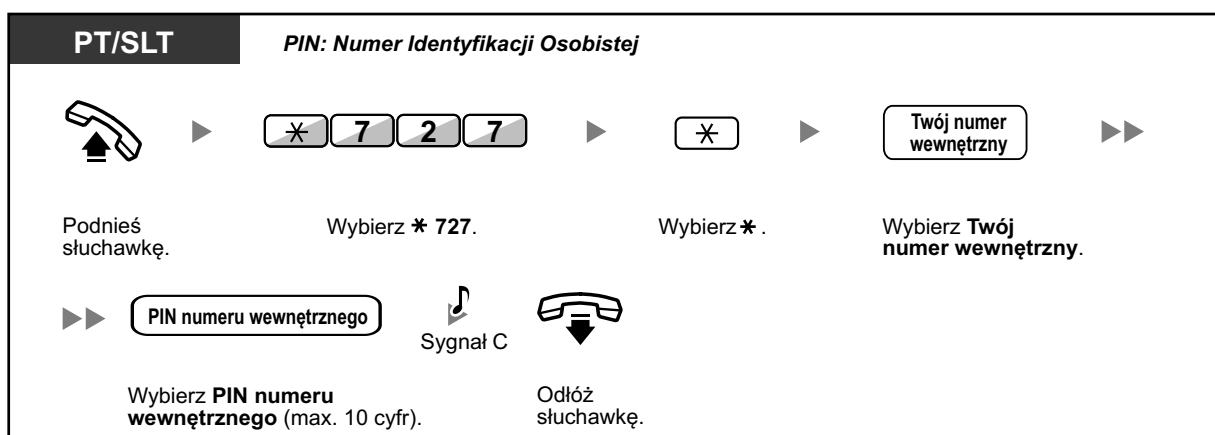

- Do użycia tej funkcji wymagany jest PIN numeru wewnętrznego. Sprawdź "◆◆ Przypisywanie numeru PIN do Twojego numeru wewnętrznego" w rozdziale "3.1.1 Modyfikowanie telefonu (osobiste programowanie)".
- Ustawienia numeru wewnętrznego mogą być wymieniane pomiędzy telefonami analogowymi, telefonami Panasonic oraz między telefonem analogowym i telefonem Panasonic.

## 1.14 Używanie telefonu z wyświetlaczem

### 1.14.1 Używanie rejestru połączeń

Ta funkcja dostępna jest dla telefonów Panasonic z wyświetlaczem, telefonów przenośnych, telefonów SIP serii KX-UT oraz S-PS.

- ◆◆ Wykonywanie połączeń przy użyciu rejestru połączeń przychodzących
- ◆◆ Wykonywanie połączeń przy użyciu rejestru połączeń wychodzących



- Użytkownicy PS i S-PS: sprawdź dokumentację swojego telefonu.
- Użytkownicy telefonów SIP serii KX-UT: Informacje o połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych są zapisywane automatycznie do rejestru połączeń przychodzących. Jednakże, jeśli połączenie jest przenoszone na Twój numer wewnętrzny z anonsem, informacja o połączeniu jest zapisywana tylko wtedy, jeśli przeniesienie zostanie zakończone. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź dokumentację telefonu.
- Następujące telefony przenośne mogą używać informacji z rejestru połączeń przychodzących z innych numerów wewnętrznych z tymi samymi informacjami, jak telefony Panasonic podłączone do centrali abonenckiej: KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385
- Inne telefony przenośne mogą nie wyświetlać takich samych informacji z rejestru połączeń, jak telefony Panasonic podłączone do centrali abonenckiej.
- W celu uzyskania dalszych informacji na temat rejestru połączeń, sprawdź dokumentację telefonu przenośnego.

#### ◆◆ Wykonywanie połączeń przy użyciu rejestru połączeń przychodzących

Kiedy odbierasz połączenie, w tym połączenia od czujników zewnętrznych, informacja o połączeniu jest zapisywana automatycznie w rejestrze połączeń przychodzących. Na każdym numerze wewnętrznym może być zalogowana zaprogramowana liczba połączeń. Kiedy rejestr połączeń jest pełny, a pojawia się kolejne połączenie, najstarsze połączenie jest usuwane.

Możesz modyfikować zalogowany numer telefonu.

Kiedy światło rejestru połączeń włącza się, oznacza to, że masz nieodebrane połączenie.

Logowane są następujące informacje:

- Nazwisko osoby dzwoniącej
- Data/godzina odebranego połączenia
- Połączenie odebrane/nieodebrane  
Połączenie potwierdzone/niepotwierdzone
- Numer telefonu osoby dzwoniącej

**Aby potwierdzić informację o połączeniu przy pomocy klawisza Rejestr Połączeń**

**Telefon Panasonic z wyświetlaczem**

*Przy odłożonej słuchawce*

  
(Rejestr Połączeń)

Naciskaj klawisz **Rejestr Połączeń**  
do momentu pojawienia się pożądanego osoby.

### Aby potwierdzić informację o połączeniu przy pomocy klawisza nawigacyjnego

**KX-NT300/KX-NT500/KX-DT300/KX-DT500/KX-T7600**

*Przy odłożonej słuchawce*



Naciśnij dwukrotnie **W LEWO**.      Naciśnij klawisz **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** do momentu pojawienia się **pożądaney osoby**.

### Aby usunąć informację o połączeniu

**Telefon Panasonic z wyświetlaczem**

*W trakcie potwierdzania informacji o połączeniu*



Naciśnij klawisz **Rejestr Połączeń** lub **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** do momentu pojawienia się **pożądaney osoby**.      Naciśnij **PRZEKAZUJ**.

### Aby zadzwonić

**Telefon Panasonic z wyświetlaczem**

*W trakcie potwierdzania informacji o połączeniu*



Naciśnij klawisz **Rejestr Połączeń** lub **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** do momentu pojawienia się **pożądaney osoby**.      Podnieś słuchawkę.

### Aby zapisać informację o osobie dzwoniącej w osobistej książce szybkiego wybierania numerów

**Telefon Panasonic z wyświetlaczem**

*W trakcie potwierdzania informacji o połączeniu*



Naciśnij klawisz **Rejestr Połączeń** lub **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** do momentu pojawienia się **pożądaney osoby**.      Naciśnij **ZAPISZ**.



- Światelko klawisza Rejestr Połączeń pokazuje bieżący status w następujący sposób:  
**Wyłączony:** Brak połączeń przychodzących. Lub już sprawdziłeś rejestr połączeń.  
**Świeci się na czerwono:** Masz nieodebrane połączenia do sprawdzenia.
- Jeśli Twoje połączenie zostanie odebrane przez inny numer wewnętrzny, informacja o osobie dzwoniącej jest zapisywana na wyświetlaczu zarówno Twojego numeru wewnętrznego, jak i na wyświetlaczu odbierającego numeru wewnętrznego.
- Możesz zablokować wyświetlacz rejestru połączeń poprzez użyciu numeru PIN numeru wewnętrznego, aby strzec dostępu do wprowadzonych informacji. Sprawdź "3.1.2 Ustawienia trybu programowania".
- Możesz także ustawić klawisz Rejestr Połączeń dla grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących (Grupy ICD).
- Jeśli pojawi się połączenie, kiedy używasz rejestru połączeń, wyświetlacz rejestru połączeń będzie zastąpiony przez informacje o osobie dzwoniącej.



#### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz Rejestr Połączeń lub Rejestr Połączeń dla Grupy ICD.

## ◆◆ Wykonywanie połączeń przy użyciu rejestru połączeń wychodzących

Możesz ponownie wybrać numer używając rejestru połączeń wychodzących.

#### Aby zadzwonić

##### KX-NT300/KX-NT500/KX-DT300/KX-DT500/KX-T7600

Przy odłożonej słuchawce



Naciśnij  
**W LEWO**.



Naciskaj klawisz **W GÓRĘ**  
lub **W DÓŁ** do momentu  
pojawienia się **pożądanego** osoby.



Odłóż  
słuchawkę.



- Następujące telefony przenośne mogą używać informacji z rejestru połączeń wychodzących z innych numerów wewnętrznych z tymi samymi informacjami, jak telefony Panasonic podłączone do centrali abonenckiej:  
KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385
- Inne telefony przenośne mogą nie wyświetlać takich samych informacji z rejestru połączeń, jak telefony Panasonic podłączone do centrali abonenckiej.
- W celu uzyskania dalszych informacji na temat rejestru połączeń, sprawdź dokumentację telefonu przenośnego.

#### Aby zadzwonić przy pomocy klawisza WYBIERZ PONOWNIE

##### Telefon Panasonic z wyświetlaczem

Przy odłożonej słuchawce



Naciśnij klawisz  
**WYBIERZ PONOWNIE**,  
aby wyświetlić rejestr  
rozmów wychodzących\*.



Naciśnij klawisz  
**WYBIERZ PONOWNIE**  
aż do pojawienia się  
**pożądanego** numeru.




Odłóż  
słuchawkę.



- \* Zaprogramowanie systemowe jest wymagane dla tej operacji.
- Ta operacja jest dostępna tylko dla telefonów cyfrowych z wyświetlaczem.

### Aby zapisać informację o osobie dzwoniącej w osobistej książce szybkiego wybierania numerów

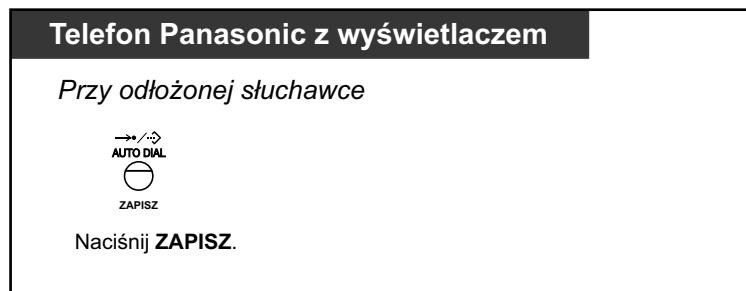

- Możesz zablokować wyświetlacz rejestru połączeń poprzez użyciu numeru PIN numeru wewnętrznego, aby strzec dostępu do wprowadzonych informacji. Sprawdź "3.1.2 Ustawienia trybu programowania".
- Jeśli pojawi się połączenie, kiedy używasz rejestru połączeń, wyświetlacz rejestru połączeń będzie zastąpiony przez informacje o osobie dzwoniącej.

## 1.14.2 Używanie książek telefonicznych

Możesz dzwonić przy użyciu książek telefonicznych (osobista książka szybkiego wybierania, systemowa książka szybkiego wybierania i książka numerów wewnętrznych).

Na Twoim numerze wewnętrznym można jedynie zapisywać, edytować i usuwać osobiste książki telefoniczne.

Jeśli w trakcie korzystania z książki telefonicznej pojawi się nowe połączenie, wyświetlacz zostanie zastąpiony informacją o osobie dzwoniącej.


-  Telefonowanie przy użyciu książki telefonicznej
-  Zapisywanie nazwisk i numerów
-  Wybieranie znaków



- Użytkownicy telefonów przenośnych: sprawdź dokumentację swojego telefonu.

### Telefonowanie przy użyciu książki telefonicznej

Aby wybrać i zadzwonić

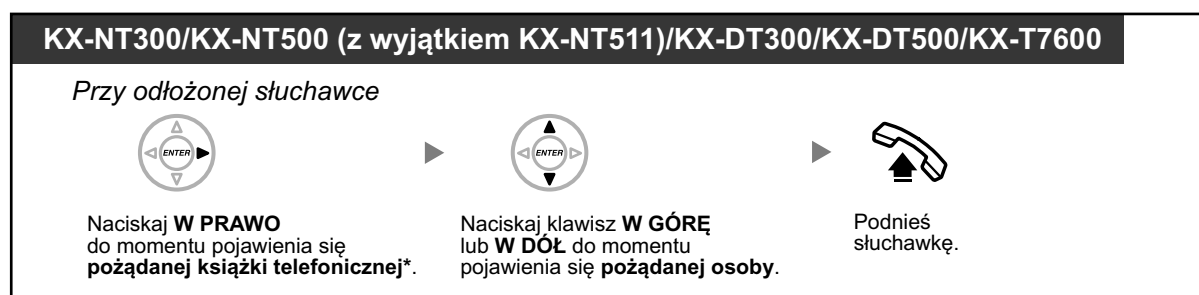

- \* Kolejność na wyświetlaczu jest następująca:  
**Jeden raz:** osobista książka telefoniczna szybkiego wybierania numerów  
**Dwa razy:** systemowa książka telefoniczna szybkiego wybierania numerów  
**Trzy razy:** książka telefoniczna numerów wewnętrznych
- Aby anulować lub wyjść, naciśnij ANULUJ lub ODDZWOŃ.
- Możesz zablokować dostęp do osobistej książki szybkiego wybierania numerów poprzez użycie numeru PIN numeru wewnętrznego, aby strzec dostępu do wprowadzonych informacji. Sprawdź "3.1.2 Ustawienia trybu programowania".



- Wpisy do książki telefonicznej generalnie powinny zawierać nazwisko i numer. Jeśli numer nie jest zarejestrowany, wpis nie może być wyświetlony.
- Systemowa książka telefoniczna szybkiego wybierania numerów może być wyświetlona poprzez naciśnięcie klawisza ZAPISZ przy odłożonej słuchawce.

## ◆◆ Zapisywanie nazwisk i numerów

Aby zapisać pozycję w osobistej książce telefonicznej szybkiego wybierania numerów



- Wyświetlane numery telefonu i nazwiska są zapisywane na pierwszym dostępnym wolnym miejscu w osobistej książce telefonicznej.



- Aby uzyskać dalsze informacje, sprawdź "Aby zapisać numery i nazwiska w osobistej książce telefonicznej szybkiego wybierania numerów w "3.1.2 Ustawienia trybu programowania".

## Wpisywanie znaków

Możesz wpisywać następujące znaki. Tabele pokazują znaki dostępne dla każdego klawisza. Tabela 1 i Tabela 2 mogą być programowane.

### Uwaga

Dla modeli NE, tabele dla trybu opcyjnego mogą się różnić w zależności od ustawień systemu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się ze sprzedawcą.

**Tabela 1 (tryb standardowy)**

| Liczba<br>naciśnięć<br>Klawisze | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                               | !       | ? | " | 1 |   |   |   |   |   |
| 2                               | A       | B | C | a | b | c | 2 |   |   |
| 3                               | D       | E | F | d | e | f | 3 |   |   |
| 4                               | G       | H | I | g | h | i | 4 |   |   |
| 5                               | J       | K | L | j | k | l | 5 |   |   |
| 6                               | M       | N | O | m | n | o | 6 |   |   |
| 7                               | P       | Q | R | S | p | q | r | s | 7 |
| 8                               | T       | U | V | t | u | v | 8 |   |   |
| 9                               | W       | X | Y | Z | w | x | y | z | 9 |
| 0                               | (Space) | . | , | ' | : | ; | 0 |   |   |
| *                               | /       | + | — | = | < | > | * |   |   |
| #                               | \$      | % | & | @ | ( | ) | € | £ | # |

Tabela 2 (tryb standardowy dla modelu RU/UC)

| Liczba<br>naciśnięć<br>Klawisze | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>1</b>                        | !       | ? | " | 1 |   |   |   |   |   |
| <b>2</b>                        | A       | B | C | a | b | c | 2 |   |   |
| <b>3</b>                        | D       | E | F | d | e | f | 3 |   |   |
| <b>4</b>                        | G       | H | I | g | h | i | 4 |   |   |
| <b>5</b>                        | J       | K | L | j | k | l | 5 |   |   |
| <b>6</b>                        | M       | N | O | m | n | o | 6 |   |   |
| <b>7</b>                        | P       | Q | R | S | p | q | r | s | 7 |
| <b>8</b>                        | T       | U | V | t | u | v | 8 |   |   |
| <b>9</b>                        | W       | X | Y | Z | w | x | y | z | 9 |
| <b>0</b>                        | (Space) | . | , | ' | : | ; | 0 |   |   |
| <b>*</b>                        | /       | + | — | = | < | > | * |   |   |
| <b>#</b>                        | \$      | % | & | @ | ( | ) | ■ | ■ | # |

Tabela 2 (tryb opcjonalny)

| Liczba<br>naciśnięć<br>Klawisze | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1                               | !       | ? | " | ä | ö | ü | 1 |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2                               | A       | B | C | a | b | c | À | Á | Â | Ã  | Ä  | Å  | Æ  | Ç  | 2  |
| 3                               | D       | E | F | d | e | f | Ð | È | É | Ê  | Ë  | 3  |    |    |    |
| 4                               | G       | H | I | g | h | i | Ì | Í | Î | Ï  | 4  |    |    |    |    |
| 5                               | J       | K | L | j | k | l | 5 |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 6                               | M       | N | O | m | n | o | Ñ | Ò | Ó | Ô  | Õ  | Ö  | Ø  | Œ  | 6  |
| 7                               | P       | Q | R | S | p | q | r | s | Š | ß  | 7  |    |    |    |    |
| 8                               | T       | U | V | t | u | v | Ù | Ú | Û | Ü  | 8  |    |    |    |    |
| 9                               | W       | X | Y | Z | w | x | y | z | Ý | Ž  | 9  |    |    |    |    |
| 0                               | (Space) | . | , | ' | : | ; | 0 |   |   |    |    |    |    |    |    |
| *                               | /       | + | − | = | < | > | * |   |   |    |    |    |    |    |    |
| #                               | \$      | % | & | @ | ( | ) | € | £ | # |    |    |    |    |    |    |

Tabela 2 (tryb opcjonalny dla modelu NE)

| Liczba<br>naciśnięć<br>Klawisze | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| <b>1</b>                        | !       | ? | " | ä | ö | ü | 1 |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>2</b>                        | A       | B | C | a | b | c | Á | Â | Ă | Ä  | Ȧ  | Ć  | Ç  | Č  | 2  |
| <b>3</b>                        | D       | E | F | d | e | f | Ď | Đ | É | Ę  | Ě  | ě  | 3  |    |    |
| <b>4</b>                        | G       | H | I | g | h | i | Í | Î | 4 |    |    |    |    |    |    |
| <b>5</b>                        | J       | K | L | j | k | l | Ĺ | Í | 5 |    |    |    |    |    |    |
| <b>6</b>                        | M       | N | O | m | n | o | Ń | Ň | Ó | Ô  | Õ  | Ö  | 6  |    |    |
| <b>7</b>                        | P       | Q | R | S | p | q | r | s | Ř | Ř  | Š  | Ś  | Ş  | ß  | 7  |
| <b>8</b>                        | T       | U | V | t | u | v | Ť | Ț | ű | Ú  | Ů  | Ü  | 8  |    |    |
| <b>9</b>                        | W       | X | Y | Z | w | x | y | z | Ž | Ž  | Ž  | Ý  | 9  |    |    |
| <b>0</b>                        | (Space) | . | , | ' | : | ; | 0 |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>*</b>                        | /       | + | — | = | < | > | * |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>#</b>                        | \$      | % | & | @ | ( | ) | € | £ | # |    |    |    |    |    |    |

Tabela 2 (tryb opcjonalny dla Grecji)

| Liczba<br>naciśnięć<br>Klawisze | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                               | !       | ? | " | 1 |   |   |   |   |   |
| 2                               | A       | B | Γ | 2 |   |   |   |   |   |
| 3                               | Δ       | E | Z | 3 |   |   |   |   |   |
| 4                               | H       | Θ | I | 4 |   |   |   |   |   |
| 5                               | K       | Λ | M | 5 |   |   |   |   |   |
| 6                               | N       | Ξ | O | 6 |   |   |   |   |   |
| 7                               | Π       | P | Σ | 7 |   |   |   |   |   |
| 8                               | T       | Υ | Φ | 8 |   |   |   |   |   |
| 9                               | X       | Ψ | Ω | 9 |   |   |   |   |   |
| 0                               | (Space) | . | , | ' | : | ; | 0 |   |   |
| *                               | /       | + | — | = | < | > | * |   |   |
| #                               | \$      | % | & | @ | ( | ) | € | £ | # |

Tabela 2 (tryb opcjonalny dla modelu RU/UC)

| Liczba<br>naciśnięć<br>Klawisze | 1  | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------|----|---|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1                               | A  | Б | В         | ! | ? | " | 1 |   |   |    |    |
| 2                               | Г  | Д | Е         | Ё | 2 |   |   |   |   |    |    |
| 3                               | Ж  | З | И         | Й | 3 |   |   |   |   |    |    |
| 4                               | К  | Л | М         | 4 |   |   |   |   |   |    |    |
| 5                               | Н  | О | П         | 5 |   |   |   |   |   |    |    |
| 6                               | Р  | С | Т         | 6 |   |   |   |   |   |    |    |
| 7                               | У  | Ф | Х         | 7 |   |   |   |   |   |    |    |
| 8                               | Ц  | Ч | Ш         | 8 |   |   |   |   |   |    |    |
| 9                               | Щ  | Ъ | Ы         | Ь | 9 |   |   |   |   |    |    |
| 0                               | Э  | Ю | Я (Space) | . | , | ' | : | ; | 0 |    |    |
| *                               | /  | + | —         | = | < | > | Г | € | I | İ  | *  |
| #                               | \$ | % | &         | @ | ( | ) | € | I | Ÿ | #  |    |

## 1.14.3 Dostęp do funkcji systemowych

Możesz mieć dostęp do funkcji poprzez menu "Dostęp do funkcji".

Aby mieć dostęp do menu "Dostęp do funkcji" i wybrać funkcję

**KX-NT300/KX-NT500 ( z wyjątkiem KX-NT511)/KX-DT300/KX-DT500/KX-T7600**

*Przy odłożonej słuchawce*



Naciśnij **W PRAWO** cztery razy.

Naciśnij **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** do momentu pojawienia się pożądaney funkcji.

| Funkcja                                                 | Sprawdź                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Automatyczne anulowanie oddzwaniania przy zajętej linii | 1.2.4 Jeśli linia jest zajęta lub nie odpowiada            |
| Odbieranie połączeń grupowych                           | 1.3.3 Odbieranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie |
| Odbieranie połączeń przekierowywanych                   | 1.3.3 Odbieranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie |
| Przywoływanie                                           | 1.7.1 Przywoływanie                                        |
| Połączenie na bramofon/domofon                          | 1.11.1 Jeśli podłączony jest bramofon/domofon              |
| Otwieranie bramy/drzwi                                  | 1.11.1 Jeśli podłączony jest bramofon/domofon              |
| Zewnętrzny przekaźnik                                   | 1.11.2 Jeśli podłączony jest przekaźnik zewnętrzny         |
| Zewnętrzna muzyka w tle (BGM)                           | 2.1.4 Włączanie zewnętrznej muzyki w tle (BGM)             |

**KX-UT serie**

*Przy odłożonej słuchawce*



Naciśnij **Menu**.

Naciśnij **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** do momentu pojawienia się pożądaney funkcji.

| Funkcja                               | Sprawdź                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Grupowe przywoływanie                 | 1.7.1 Przywoływanie                                        |
| Odbieranie połączeń przekierowywanych | 1.3.3 Odbieranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie |


| Funkcja                               | Sprawdź                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Odbieranie połączeń przekierowywanych | 1.3.3 Odbieranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie                |
| Zabezpieczanie transmisji danych      | 1.9.9 Wstrzymywanie swojej linii przed odbieraniem sygnałów informujących |

## 1.14.4 Samoopisywanie klawiszy (tylko dla KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670)

Telefony SIP KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670 posiadają klawisze programowalne z ekranem LCD obok klawiszy.

### Dla KX-NT366:

Telefon IP-PT KX-NT366 posiada 12 modyfikowalnych klawiszy, a wyświetlacz telefonu pokazuje, która funkcja, numer telefonu lub numer wewnętrzny przypisany jest do każdego klawisza. Możesz nacisnąć klawisz NASTĘPNA STRONA, aby wyświetlić 3 inne zestawy (strony) 12 przypisać klawiszy. Do każdego klawisza w każdym zestawie może być przypisana inna funkcja, numer telefonu lub numer wewnętrzny. To oznacza, że dostępnych jest 48 klawiszy.

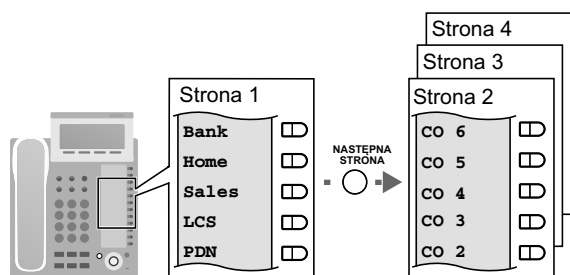


### Dla KX-NT553/KX-NT556:

Telefon IP-PT KX-NT553/KX-NT556 posiada 12 modyfikowalnych klawiszy, a wyświetlacz telefonu pokazuje, która funkcja, numer telefonu lub numer wewnętrzny przypisany jest do każdego klawisza. Możesz nacisnąć klawisz NASTĘPNA STRONA, aby wyświetlić 3 inne zestawy (strony) 12 przypisać klawiszy, jak poniżej.


|          | Strony | Ogólna liczba klawiszy modyfikowalnych |
|----------|--------|----------------------------------------|
| KX-NT553 | 2      | 24                                     |
| KX-NT556 | 3      | 36                                     |

### Przykład: KX-NT556

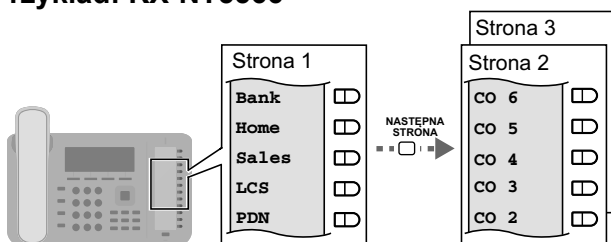


### Dla KX-NT560:

Telefon IP-PT KX-NT560 posiada 8 modyfikowalnych klawiszy, a wyświetlacz telefonu pokazuje, która funkcja, numer telefonu lub numer wewnętrzny przypisany jest do każdego klawisza. Możesz nacisnąć klawisz NASTĘPNA STRONA, aby wyświetlić 3 inne zestawy (strony) 8 przypisać klawiszy. Do każdego klawisza w każdym zestawie może być przypisana inna funkcja, numer telefonu lub numer wewnętrzny. To oznacza, że dostępnych jest 32 klawiszy.

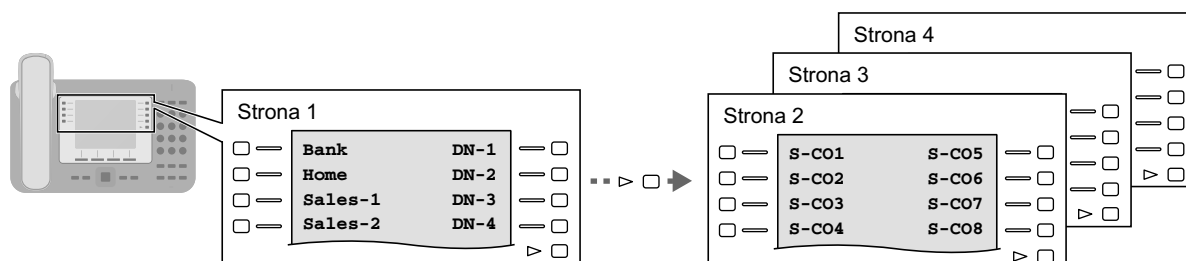


#### Dla KX-UT248:

Telefon SIP KX-UT248 posiada 8 modyfikowalnych klawiszy, a wyświetlacz telefonu pokazuje, która funkcja, numer telefonu lub numer wewnętrzny przypisany jest do każdego klawisza. Możesz nacisnąć klawisz **NASTĘPNA STRONA**, aby wyświetlić 2 inne zestawy (strony)8 przypisać klawiszy. Do każdego klawisza w każdym zestawie może być przypisana inna funkcja, numer telefonu lub numer wewnętrzny. To oznacza, że dostępnych jest 24 klawiszy.

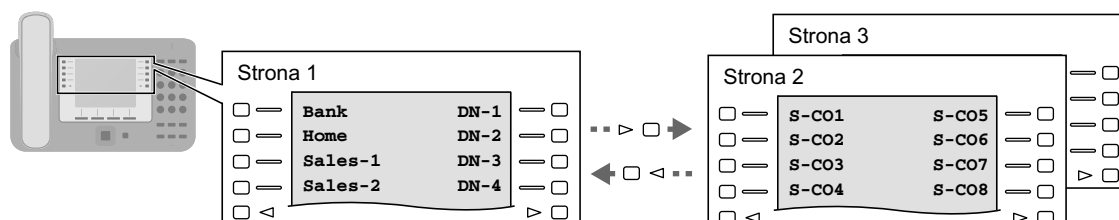

#### Dla KX-UT670:

Telefon SIP KX-UT670 posiada 24 modyfikowalne klawisze. Do każdego klawisza może być przypisana inna funkcja, numer telefonu lub numer wewnętrzny, itp, z własnym oznaczeniem. Możesz zmieniać pomiędzy jednorzędowym wyświetlaczem a pełnoekranowym wyświetlaczem. W jednorzędowym wyświetlaczu wyświetlanych jest 6 klawiszy i możesz naciskać klawisz **STRONA**, aby wyświetlić następny rząd klawiszy. Na wyświetlaczu pełnoekranowym jednocześnie wyświetlają się 24 klawisze modyfikowalne.

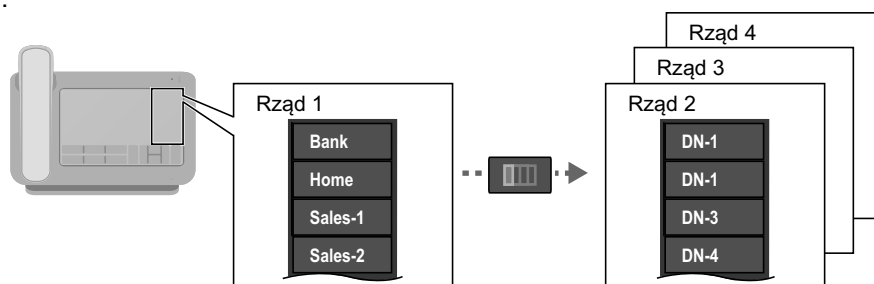

#### Aby zmienić wyświetlacz

**KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/  
KX-UT248/KX-UT670**

**NASTĘPNA STRONA**

**LUB**

**LUB**

**LUB**

**NASTĘPNA STRONA**

Naciśnij **NASTĘPNA STRONA**  
lub **klawisz strony**, aby wyświetlić pożądaną stronę.



- **Dla użytkowników KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560:**
  - Kiedy odbierzesz połączenie przychodzące lub wybierzesz linię zewnętrzną, wyświetlacz automatycznie zmieni się do strony, która zawiera klawisz podświetlony na zielono.
  - Po zmodyfikowaniu każdego klawisza, możesz ustawić wyświetlany tekst dla każdego klawisza. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź "3.1.3 Modyfikowanie klawiszy".
- **Dla użytkowników KX-UT248 i KX-UT670:**
  - Możesz modyfikować klawisze modyfikowalne i ustawiać tekst dla każdego klawisza przy pomocy konsoli zarządzania www. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź "Modyfikowanie klawiszy" w "◆◆ Edytowanie ustawień w konsoli zarządzania www" w rozdziale "3.2.1 Programowanie użytkownika".
  - Dla KX-UT248, wyświetlacz pokazuje maksymalnie 10 znaków dla każdego klawisza. Dla KX-UT670, możesz określić maksymalnie 12 znaków, ale niektóre znaki mogą nie być wyświetlane w zależności od używanych znaków.

## 1.15 Funkcje telefonów komórkowych


### 1.15.1 Funkcje telefonów komórkowych

Kiedy nie jesteś przy swoim biurku lub w biurze i odbierzesz przekierowane połączenie zewnętrzne na telefonie komórkowym, możesz wykonywać następujące czynności, jeśli są one dostępne poprzez zaprogramowanie systemowe:

- ◆◆ Przenoszenie do numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej
  - ◆◆ Przenoszenie do sieci prywatnej (dostęp do linii TIE)
  - ◆◆ Przenoszenie do zewnętrznego numeru telefonu
  - ◆◆ Dodawanie innych osób w trakcie rozmowy
  - ◆◆ Naprzemienna rozmowa z dwiema osobami
  - ◆◆ Przywoływanie, a następnie przenoszenie połączenia
- Niektóre funkcje mogą być niedostępne dla telefonów komórkowych, w zależności od używanej linii zewnętrznej.

#### ◆◆ Przenoszenie do numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej

Aby przenieść

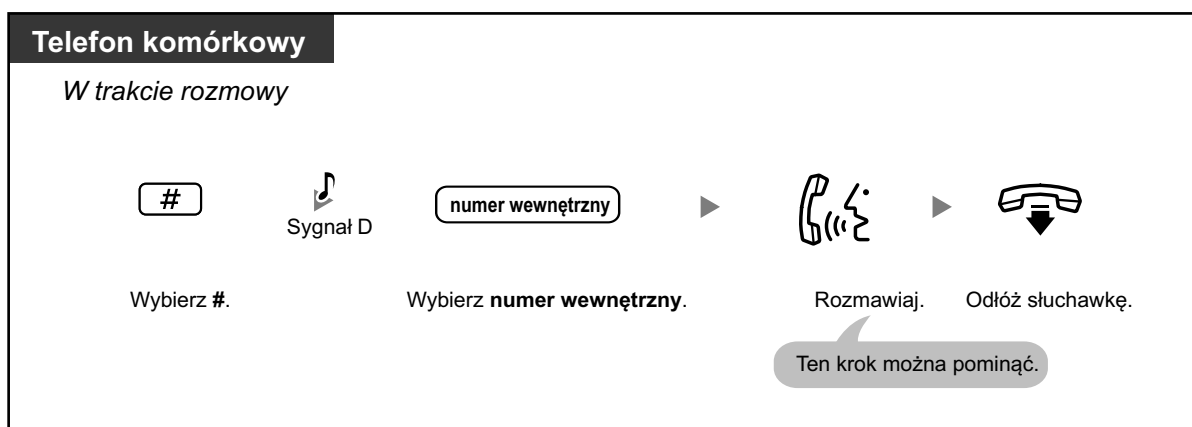


- Przenosząc połączenie z linii analogowej, nie możesz rozmawiać z osobą, do której przenoszona jest rozmowa, po wybraniu numeru wewnętrznego.
- Nie można przenieść połączenia na zmienny numer wewnętrzny DISA.

#### ◆◆ Przenoszenie do sieci prywatnej (dostęp do linii TIE)

W trakcie rozmowy możesz wykonywać połączenia do numeru wewnętrznego podłączonego do innej centrali abonenckiej w sieci prywatnej i przekazywać do niego połączenia.

## Aby przenieść

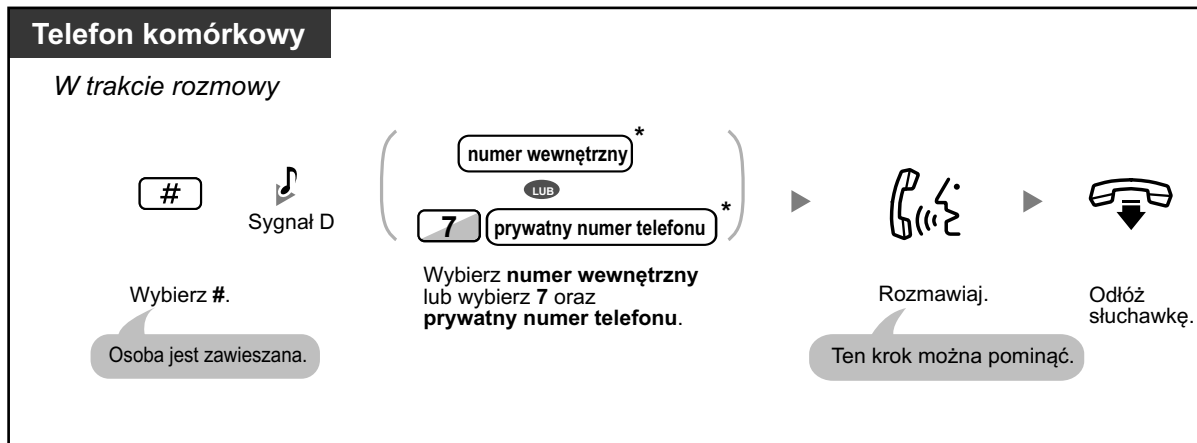


- \* Podczas przenoszenia połączenia z linii analogowej, nie możesz rozmawiać z osobą, do której przenoszone jest połączenie po wybraniu numeru wewnętrznego lub 7 + prywatnego numeru telefonu.

## Przenoszenie do zewnętrznego numeru telefonu

W trakcie rozmowy możesz wykonywać połączenia do numeru zewnętrznego i przekazywać do niego połączenia.


## Aby przenieść

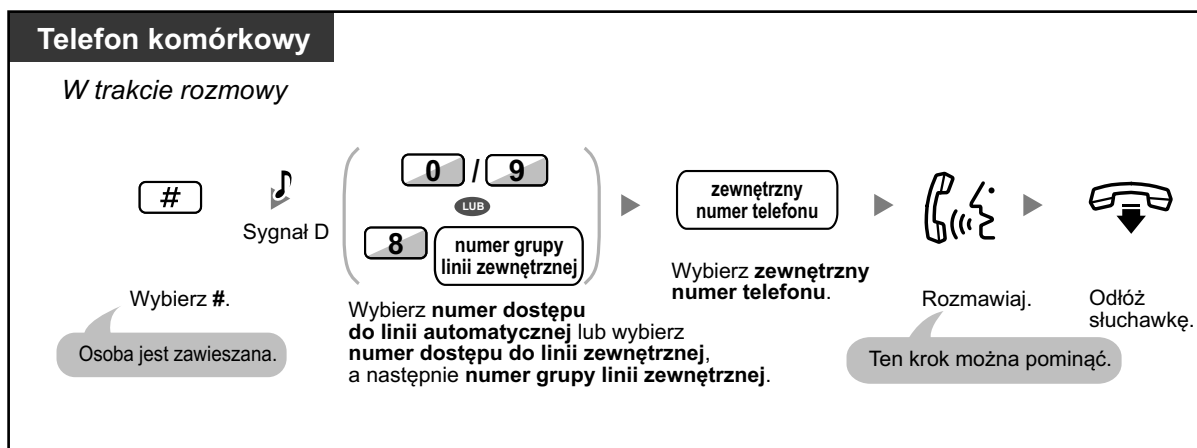


- Podczas przenoszenia połączenia z linii analogowej, nie możesz rozmawiać z osobą, do której przenoszone jest połączenie po wybraniu zewnętrznego numeru telefonu.

## ◆◆ Dodawanie innych osób w trakcie rozmowy


Aby ustawić połączenie konferencyjne

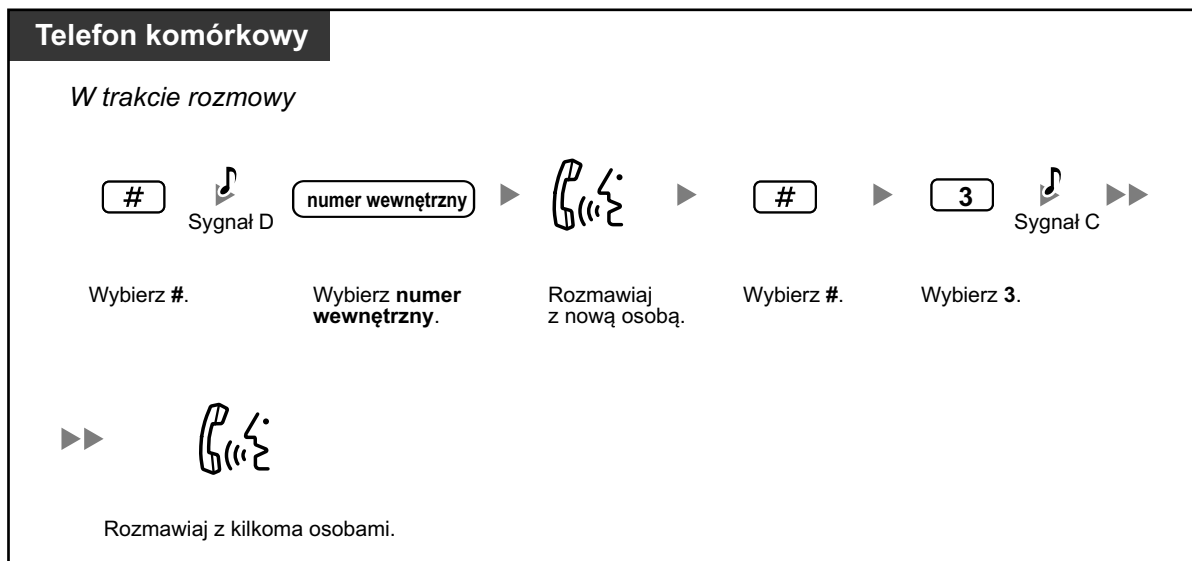

## ◆◆ Naprzemienna rozmowa z dwiema osobami

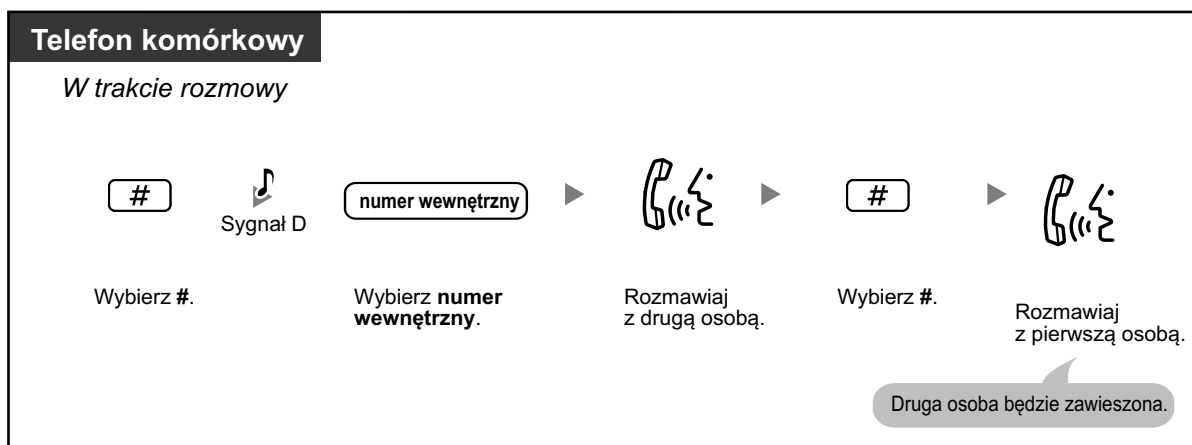

## ◆◆ Przywoływanie, a następnie przenoszenie połączenia

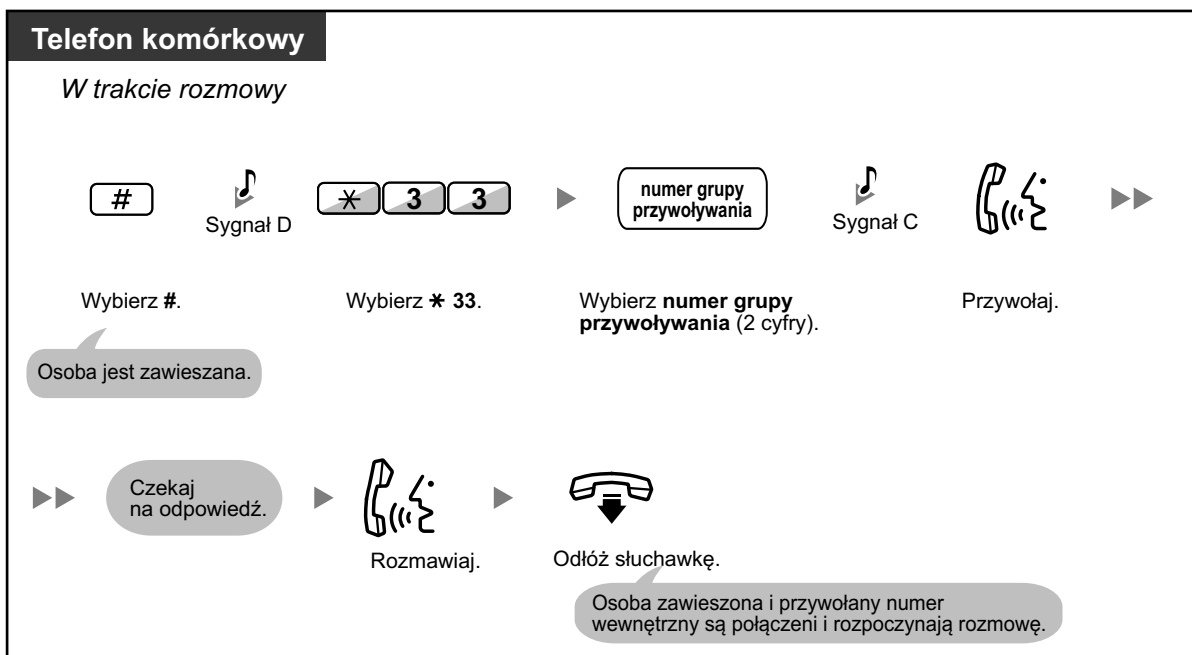

---

## **Rozdział 2**

# **Operacje osoby zarządzającej**

*Ta sekcja pokazuje osobie zarządzającej, w jaki sposób kontrolować inne numery wewnętrzne lub centralę abonencką.*

## 2.1 Funkcje kontrolne

### 2.1.1 Kontrolowanie numeru wewnętrznego


Zarządzający numer wewnętrzy może kontrolować ustawienia innych numerów wewnętrznych.

- ◆◆ Zmiana ustawień innych numerów wewnętrznych

#### ◆◆ Zmiana ustawień innych numerów wewnętrznych

**Aby zablokować/odblokować inne numery wewnętrzne**

Ta funkcja zwana jest także zdalną blokadą numerów.

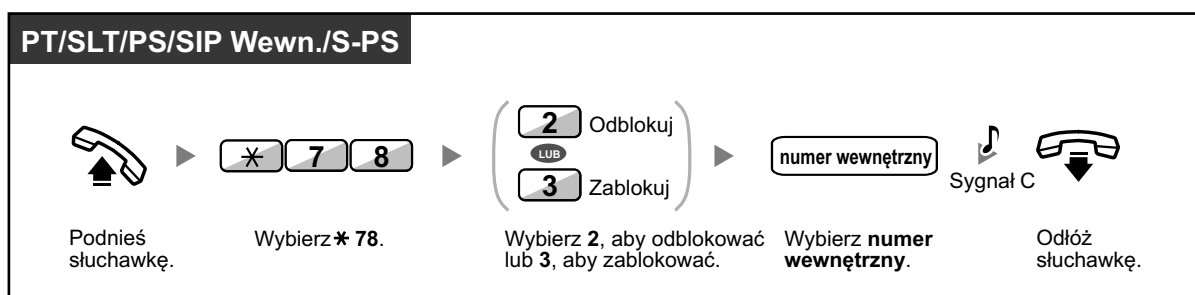

- Osoba zarządzająca może użyć zdalnej blokady numerów, aby odblokować każdy numer wewnętrzny, bez względu na to, czy numer wewnętrzny został zablokowany zdalnie czy z samego numeru wewnętrznego.

## 2.1.2 Kontrola trybu obsługi czasowej

Zarządzający numer wewnętrzny lub zaprogramowany numer wewnętrzny mogą zmieniać tryb ustawień czasowych (dzień, lunch, przerwa czy noc).

Istnieją dwa sposoby (automatyczny i manualny) zmiany trybu czasowego.

**Automatyczny:** umożliwia automatyczną zmianę trybu czasu na każdy dzień tygodnia. Możesz także zmieniać do manualnie.

**Manualny:** umożliwia ręczną zmianę trybu czasu, jak poniżej.

### Aby zmienić tryb czasowy (dzień/noc/lunch/przerwa)

**PT/PS**

*Przy odłożonej słuchawce*


  
(Obsługa czasowa  
(dzień/noc/lunch/przerwa))

Naciskaj **Obsługa czasowa (dzień/noc/lunch/przerwa)** aż do momentu pojawienia się pożądanego trybu.

**PT/SLT/PS/SIP Wewn./S-PS**



Podnieś słuchawkę.

Wybierz **\*780**.

0

1

2

3

Dzień  
Noc  
Lunch  
Przerwa

Wybierz od **0** do **3** w zależności od potrzeb.

Sygnal C



Odłóż słuchawkę.

### Aby wybrać tryb zmiany obsługi czasowej (automatyczny/manualny)

**PT/PS**

*Przy odłożonej słuchawce*


  
(Tryb zmiany obsługi czasowej  
(automatyczny/manualny))

Naciśnij **Tryb zmiany obsługi czasowej (automatyczny/manualny)**.



- Oprócz trybu czasowego, istnieje także tryb wakacyjny. Może on zmienić tryb jednorazowo w określonym dniu.
- Światelko klawisza obsługi czasowej (dzień/noc,/lunch/przerwa) pokazuje bieżący status w następujący sposób:
  - Wyłączony:** Tryb dzienny
  - Świeci się na zielono:** Tryb lunch
  - Miga na zielono:** Tryb przerwa
  - Świeci się na czerwono:** Tryb nocny
  - Miga na czerwono:** Tryb wakacyjny
- Światelko klawisza obsługi czasowej (automatyczny/manualny) pokazuje bieżący status w następujący sposób:
  - Wyłączony:** Automatyczny
  - Świeci się na czerwono:** Manualny




### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz obsługi czasowej (dzień/noc,/lunch/przerwa) i klawisz obsługi czasowej (automatyczny/manualny).

## 2.1.3 Kontrola poziomu ograniczeń

Zarządzający numerem wewnętrznym może zmienić poziom ograniczeń, pozwalając numerowi wewnętrznemu na wykonanie połączenia.

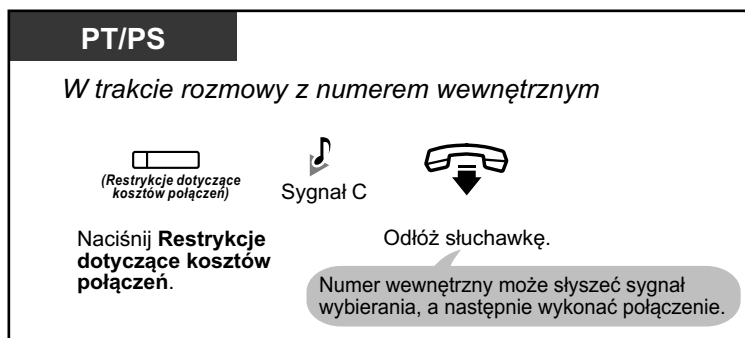

- Poziom ograniczeń jest zmieniany na zaprogramowany poziom klawisza restrykcji dotyczących kosztów połączeń.
- Poziom ograniczeń telefonów SIP i S-PS nie może być zmieniony.




### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisza restrykcji dotyczących kosztów połączeń.

### 2.1.4 Włączanie muzyki w tle (BGM)

Zarządzający numer wewnętrzny może wybierać i nadawać muzykę w tle w biurze poprzez zewnętrzne głośniki.

**Aby wybrać i włączyć/wyłączyć muzykę w tle**

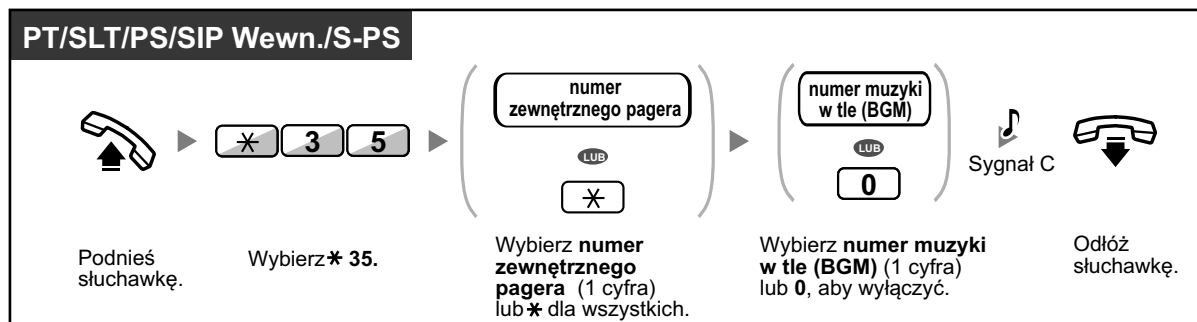

## 2.1.5 Nagrywanie wiadomości wychodzących


Zarządzający numer wewnętrzny może nagrywać trzy rodzaje wiadomości powitalnych:

1. **Wiadomości DISA:** Używane do witania i podpowiadania osobom dzwoniącym, aby dać im dostęp do grupy użytkowników numerów wewnętrznych lub osoby zewnętrznej bez pomocy operatora.
2. **Wiadomość grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących:** Używane do witania i podpowiadania osobom dzwoniącym do grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących.
3. **Wiadomość przypominania czasowego:** Używane do usługi budzenia na telefon, kiedy numer wewnętrzny odpowie na przypomnienie czasowe.




Wszystkie wiadomości mają swoje własne numery wewnętrzne. Możesz wybrać pożądaną wiadomość. Istnieją dwa sposoby nagrywania wiadomości. Jedna polega na nagrywaniu przy pomocy słuchawki, a druga polega na nagrywaniu z zewnętrznego portu muzyki w tle (BGM).


### Aby nagrać

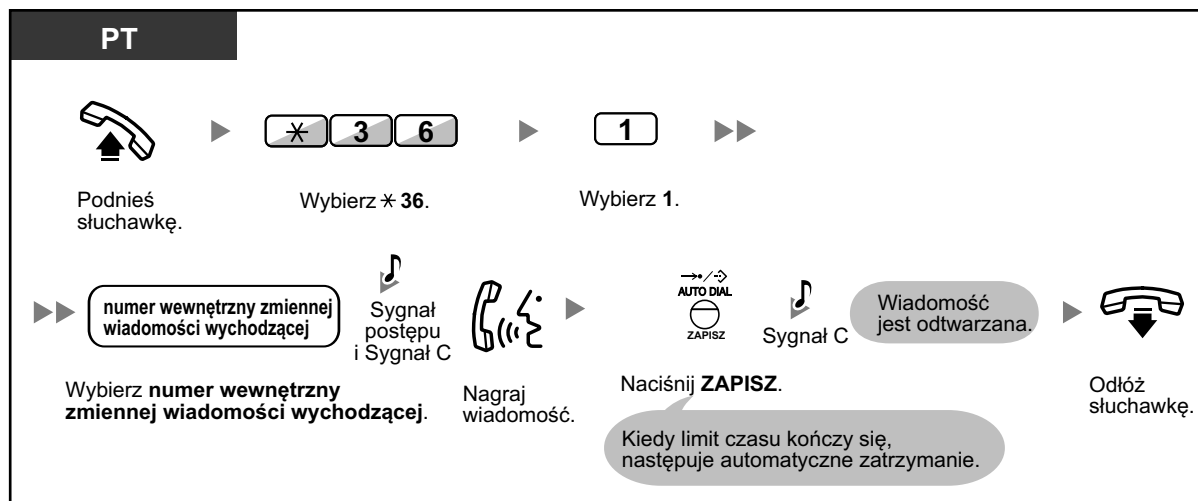


### Aby odtworzyć

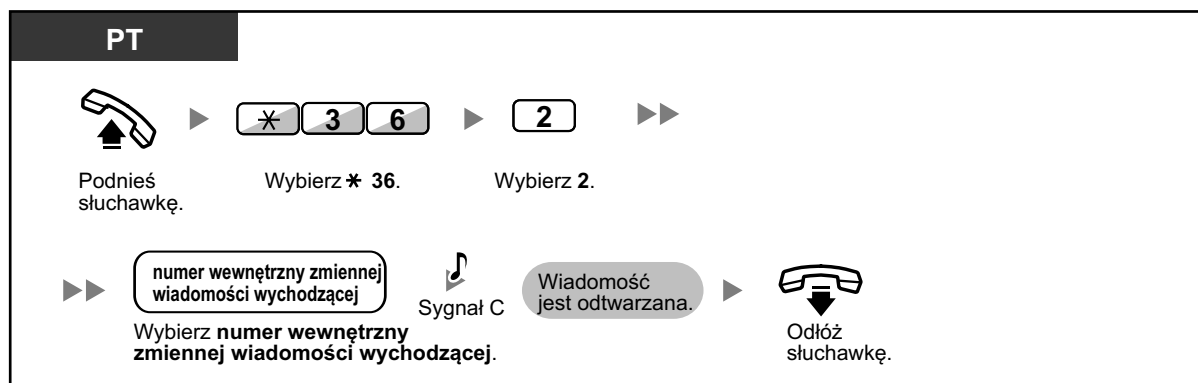

### Aby nagrać z zewnętrznego portu muzyki w tle (BGM)

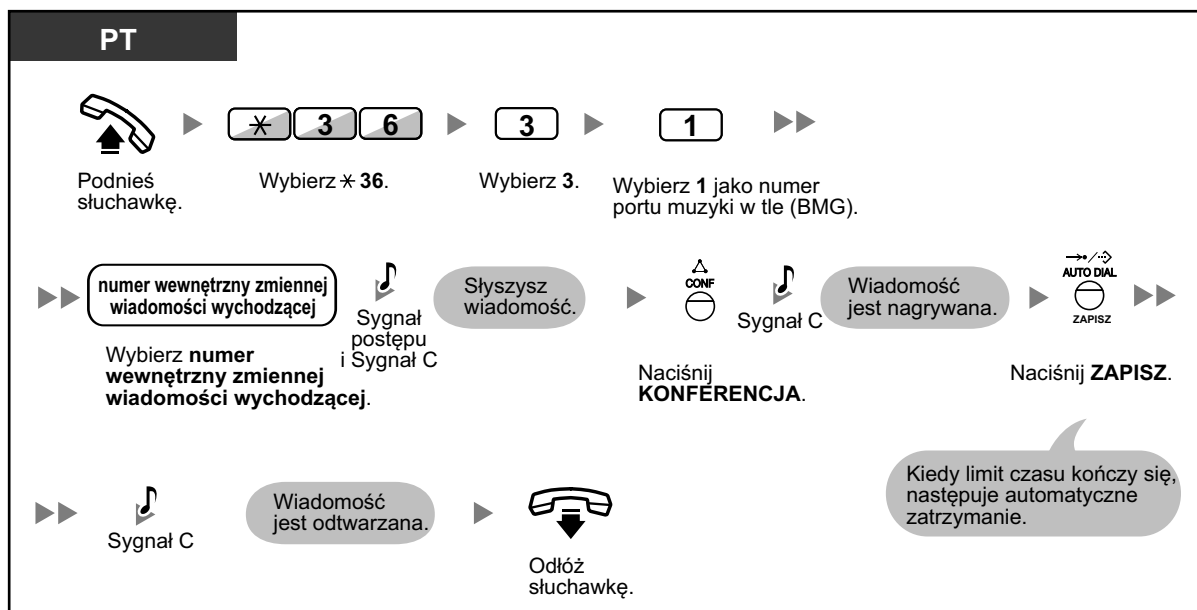

### Aby usunąć wiadomość

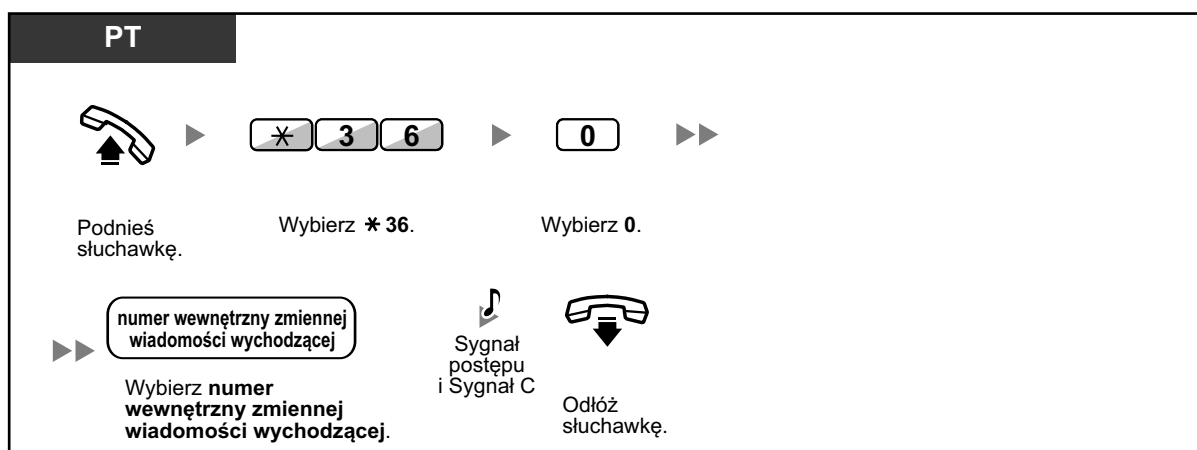


- Ustawienia domyślne numerów wewnętrznych zmiennych wiadomości wychodzących zależą od zaprogramowania systemu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

## 2.1.6 Pozwalanie użytkownikom na wybranie niedostępnej linii zewnętrznej

Kiedy na poszczególniej linii zewnętrznej następuje awaria, centrala abonecka automatycznie czasowo nie pozwala na korzystanie z tej linii. Osoba zarządzająca może ręcznie udostępnić linię zewnętrzną i pozwolić użytkownikom na ponowne skorzystanie z niej.


### Aby ponownie aktywować linię zewnętrzną

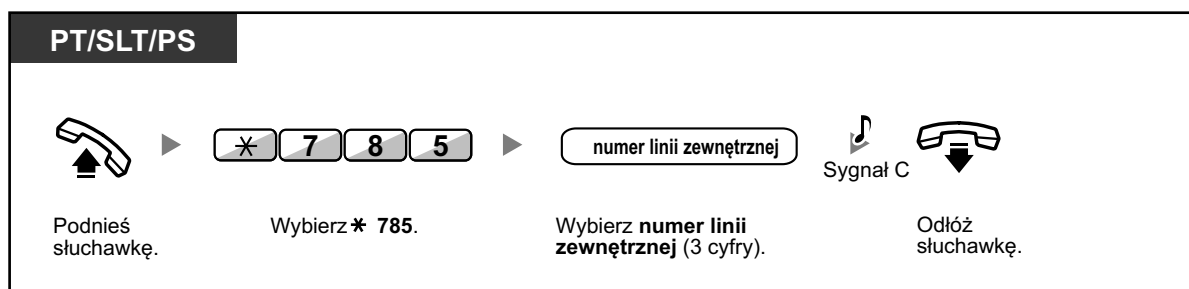

- W niektórych krajach, centrala abonencka może nie mieć możliwości automatycznego zablokowania dostępu do uszkodzonej linii zewnętrznej.

## 2.1.7 Umożliwianie monitorowania numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej (NDSS)

Klawisz NDSS może być modyfikowany na każdym numerze wewnętrznym podłączonym do innej centrali abonenckiej. Światelko klawisza NDSS pokazuje bieżący status monitorowanego numeru wewnętrznego w taki sam sposób, jak klawisz DSS. Kiedy monitorowanie numeru wewnętrznego podłączonego do innej centrali abonenckiej, osoba zarządzająca może zatrzymać monitorowanie. Każdy klawisz NDSS ustawiony na monitorowanie tego numeru wewnętrznego zaprzestanie monitorowania.

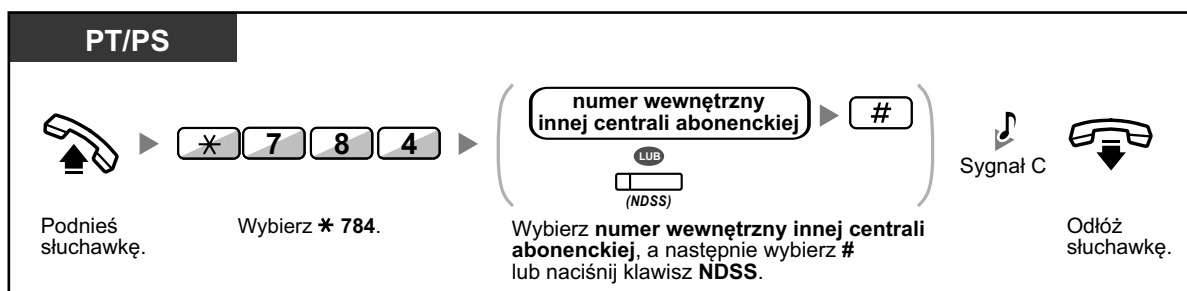

- Aby zrestartować monitorowanie numeru wewnętrznego po wykonaniu tej operacji, podnieś słuchawkę, naciśnij korespondujący klawisz NDSS i odłóż słuchawkę.



### Modyfikowanie telefonu

- 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy  
Utwórz lub edytuj klawisz NDSS.

## 2.2 Konfigurowanie funkcji systemu Unified Messaging

### 2.2.1 Funkcje administratora systemu

Administrator systemu może konfigurować skrzynki pocztowe, zmieniać ustawienia COS (klasy serwisu) dla abonentów itp.

- ◆◆ Logowanie do skrzynki pocztowej administratora systemu
- ◆◆ Zakładanie skrzynek pocztowych
- ◆◆ Parametry COS (klasy serwisu)
- ◆◆ Zdalne ustawianie obsługi czasowej
- ◆◆ Zmiana ustawień powitania firmowego i usługi połączeń przychodzących
- ◆◆ Nadawanie wiadomości zbiorczych
- ◆◆ Zmiana hasła administratora systemu

#### ◆◆ Logowanie do skrzynki pocztowej administratora systemu

Procedury opisane w tym rozdziale wymagają od administratora systemu użycia telefonu, jednakże wiele z nich może być wykonanych przy pomocy komputera wyposażonego w konsolę zarządzania www. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się ze sprzedawcą.

W celu wykonania tych procedur przy pomocy telefonu, administrator systemu musi się zalogować przed przeprowadzeniem jakichkolwiek działań administratora systemu. Aby zalogować się jako administrator systemu, należy podać trzy informacje: numer wewnętrzny zmiennej grupy Unified Messaging (UM), aby mieć dostęp do systemu UM, numer skrzynki pocztowej administratora systemu oraz hasło do skrzynki pocztowej administratora systemu.


- numer skrzynki pocztowej administratora systemu to 999 (numer domyślny) w zależności od długości numeru skrzynki pocztowej określonej w oprogramowaniu systemowym
- hasło administratora systemu może być określone przez administratora systemu przy użyciu konsoli zarządzającej www lub przez administratora systemu przy użyciu telefonu numeru wewnętrznego (sprawdź "◆◆ Zmiana hasła administratora systemu").



- Zanim administrator systemu będzie w stanie wykonywać jakiekolwiek zadania administratora systemu, należy aktywować "Dostęp administratora systemu przez telefon" oraz "Hasło dla administratora systemu" (max. 16 znaków) musi być ustawione przez administratora systemu przy pomocy konsoli zarządzającej www.
- Po zalogowaniu, system zaanonsuje ogólną liczbę wiadomości, liczbę nowych wiadomości oraz długość nowych wiadomości. Te anonsy zależą od ustawień COS skrzynki pocztowej dla administratora systemu.
- Jeśli w skrzynce pocztowej znajdują się nowe wiadomości, wiadomości te zostaną odtworzone automatycznie. Administrator systemu może odsłuchać je bez konieczności odsłuchiwanie odpowiedzi. Ta funkcja jest dostępna jedynie wtedy, kiedy aktywna jest opcja automatycznego odtwarzania nowych wiadomości dla administratora systemu.
- Jeśli system Unified Messaging jest programowany przy użyciu konsoli zarządzającej www, administrator systemu nie może tworzyć i edytować skrzynek pocztowych. System poinformuje: "Przepraszamy, ale ta funkcja nie jest dostępna".



- W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie logowania, sprawdź "Logowanie do swojej skrzynki pocztowej po raz pierwszy".
- **Zmiana usług administratora**  
Możesz zmieniać skrzynki pocztowe poprzez naciśnięcie ## z menu usług abonenta, w następującej kolejności:




## 2.2.1 Funkcje administratora systemu




- **Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i S-PS:**  
Używając klawisza WIADOMOŚĆ, naciśnij go przed podniesieniem słuchawki.

### Logowanie manualne

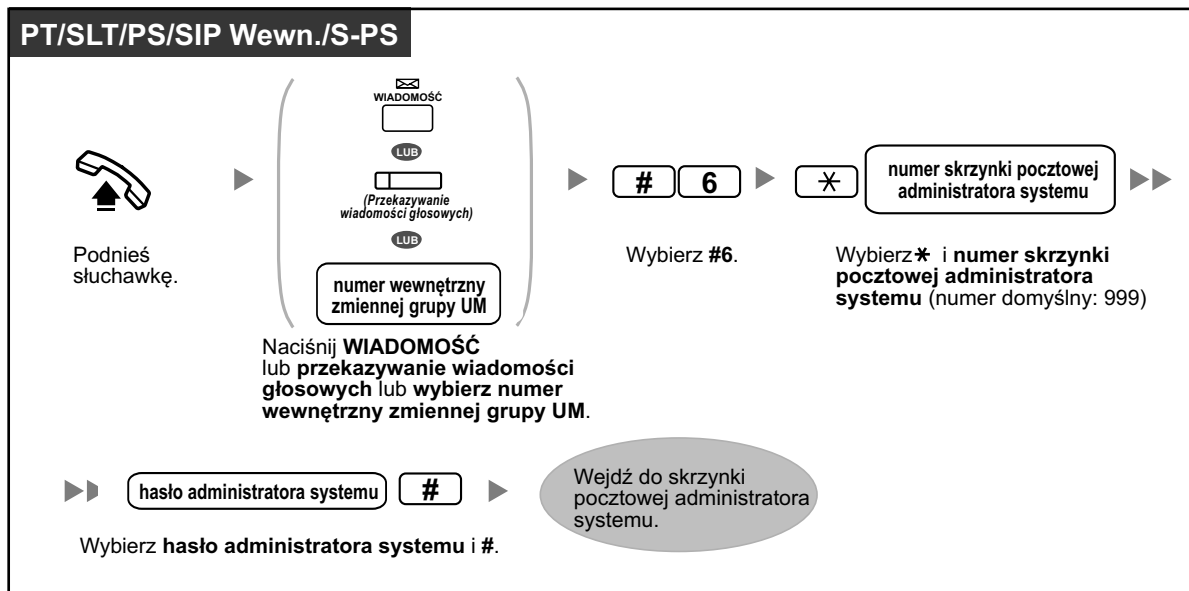

### Zdalne logowanie automatyczne

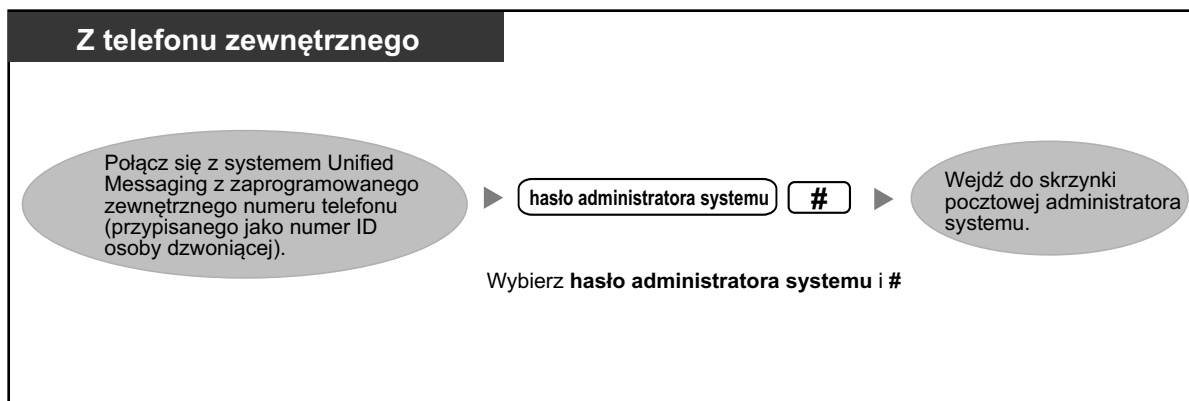

### **UWAGA**



- Zalecane jest, aby używane hasło miało 16 znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do centrali abonenckiej, nie ujawniaj hasła osobom trzecim. W przeciwnym razie, centrala abonencka może być użyta w niewłaściwych celach.
- Często zmieniaj hasło.

### Uwaga

- Dezaktywując wymóg hasła upewnij się, że żadna niepowołana strona nie ma dostępu do Twojego numeru wewnętrznego.

## ❖ Zakładanie skrzynek pocztowych

Głównym zadaniem administratora systemu jest zakładaniem skrzynek pocztowych dla nowych abonentów i zarządzaniem organizacją system poprzez usuwanie niepotrzebnych haseł i skrzynek pocztowych.




- Jeśli system jest zaprogramowany poprzez konsolę zarządzającą, administrator systemu nie ma możliwości tworzenia i edytowania skrzynek pocztowych. System poinformuje: "Przepraszamy, ta funkcja jest niedostępna".

### Tworzenie i edytowanie skrzynki pocztowej

Administrator systemu może tworzyć i edytować skrzynki pocztowe abonentów poprzez wykonywanie poniższych kroków. Tworząc nową skrzynkę pocztową lub edytując parametry skrzynki pocztowej, można ustawić następujące parametry:

- **Numer skrzynki pocztowej**
- **Nazwa abonenta:**  
System pozwala na maksymalnie 10 sekund na każdą nazwę. Nazwisko powinno być wypowiedziane powoli i wyraźnie. (Zalecamy użycie nazwisko abonenta.)
- **Numer wewnętrzny**
- **Pierwsze 4 litery nazwiska abonenta:**  
Wybierz tylko pierwsze 4 litery nazwiska abonenta.
- **Pierwsze 4 litery imienia abonenta:**  
Wybierz tylko pierwsze 4 litery imienia abonenta.
- **Numer klasy obsługi:**  
Wybierz numer COS (1-64).
- **Numer skrzynki pocztowej z pytaniami:**  
Numer skrzynki pocztowej z pytaniami nie może być taki sam, jak numer istniejącej skrzynki pocztowej.
- **Przenoszenie wszystkich połączeń do skrzynki pocztowej:**  
Jeśli ten parametr jest aktywny, numer wewnętrzny uważany jest jako logiczny numer wewnętrzny i dlatego też połączenia kierowane do tego numeru wewnętrznego poprzez automatycznego asystenta są automatycznie przekierowywane do skrzynki pocztowej numeru wewnętrznego. Numer wewnętrzny nie będzie dzwonił w momencie nadejścia połączenia.
- **Informacja za pomocą światełka wiadomości oczekującej:**  
Jeśli ten parametr jest aktywny, światełko wiadomości oczekującej włącza się w momencie pojawienia się nowej wiadomości.
- **Dostarczanie wiadomości zewnętrznej:**  
Pozwala abonentowi na wysyłanie wiadomości do wielu abonentów i nie-abonentów (w tym osób zewnętrznych). Jeśli funkcja jest aktywna, ustawienia trybu podpowiedzi decydują o języku słyszonym w momencie, gdy system dzwoni do odbiorcy.
- **Automatyczne przekazywanie:**  
Przenosi lub kopiuje nieodtworzone wiadomości z jednej skrzynki pocztowej do drugiej, po określonym czasie.

### Aby stworzyć/edytować/usunąć jakikolwiek parametr skrzynki pocztowej

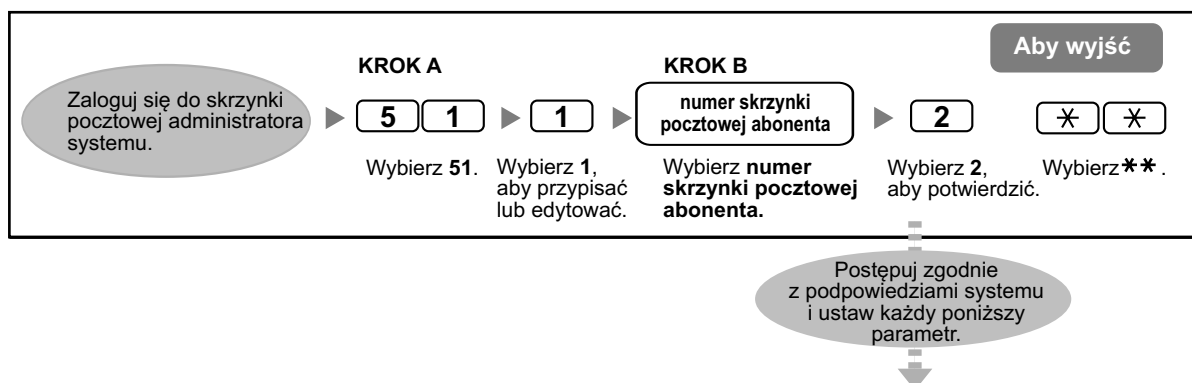

| Parametry                                                     | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa abonenta                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.</li> <li>2. Nagraj nazwę abonenta.</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer wewnętrzny                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.</li> <li>2. Wybierz numer wewnętrzny abonenta.</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pierwsze 4 litery nazwiska abonenta                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.</li> <li>2. Wybierz pierwsze 4 litery nazwiska abonenta.</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pierwsze 4 litery imienia abonenta                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.</li> <li>2. Wybierz pierwsze 4 litery imienia abonenta.</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numer klasy serwisu (COS)                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.</li> <li>2. Wybierz numer klasy serwisu (COS) (1-64).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numer skrzynki pocztowej z pytaniami                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.</li> <li>2. Wybierz numer skrzynki pocztowej z pytaniami.</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przekazywanie wszystkich połączeń do skrzynki pocztowej       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywować lub dezaktywować).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informowanie za pomocą światełka wiadomości oczekującej       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywować lub dezaktywować).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informowanie poprzez urządzenie o nieodebranych wiadomościach | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywować lub dezaktywować).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dostarczanie wiadomości zewnętrznych                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywować lub dezaktywować). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli jest ustawione na "Aktywuj", przejdź do <b>Trybu podpowiadania</b>.</li> </ul> </li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                         |
| Tryb podpowiedzi                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> pierwszorzędne.<br/> <input type="text" value="2"/> systemowe.<br/> <input type="text" value="3"/> wybrane przez osobą dzwoniącą. <ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku podpowiadania systemowego, wybierz numer podpowiadania systemowego (1-8).</li> </ul> </li> <li>2. <input type="text" value="4"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do <b>Dostarczania wiadomości zewnętrznych</b>.</li> </ol> |

| Parametry                                        | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatyczne przekazywanie</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="button" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywować lub dezaktywować).<br/>W przypadku ustawienia "Dezaktywuj": <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pomińnięte są następujące ustawienia skrzynki pocztowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– numer skrzynki pocztowej do przekazywania</li> <li>– czas zwłoki przekazywania</li> <li>– tryb przekazywania</li> </ul> </li> <li>b. Parametr przekazywania automatycznego jest ostatnim parametrem, jaki należy wprowadzić.</li> <li>c. Aby kontynuować przypisywanie lub edytowanie innych skrzynek pocztowych, przejdź do <b>KROKU B</b>.</li> <li>d. Aby zakończyć, wybierz <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="*"/>.</li> </ol> </li> <li>5. <input type="button" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol> |
| <b>Numer skrzynki pocztowej do przekazywania</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="button" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.</li> <li>2. Wybierz numer skrzynki pocztowej do przekazywania.</li> <li>3. <input type="button" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Czas zwłoki przekazywania</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="button" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.</li> <li>2. Wybierz czas zwłoki przekazywania i <input type="button" value="#"/>.</li> <li>3. <input type="button" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tryb przekazywania</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="button" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (skopiować lub przenieść).</li> <li>2. <input type="button" value="2"/> aby potwierdzić, a następnie przejść do <b>Przekazywania automatycznego</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Aby usunąć skrzynkę pocztową

Administrator systemu powinien usuwać skrzynki pocztowe, które nie są już potrzebne. Kiedy inna osoba wchodzi do systemu Unified Messaging, operacja jest automatycznie anulowana.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu. W przypadku ustawienia "Dezaktywuj".
2.
3. Wybierz numer skrzynki pocztowej.
4.  aby usunąć skrzynkę pocztową.

### Aby zresetować hasło skrzynki pocztowej

W przypadku zapomnienia hasła, administrator systemu musi zresetować hasło, zanim może być ono ponownie przypisane przez abonenta.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3. Wybierz numer skrzynki pocztowej.
4.  aby usunąć hasło.



- Hasło administratora systemu nie może być tutaj zresetowane. Można je zresetować tylko przy pomocy konsoli zarządzania www.
- Po zresetowaniu hasła, jeśli administrator systemu ustawił domyślne hasło dla nowych skrzynek pocztowych na ustawienie "Aktywuj", hasło zostanie ustawione na hasło domyślne. Jeśli włączona została opcja "Dezaktywuj", wówczas skrzynka pocztowa nie będzie miała hasła.


### ◆◆ Ustawianie parametrów COS (klasy serwisu)

Klasa serwisu (COS) to zbiór ustawień systemowych dostępnych dla przypisanej do niego skrzynki pocztowej. Istnieje 66 klas serwisu; mogą być one przypisane do skrzynek pocztowych przez administratora systemu przy użyciu konsoli zarządzania www lub telefonu. COS nr 65 i nr 66 są przypisane jako domyślne odpowiednio dla administratora wiadomości i administratora systemu.

- Jeśli system Unified Messaging jest programowany poprzez konsolę zarządzania www, administrator systemu nie może ustawić parametrów COS. System zaanonsuje: "Przepraszamy, ta funkcja nie jest dostępna".

#### Aby ustawić parametry COS

Wykonaj poniższe kroki, aby ustawić następujące klasy serwisu:

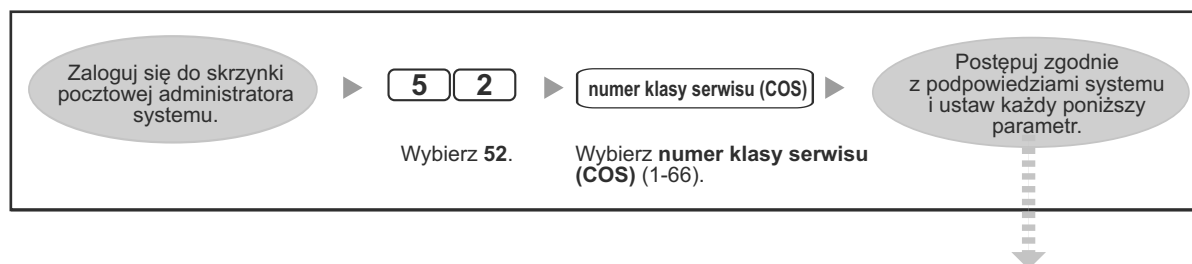

| Parametry                                        | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Długość osobistego powitania<sup>*1</sup></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić długość powitania.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. Wybierz długość powitania (1-360 s).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                 |
| <b>Czas przetrzymywania nowej wiadomości</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić czas przetrzymywania.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. Wybierz czas przetrzymywania (max. 30 dni lub 0: nieskończoność).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol> |
| <b>Czas przetrzymywania zapisanej wiadomości</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić czas przetrzymywania.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. Wybierz czas przetrzymywania (max. 30 dni lub 0: nieskończoność).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol> |

| Parametry                                                                      | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Długość wiadomości</b>                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić długość wiadomości.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. Wybierz długość wiadomości (1-60 min lub 0: nieskończoność).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                  |
| <b>Całkowity dostępny czas wiadomości na skrzynce pocztowej</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić całkowity czas wiadomości.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. Wybierz całkowity dostępny czas wiadomości na skrzynce pocztowej (1-600 min lub 0: nieskończoność).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                    |
| <b>Kolejność pozyskiwania wiadomości</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                           |
| <b>Tryb podpowiadania</b>                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby ustawić tryb pierwszorzędny.<br/><input type="text" value="2"/> aby ustawić tryb systemowy. <ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku trybu systemowego, wybierz numer trybu systemowego (1-8).</li> </ul> </li> <li>2. <input type="text" value="3"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                   |
| <b>Potwierdzenie usunięcia wiadomości</b>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie( aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tryb odtwarzania koperty wiadomości</b>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby ustawić przed wiadomością.<br/><input type="text" value="2"/> aby ustawić po wiadomości.<br/><input type="text" value="3"/> aby ustawić wymaganie koperty wiadomości.<br/><input type="text" value="4"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. <input type="text" value="4"/> aby potwierdzić.</li> </ol> |
| <b>Oddzwanianie na ID osoby dzwoniącej</b>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Odtwarzanie podpowiedzi systemowych po powitaniu osobistym<sup>*1</sup></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Połączenie oczekujące przy zajętej linii<sup>*1</sup></b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anulowanie wiadomości przy monitorowaniu połączeń na żywo<sup>*1</sup></b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                     |

| Parametry                                                                                      | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa wewnętrznego przywoływania<sup>*1</sup></b>                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić grupę przywoływania.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. Wybierz numer grupy (1-33).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                            |
| <b>Maksymalna liczba ID osób dzwoniących dla anonsovania nazwiska dzwoniącego<sup>*1</sup></b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. Wybierz numer zapowiedzi, które mogą być zaprogramowane przez abonenta (1-30/0: żadne).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol> |
| <b>Ostrzeżenie o pojemności skrzynki pocztowej</b>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie.<br/><input type="text" value="2"/> aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kolejnego parametru.</li> <li>2. Wybierz próg ostrzegawczy (1-60 min lub 0: żaden).</li> <li>3. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                      |
| <b>Powitanie osobiste dla ID osoby dzwoniącej</b>                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Monitorowanie ID osoby dzwoniącej<sup>*1</sup></b>                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Przenoszenie połączeń na zewnątrz<sup>*1</sup></b>                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Instrukcja abonenta<sup>*1</sup></b>                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> dla trybu normalnego.<br/><input type="text" value="2"/> dla trybu uproszczonego.<br/><input type="text" value="3"/> aby dezaktywować.</li> </ol>                                                                                                                                                                             |
| <b>Powiadomienie o przenoszeniu</b>                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zapisywanie na liście w książce telefonicznej<sup>*1</sup></b>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Odbieranie automatyczne</b>                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Automatyczne odtwarzanie nowych wiadomości</b>                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Odtwarzanie pilnych wiadomości w pierwszej kolejności</b>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input type="text" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).</li> <li>2. <input type="text" value="2"/> aby potwierdzić.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |

| Parametry                                                  | Kroki                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacja o zaanonsowaniu przeniesionej wiadomości</b> | 1. <input type="button" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).<br>2. <input type="button" value="2"/> aby potwierdzić. |
| <b>Anonsowanie ID osoby dzwoniącej</b>                     | 1. <input type="button" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).<br>2. <input type="button" value="2"/> aby potwierdzić. |
| <b>Anonsowanie menu opcji po wykasowaniu wiadomości</b>    | 1. <input type="button" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).<br>2. <input type="button" value="2"/> aby potwierdzić. |
| <b>Anonsowanie długości nowej wiadomości</b>               | 1. <input type="button" value="1"/> aby zmienić bieżące ustawienie (aktywuj lub dezaktywuj).<br>2. <input type="button" value="2"/> aby potwierdzić. |

\*1 Niedostępne dla COS nr 65 (administrator wiadomości) i COS nr 66 (administrator systemu).

## ◆◆ Zdalne ustawianie obsługi czasowej

Możesz ustawić tryb obsługi czasowej z telefonu zewnętrznego nawet, jeśli jesteś poza biurem.

### Aby ustawić tryb obsługi czasowej

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3. Wybierz numer abonenta i .
4.  aby zmienić.
5. Wybierz pożądaną tryb obsługi czasowej.
  - aby ustawić tryb dzienny.
  - aby ustawić tryb nocny.
  - aby ustawić tryb lunch.
  - aby ustawić tryb przerwy.

## ◆◆ Zmiana ustawień powitania firmowego i usługi połączeń przychodzących

Kiedy system Unified Messaging odbiera połączenia, wita osoby dzwoniące powitaniem firmowym, a następnie aktywuje obsługę połączeń przychodzących. Administrator wiadomości lub administrator systemu może wybrać:

- Oddzielne powitanie firmowe dla poszczególnych trybów czasowych (dzień, noc, lunch, przerwa) dla każdego połączenia. Domyślne powitanie firmowe to Powitanie Firmowe nr 1. Jeśli Powitanie Firmowe nr 1 nie jest nagrane, powitanie nie zostanie odtworzone.
- Pożądaną obsługę połączeń przychodzących dla każdego trybu czasowego przy każdym połączeniu. Obsługa domyślna to Obsługa Serwisowa nr 1 dla trybu dzień/lunch /przerwa oraz Obsługa Serwisowa nr 1 dla trybu noc. Jeśli obsługa serwisowa nie jest nagrana, zostanie odtworzony automatyczny asystent.
- Przypisanie grupy serwisowej dla każdego numeru wewnętrznego w systemie Unified Messaging.



- Jeśli system Unified Messaging jest programowany poprzez konsolę zarządzania www, administrator systemu nie może zmienić powitania firmowego oraz ustawień obsługi połączeń przychodzących. System zaanonsuje: "Przepraszamy, ale ta funkcja nie jest dostępna".

### Aby zmienić ustawienie grupy serwisowej

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3.  aby zmienić ustawienie grupy serwisowej.
4. Wybierz numer grupy serwisowej (1-64).
5. Wybierz pożądany okres obsługi serwisowej.
  - dla obsługi trybu dziennego.
  - dla obsługi trybu nocnego.
  - dla obsługi trybu lunch.
  - dla obsługi trybu przerwa.
6.  aby zmienić powitanie firmowe.  
 aby zmienić obsługę połączeń przychodzących, a następnie przejść do kroku 10.
7.  aby zmienić ustawienie.  
 aby potwierdzić.
8. Wybierz pożądane ustawienie.
  - aby zmienić numer powitania systemowego.
  - aby ustawić powitanie systemowe, a następnie przejść do kroku 13.
  - aby zdeaktywować, a następnie przejść do kroku 13.
9. Wybierz numer powitania firmowego (1-32), a następnie przejdź do kroku 13.
10.  aby zmienić ustawienie.  
 aby potwierdzić.
11. Wybierz pożądane ustawienie.
  - aby ustawić usługę poczty głosowej, a a następnie przejść do kroku 13.
  - aby ustawić usługę automatycznego asystenta, a następnie przejść do kroku 13.
  - aby ustawić obsługę serwisową.
  - aby ustawić usługę skrzynki pocztowej z pytaniami.
  - aby ustawić przenoszenie do skrzynki pocztowej.
12. Wybierz numer obsługi serwisowej (1-200) lub numer skrzynki pocztowej.  
 aby potwierdzić.

### Aby zmienić przypisanie do grupy serwisowej

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3.  aby zmienić przypisanie do grupy serwisowej.
4. Wybierz numer wewnętrzny systemu Unified Messaging.
5.  aby zmienić grupę serwisową, a następnie przejść do kroku 6.  
 aby potwierdzić.
6. Wybierz numer grupy serwisowej (1-64).
7.  aby potwierdzić.

## ◆◆ Nadawanie wiadomości zbiorczych

Administrator wiadomości może dostarczać wiadomości do wielu abonentów przy użyciu jednej operacji. Wiadomości mogą być wysłane do wielu abonentów (funkcja nadawania wiadomości zbiorczych) lub tylko do poszczególnych abonentów. W przypadku dostarczania do określonych abonentów, administrator wiadomości może otrzymywać potwierdzenie odsłuchania wiadomości przez odbiorców.



- Administrator wiadomości może ustawić datę i godzinę dostarczenia wiadomości. Data może być ustawiona do jednego miesiąca naprzód.

### **Aby dostarczać wiadomości do wszystkich skrzynek pocztowych (nadawanie wiadomości zbiorczych)**

Funkcja nadawania wiadomości pozwala administratorowi wiadomości na dostarczanie wiadomości do wielu abonentów przy pomocy jednej operacji. Wiadomości zbiorcze mają pierwszeństwo nad wiadomościami zwykłymi lub pilnymi, ale poza tym traktowane są jak zwykłe wiadomości. Ta funkcja jest przydatna do informowania abonentów o bieżącym statusie systemu, np. o pozostałej pojemności, próśb o usuwanie niepotrzebnych wiadomości itp.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3.  aby nagrać wiadomość zbiorczą.
4.  aby zakończyć nagrywanie.
5.  aby potwierdzić.

### **Aby dostarczyć wiadomości do określonych skrzynek pocztowych**

Użyj tej funkcji, aby dostarczyć taką samą wiadomość do jednego lub wielu abonentów poprzez określenie numerów skrzynek pocztowych.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3. Wybierz numer skrzynki pocztowej wybranego odbiorcy.
  - Wybierz po nazwisku poprzez naciśnięcie najpierw   . Użyj grupy skrzynek pocztowych poprzez określenie numeru.
4.  aby potwierdzić.
5.  aby nagrać wiadomość.
  - Wybierz  , aby dodać numery skrzynek pocztowych. Wybierz  , aby sprawdzić listę mailingową. Wybierz  , aby anulować przenoszenie wiadomości.
6.  aby zakończyć nagrywanie.
7.  aby potwierdzić.
8.   aby określić czas dostarczenia.
  - Wybierz   , aby wysłać wiadomość natychmiast, a następnie przejść do kroku 13.
9. Wybierz pożądany czas dostarczenia wiadomości, a następnie  .
10.  dla pory przed południem.  
 dla pory po południu.
  - Ta opcja może być niedostępna, jeśli system jest zaprogramowany przy użyciu 24-godzinnego zegara.
11. Wybierz dzień miesiąca na dostarczenie, a następnie  .  
Przykład:
  - Jeśli dziś jest 16 lutego, a Ty wybierzesz    , wiadomość zostanie dostarczona jutro.
  - Jeśli dziś jest 16 lutego, a Ty wybierzesz   , wiadomość zostanie dostarczona 5 marca.
12.  aby potwierdzić.
13.  aby ustawić status pilności wiadomości.  
 aby kontynuować.
14.  aby ustawić status prywatności wiadomości.  
 aby kontynuować.

## ◆◆ Zmiana hasła administratora systemu

Administrator systemu musi wpisać hasło administratora systemu, aby zalogować się przed wykonaniem jakichkolwiek działań administratora systemu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, zalecamy wybranie długiego (max. 16 znaków) hasła, które jest trudne do odgadnięcia.



- Jeśli system Unified Messaging jest programowany poprzez konsolę zarządzania www, administrator systemu nie może zmienić powitania firmowego oraz ustawień obsługi połączeń przychodzących. System zaanonsuje: "Przepraszamy, ale ta funkcja nie jest dostępna".

**Aby zmienić hasło administratora systemu**

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3.  aby zmienić hasło do skrzynki pocztowej.  
 aby potwierdzić bieżące ustawienie.
4. Wybierz pożądane hasło, a następnie .
5.  aby potwierdzić

### 2.2.2 Funkcje administratora wiadomości

Administrator wiadomości może zarządzać skrzynką pocztową ogólnego dostarczania, ustawieniami informowania o zmianach, nagrywaniu/usuwaniu podpowiedzi itp.

- ◆◆ Logowanie do skrzynki pocztowej administratora wiadomości
- ◆◆ Zarządzanie skrzynką ogólnego dostarczania
- ◆◆ Ustawianie powiadomień o oczekującej wiadomości
- ◆◆ Modyfikowanie skrzynki pocztowej administratora wiadomości
- ◆◆ Nagrywanie wiadomości
- ◆◆ Ustawianie zdalnego przekierowywania wiadomości
- ◆◆ Ustawianie przypominania czasowego
- ◆◆ Menu nagrywania w trybie dziennym/nocnym
- ◆◆ Nagrywanie powitania w nagłych przypadkach
- ◆◆ Lista podpowiedzi dla usług VM i AA

#### ◆◆ Logowanie do skrzynki pocztowej administratora wiadomości

Procedury opisane w tej sekcji wymagają od administratora wiadomości użycia telefonu, jednakże wiele z tych procedur może być także wykonywana poprzez konsolę zarządzania www. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się ze sprzedawcą.

W celu wykonania tych operacji przez telefon, administrator wiadomości musi się zalogować przed wykonaniem jakichkolwiek działań administratora wiadomości. Aby zalogować się jako administrator wiadomości, należy wprowadzić trzy informacje: numer wewnętrzny zmiennej grupy Unified Messaging, aby mieć dostęp do systemu Unified Messaging, numer skrzynki pocztowej administratora wiadomości, hasło do skrzynki pocztowej administratora wiadomości.

- numer skrzynki pocztowej administratora wiadomości to 998 (numer domyślny) w zależności od długości numeru skrzynki pocztowej określonej w oprogramowaniu systemowym
- hasło administratora wiadomości może być określone przez administratora wiadomości przy użyciu konsoli zarządzającej www lub przez administratora systemu przy użyciu telefonu numeru wewnętrznego (sprawdź "◆◆ Zmiana hasła administratora systemu").


- Zanim administrator wiadomości będzie w stanie wykonywać jakiekolwiek zadania administratora wiadomości, należy aktywować "Dostęp administratora wiadomości przez telefon" oraz "Hasło dla administratora wiadomości" (max. 16 znaków) musi być ustawione przez administratora wiadomości przy pomocy konsoli zarządzającej www.
- Po zalogowaniu, system zaanonsuje ogólną liczbę wiadomości, liczbę nowych wiadomości oraz długość nowych wiadomości. Te anonsy zależą od ustawień COS skrzynki pocztowej dla administratora wiadomości.
- Jeśli w skrzynce pocztowej znajdują się nowe wiadomości, wiadomości te zostaną odtworzone automatycznie. Administrator wiadomości może odsłuchać je bez konieczności odsłuchiwania podpowiedzi. Ta funkcja jest dostępna jedynie wtedy, kiedy aktywna jest opcja automatycznego odtwarzania nowych wiadomości dla COS administratora wiadomości.
- W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie logowania, sprawdź "◆◆ Logowanie do swojej skrzynki pocztowej po raz pierwszy".
- **Zmiana usług administratora**  
Możesz zmieniać skrzynki pocztowe poprzez naciśnięcie ## z menu usług abonenta, w następującej kolejności:

→ Usługi abonenta → Usługi administratora wiadomości → Usługi administratora systemu




- Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i SP-S:  
Używając klawisza WIADOMOŚĆ, naciśnij klawisz przed odłożeniem słuchawki.

### Logowanie manualne

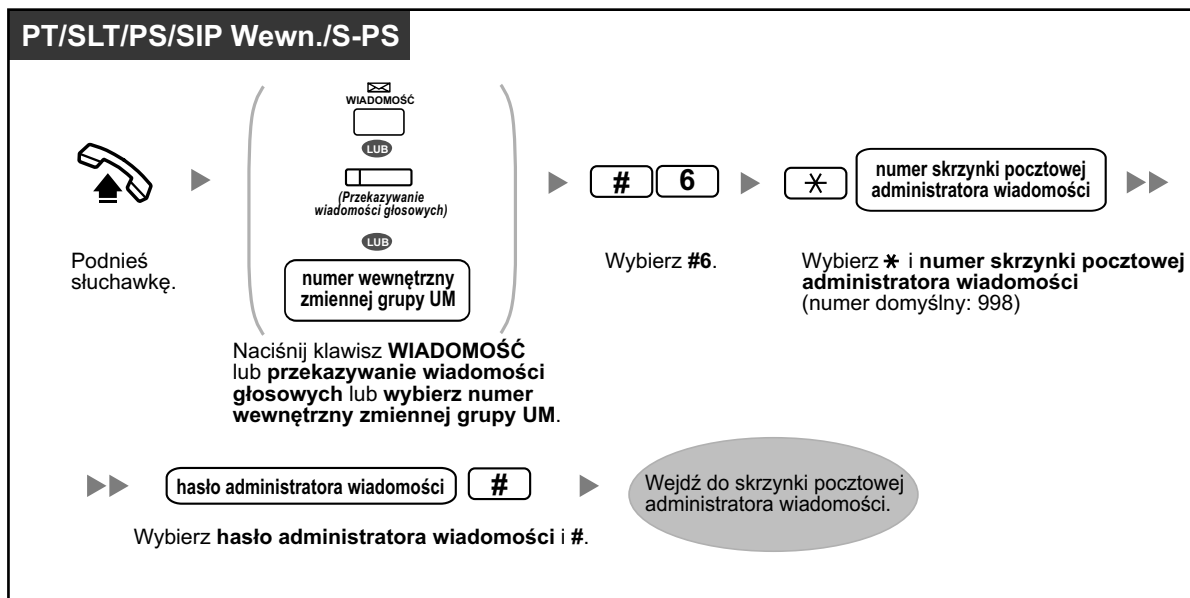


### Logowanie automatyczne

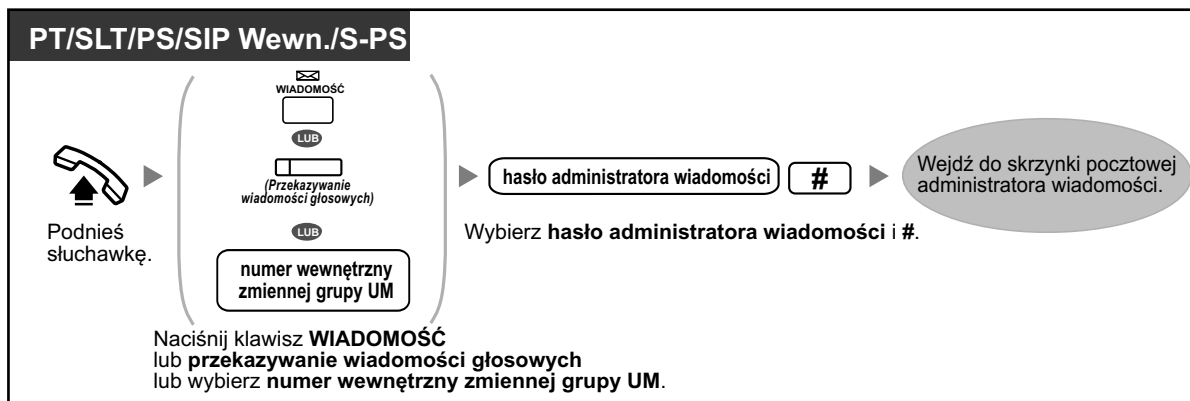

- Ta funkcja musi być aktywowana przez administratora systemu dla Twojej skrzynki pocztowej.

### Zdalne automatyczne logowanie

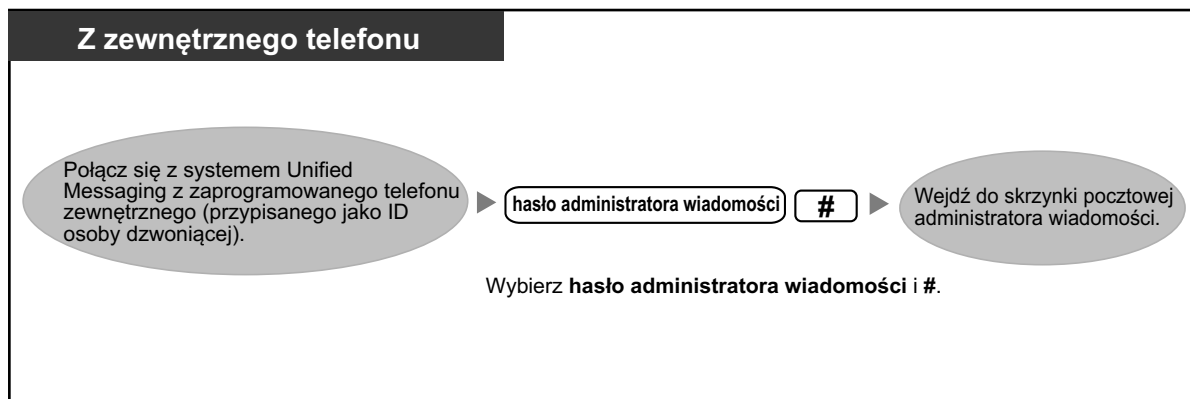

#### **UWAGA**



- Zalecane jest, aby używane hasło miało 16 znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do centrali abonenckiej, nie ujawniaj hasła osobom trzecim. W przeciwnym razie, centrala abonencka może być użyta w niewłaściwych celach.
- Często zmieniaj hasło.

#### **Uwaga**

- Dezaktywując wymóg hasła upewnij się, że żadna niepowołana strona nie ma dostępu do Twojego numeru wewnętrznego.

### ◆◆ Zarządzanie skrzynką ogólnego dostarczania

Jedną z funkcji administratora wiadomości jest sprawdzanie skrzynki ogólnego dostarczania w celu odczytywania wiadomości i przenoszenia ich do odpowiednich skrzynek pocztowych (mogą tu być użyte także grupowe skrzynki pocztowe). To może być wykonane w każdym momencie przy użyciu telefonu.

#### **Aby odsłuchać wiadomości**

Administrator wiadomości może monitorować status skrzynki pocztowej ogólnego dostarczania poprzez swoją skrzynkę pocztową. Może on odsłuchiwać wiadomości przechowywanych w skrzynce pocztowej ogólnego dostarczania i jeśli to konieczne, przenosić je do wskazanych odbiorców.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.  aby odebrać wiadomość.
3. Wybierz pożądaną numer.
  - aby odsłuchać nowe wiadomości.
  - aby odsłuchać stare wiadomości.
  - aby odsłuchać usunięte wiadomości.
4. System odtwarza każdą wiadomość, identyfikując nadawcę i wskazując czas nagrania wiadomości.
  - aby powtórzyć wiadomość.
  - aby ponownie odtworzyć poprzednią wiadomość.
  - aby odtworzyć następną wiadomość.
  - aby usunąć stara/nową wiadomość i odzyskać usuniętą wiadomość.
  - aby odpowiedzieć na nową/starą wiadomość.
  - aby przenieść nową/starą wiadomość.
  - aby odsłuchać nową/starą wiadomość.
  - Oprogramowanie systemowe określa, czy koperta wiadomości jest odtwarzana przed każdą wiadomością, po każdej wiadomości lub tylko po naciśnięciu .
  - aby przewinąć wiadomość głosową do tyłu w trakcie odtwarzania.
  - aby zatrzymać lub zrestartować wiadomość w trakcie odtwarzania.
  - aby zwiększyć głośność odtwarzania w trakcie odtwarzania.
  - aby ustawić zakładkę dla wiadomości głosowej w trakcie odtwarzania.
  - aby rozpocząć odtwarzanie od miejsca ustawienia zakładki w wiadomości głosowej.
  - aby przewinąć do przodu w trakcie odtwarzania.
  - aby zapisać jako nową (po wysłuchaniu wiadomości).
  - aby odsłuchać całe menu.

### Aby przenieść wiadomości

Wiadomości pozostawione w skrzynce pocztowej ogólnego dostarczania powinny być regularnie przenoszone do właściwych odbiorców. W zależności od potrzeb administrator wiadomości może dodać swój komentarz. Kiedy wiadomość zostaje przenoszona, oryginalna wiadomość nie jest usuwana ze skrzynki pocztowej ogólnego dostarczania i musi być usunięta ręcznie.

1. Zaczynaj od kroków 1-5 w powyższej sekcji "Aby odsłuchać wiadomości".
  - w trakcie odsłuchiwanie wiadomości do przeniesienia.
2. Wybierz numer skrzynki pocztowej do przeniesienia wiadomości.
3.  aby potwierdzić.
4.  aby nagrać komentarz.
  - Wybierz , aby przenieść wiadomości bez komentarza. Wybierz , aby dodać numer skrzynki pocztowej.
  - Wybierz , aby sprawdzić listę mailingową.
5.  aby zakończyć nagrywanie.
6.  aby potwierdzić.

### ◆◆ Ustawianie powiadomień o oczekującej wiadomości

System Unified Messaging może powiadomić administratora wiadomości o wiadomościach oczekujących w jego skrzynce pocztowej poprzez włączenie światełka wiadomości oczekującej i/lub poprzez połączenie z urządzeniem zewnętrznym (tj. telefonem). System Unified Messaging może także wysyłać powiadomienia poprzez e-mail, jeśli administrator systemu aktywował taką funkcję.

#### Aby wysłać powiadomienie poprzez światełko wiadomości oczekującej

System włącza światełko wiadomości oczekującej na numerze wewnętrznym administratora wiadomości, kiedy nowa wiadomość zostaje nagrana na skrzynce pocztowej administratora wiadomości.



- Do numerów wewnętrznych przypisanych jako operatorzy można dodzwonić się poprzez wybranie "9/0" (ustawienie domyślne). Jednakże, do ustawienia tej funkcji, musi być określony numer wewnętrzny (inny niż numer domyślny "9/0"). W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.
- W przypadku używania 6-liniowego telefonu Panasonic z wyświetlaczem, liczba nowych (niedosłuchanych) wiadomości będzie wyświetlona, kiedy świecić się będzie światełko wiadomości oczekującej. Jeśli telefon posiada klawisz Wiadomość, światełko tego klawisza również włączy się po pojawieniu się nowej wiadomości.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3.  aby zmienić status powiadamiania poprzez światełko wiadomości oczekującej.
4.  aby zmienić.  
 aby potwierdzić.

#### Wysyłanie powiadomienia poprzez urządzenie zewnętrzne

System dzwoni na zaprogramowany numer telefonu, kiedy nowa wiadomość zostaje nagrana na skrzynce pocztowej administratora wiadomości. W zależności od potrzeb, ustaw poniższe parametry.

#### Aby przypisać numery powiadamiania

Do powiadamiania o wiadomościach można ustawić maksymalnie 3 numery telefonu. Możliwe jest także, aby osoba dzwoniąca wybrała, czy chce podać numer, na który należy oddzwonić.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3.  aby przypisać numer telefonu.
4. Wybierz pożądany numer.
  - aby zmienić pierwszy numer telefonu.
  - aby zmienić drugi numer telefonu.
  - aby zmienić trzeci numer telefonu.
5.  aby potwierdzić.
6. Wybierz numer telefonu.
7.  aby potwierdzić.
8.  aby zmienić numer telefonu.
  - aby potwierdzić.
  - aby sprawdzić.
  - aby dodać więcej cyfr.
  - aby zatrzymać.
  - aby umieścić oczekiwanie na sygnał wybierania.

### Aby ustawić status urządzenia

Dla każdego urządzenia, powiadomienie jest aktywowane lub dezaktywowane według ustawionego uprzednio harmonogramu. Administrator wiadomości może **aktywować** urządzenie według harmonogramu. Jednakże, administrator systemu musi najpierw przypisać numer przenoszenia dożądanego urządzenia.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3. Wybierz numer urządzenia (1-6).
  - Urządzenia nr 4, 5 lub 6 używane są do określenia urządzeń, tj. "Urządzeń nr 1, 2 i 3" dla urządzeń do wiadomości tekstowej/e-mail w konsoli zarządzania www.
  - Jeśli numer telefonu nie został przypisany do wybranego numeru urządzenia nr 1, 2 lub 3, nie można ustawić statusu urządzenia. Sprawdź "Aby przypisać numery powiadamiania", aby przypisać numer telefonu.
4. Wybierz pożądany typ wiadomości.
  - aby powiadamiać o wszystkich wiadomościach.
  - aby powiadamiać o pilnych wiadomościach.
5. Wybierz, kiedy urządzenia będą używane dla powiadamiania o wiadomościach.
  - według harmonogramu (powiadamianie jest wysyłane za każdym razem, kiedy odbierana jest wiadomość, ale tylko w porach zaprogramowanych przez administratora systemu).
  - stale
  - aby dezaktywować (powiadamiania nie są wysyłane).

## ◆◆ Modyfikowanie skrzynki pocztowej administratora wiadomości

Administrator wiadomości może modyfikować skrzynkę pocztową administratora wiadomości poprzez zmianę następujących parametrów.

- hasło skrzynki pocztowej administratora wiadomości
- numery wewnętrzne operatorów 1, 2 i 3

## 2.2.2 Funkcje administratora wiadomości

---

- numery telefonów 1 i 2 używane do łączenia się z numerami do przekazywania, kiedy zdalne przekazywanie połączeń ustawione jest na linię zewnętrzną



- Jeśli system Unified Messaging jest programowany przy użyciu konsoli zarządzającej www, administrator wiadomości nie może modyfikować swojej skrzynki pocztowej. System poinformuje: "Przepraszamy, ale ta funkcja nie jest dostępna".
- **Hasło administratora wiadomości:**  
Administrator musi wpisać hasło administratora wiadomości, aby zalogować się przed wykonaniem jakichkolwiek działań administratora wiadomości. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, zalecamy wybranie długiego (max. 16 znaków) hasła, które jest trudne do odgadnięcia.
- **Numerы wewnętrzne operatorów:**  
Jeśli osoby dzwoniące potrzebują pomocy, mogą wybrać numer operatora, aby połączyć się z operatorem. Dla każdego trybu mogą być przypisani max. 3 operatorzy; operatorzy nie muszą być tożsami z operatorami dla centrali abonenckiej. Numer wewnętrzny przypisany jako Operator 1 dla trybu dziennego jest uznawany za administratora wiadomości.
- **Numerы telefonu 1 i 2 dla zdalnego przekazywania połączeń na zewnątrz:**  
Po zaprogramowaniu numerów telefonu używanych dla zdalnego przekazywania połączeń na zewnątrz, administrator wiadomości musi zresetować ustawienie zdalnego przekazywania połączeń (sprawdź "◆◆ Ustawianie zdalnego przekazywania połączeń"), nawet jeśli zostało ono już aktywowane. Numery telefonu ustawione tutaj nie będą działały, dopóki zdalne przekazywanie połączeń nie zostanie zresetowane. Jeśli nie zresetujesz zdalnego przekazywania połączeń, połączenia będą przekazywane na stare numery telefonu.

### Aby zmodyfikować skrzynkę pocztową administratora wiadomości

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3.  aby zmienić hasło.  
 aby potwierdzić.
4. Wybierz hasło, a następnie .
5.  aby potwierdzić.
6. Wybierz pożądany numer.
  - aby zmienić lub przypisać numer wewnętrzny operatora.
  - aby potwierdzić.
  - aby usunąć, a następnie przejść do kroku 9.
    - Numer wewnętrzny Operatora 1 nie może być usunięty.
7. Wybierz numer wewnętrzny.
8.  aby potwierdzić.
9. Powtórz kroki 6-8, aby przypisać lub usunąć numer wewnętrzny dla trybów dzień, noc, lunch, przerwa dla każdego moderatora.
10. Wybierz pożądany numer.
  - aby zmienić lub przypisać ustawienia numeru telefonu 1.
  - aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie przejść do kroku 13.
11. Wybierz numer telefonu (  –  ,  [max. 32 cyfry]).
  - Upewnij się, że zaczynasz numer telefonu od numeru dostępu do linii zewnętrznej (aby wybrać linię zewnętrzną).
12.  aby potwierdzić.
13. Wybierz pożądany numer.
  - aby zmienić lub przypisać ustawienia numeru telefonu 2.
  - aby potwierdzić bieżące ustawienie.
14. Wybierz numer telefonu (  –  ,  [max. 32 cyfry]).
15.  aby potwierdzić.

### ◆◆ Nagrywanie wiadomości

Administrator wiadomości jest odpowiedzialny za nagrywanie różnych wiadomości systemowych (menu, oznaczenia głosowe, podpowiedzi systemowe i systemowe nazwy dzwoniących), a także za zarządzanie następującymi:

- **Powitanie firmowe:**  
Maksymalnie 32 powitania firmowe dla celów biznesowych/niebiznesowych oraz godzin lunchu/przerwy/urlopu mogą być wybierane, nagrywane lub usuwane w zależności od potrzeb.
- **Nazwa firmy**
- **Menu obsługi serwisowej:**  
Maksymalnie 200 menu obsługi serwisowej może być nagranych. Te menu przeprowadzają dzwoniących przez funkcje, w których nie jest konieczna pomoc żywego operatora.
- **Oznaczenia głosowe:**  
Maksymalnie 20 grup skrzynek pocztowych może być stworzonych przez administratora systemu. Każda lista może mieć oznaczenie głosowe.
- **Podpowiedzi systemowe:**  
Administrator wiadomości może zmieniać podpowiedzi systemowe poprzez nagrywanie nowych podpowiedzi i zamienianie ich.

- **Menu wielojęzycznego wyboru:**

Dzięki temu menu, osoby dzwoniące mogą wybrać preferowany język do prowadzenia głosowego.

Na przykład, administrator wiadomości może nagrać menu, które anonsuje:

"Aby wybrać język angielski, naciśnij 7"

"Aby wybrać język francuski, naciśnij 8".

- **Systemowe nazwy osób dzwoniących:**

Maksymalnie 200 ID osób dzwoniących może być zarejestrowanych przez administratora systemu.

Administrator wiadomości jest odpowiedzialny za nagranie nazwy dla każdego ID osoby dzwoniącej.

- **Menu anonsów w trakcie zawieszenia połączeń:**

Dzięki temu menu, osoby dzwoniące oczekujące w kolejce, mogą słuchać anonsów lub muzyki w trakcie oczekiwania.



- Jeśli system Unified Messaging jest programowany poprzez konsolę zarządzania www, administrator wiadomości nie może nagrywać żadnych wiadomości. System zaanonsuje: "Przepraszamy, ale ta funkcja nie jest dostępna".

### Aby nagrać menu i oznaczenia głosowe

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.  aby nagrać wiadomości.
3. Wybierz pożądany numer, aby nagrać
  - powitanie firmowe.
  - nazwę firmy.
  - menu obsługi serwisowej.
  - oznaczenia głosowe dla grup skrzynek głosowych.
  - podpowiedzi systemowe.
  - menu wielojęzycznego wyboru.
  - systemowe nazwy osób dzwoniących.
  - menu anonsów w trakcie zawieszenia połączeń.
4. Dla elementu wybranego w kroku 3, wykonaj następujące kroki:
  - a. **Dla powitań firmowych:** Wybierz numer powitania firmowego (1-32).
  - b. **Dla nazwy firmy:** Przejdź do kroku 5.
  - c. **Dla menu obsługi serwisowej:** Wybierz numer obsługi serwisowej (1-200).
    - Wybierz , aby nagrać podpowiedź wyjścia z obsługi serwisowej.
  - d. **Dla oznaczeń głosowych:** Wybierz numer grupy skrzynek pocztowych, która ma zostać oznaczona. (Administrator systemu oznacza numery listy).
  - e. **Dla menu wielojęzycznego wyboru:** Przejdź do kroku 5.
  - f. **Dla menu anonsów w trakcie zawieszenia połączeń:** Przejdź do kroku 5.
5.  aby zmienić wiadomość.
  - Jeśli wiadomość nie została jeszcze nagrana, przejdź do kroku 7.
6.  aby nagrać wiadomość.  
 aby usunąć bieżącą wiadomość, a następnie przejść do kroku 3 lub 4.
7.  aby zakończyć nagrywanie.
8.  aby potwierdzić.
9. Powtórz kroki 4-8, aby nagrać inne powitania firmowe, menu obsługi serwisowej i/lub oznaczenia głosowe.

### Aby nagrać podpowiedzi systemowe

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.   aby nagrać wiadomości.
3. Wybierz numer podpowiedzi systemowej, którą chcesz zmienić.aby potwierdzić.
4. Aby zmienić poszczególne podpowiedzi systemowe, przejdź do kroku 5.  
Aby zmienić wszystkie podpowiedzi systemowe jedną po drugiej bez sprawdzania bieżącego nagrania, przejdź do kroku 6.
5. Aby zmienić poszczególne podpowiedzi systemowe:
  - a.
  - b. Wybierz numer podpowiedzi systemowej, którą chcesz zmienić (sprawdź "  Listę podpowiedzi dla usług VM i AA").
  - c. System odtwarza numer podpowiedzi i podpowieź. Jeśli podpowieź nie została jeszcze nagrana, system odtworzy podpowieź systemową. Jeśli podpowieź jest wyłączona, informacja "Podpowieź jest teraz wyłączona" zostanie odtworzona przed podpowiezią.
  - d.  aby nagrać.
  - e.  aby zakończyć nagrywanie.
  - f.  aby potwierdzić.
  - g. Powtórz kroki 5b do 5f, aby nagrać inne podpowiedzi.
6. Aby zmienić wszystkie podpowiedzi systemowe jedną po drugiej
  - a.
  - b. Wybierz numer podpowiedzi, którą chcesz zmienić.
  - c.  aby zmienić.
  - d.  aby zakończyć nagrywanie.
  - e.  aby potwierdzić.
  - f. System odtwarza następny numer podpowiedzi.
  - g. Powtórz kroki 6c do 6f, aby nagrać inne podpowiedzi.



- Możliwe jest, aby odzyskać oryginalne podpowiedzi systemowe. Zapytaj administratora systemu o tę funkcję.

### Aby nagrać systemowe nazwy osób dzwoniących

Przed nagraniem systemowych nazw osób dzwoniących, powiązane numery telefonu muszą być najpierw zaprogramowane poprzez konsolę zarządzania www. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3.  aby modyfikować systemowe nazwy osób dzwoniących.powitanie firmowe.
4. Wybierz numer listy ID osób dzwoniących (1-200).
  - Podpowiedź brzmi "numer anonsu nazwy osoby dzwoniącej".
  - Wybierz , aby przejść do kroku 3.
5.  aby zmienić nazwę.
  - Jeśli nie została jeszcze nagrana nazwa dla tego numeru ID osoby dzwoniącej, przejdź do kroku 6.
  - Wybierz , aby potwierdzić lub , aby wymazać bieżącą nazwę, a następnie przejdź do kroku 4.
6.  aby zakończyć nagrywanie.
7.  aby potwierdzić.
8. Powtórz kroki 4-7, aby nagrać nazwy dla innych numerów list ID osób dzwoniących.

### ◆◆ Ustawianie zdalnego przekierowywania wiadomości

Administrator wiadomości może zaprogramować swój numer wewnętrzny ze zdalnej lokalizacji, aby przekazać różne typy połączeń do pożądaných numerów wewnętrznych lub zewnętrznych. Istnieje 6 dostępnych ustawień przekazywania:

- **Przekazywanie wszystkich połączeń:**  
Przekazuje wszystkie połączenie przychodzące do określonego numeru telefonu.
- **Przekazywanie w przypadku zajętej linii:**  
Przekazuje wszystkie połączenie przychodzące do określonego numeru telefonu, kiedy linia jest zajęta.
- **Przekazywanie w przypadku braku odpowiedzi:**  
Przekazuje wszystkie połączenie przychodzące do określonego numeru telefonu, kiedy jest brak odpowiedzi.
- **Przekazywanie w przypadku zajętej linii lub braku odpowiedzi:**  
Przekazuje wszystkie połączenia przychodzące do określonego numeru telefonu, kiedy linia jest zajęta lub jest brak odpowiedzi.
- **Przekazywanie na zewnątrz:**  
Przekazuje wszystkie połączenia przychodzące do zewnętrznego numeru telefonu 1 lub 2 (zaprogramowanych w ustawieniach skrzynki pocztowej) lub do innego numeru telefonu.
- **Anulowanie przekazywania:**  
Anuluje ustawienia przekazywania.



- Ta funkcja nie jest możliwa, jeśli numer wewnętrzny administratora wiadomości (przypisany dla Operatora 1 w trybie dziennym) jest domyślny. W tym przypadku powinien on być zmieniony na numer wewnętrzny operatora. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.
- Aby użyć opcji przekazywania na zewnątrz, taka możliwość musi być aktywowana poprzez zaprogramowanie systemowe.
- Przed ustawieniem zdalnego przekazywania połączeń na zewnątrz, powinieneś najpierw zapisać maksymalnie 2 numery telefonu do przekazywania (sprawdź "◆◆ Modyfikowanie skrzynki pocztowej administratora wiadomości").

### Aby przypisać ustawienie zdalnego przekazywania połączeń

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora wiadomości.
2.
3. Wybierz pożądane ustawienie przekazywania.
  - dla przekazywania wszystkich połączeń.
  - dla przekazywania w przypadku zajętej linii.
  - dla przekazywania w przypadku braku odpowiedzi.
  - dla przekazywania w przypadku zajętej linii lub braku odpowiedzi,
  - dla przekazywania na zewnątrz, a następnie przejdź do kroku 6.
  - dla anulowania przekazywania, a następnie przejdź do kroku 9.
4. Wybierz numer wewnętrzny.
5.  aby potwierdzić numer wewnętrzny, a następnie przejdź do kroku 10.
  - Wybierz , aby zmienić numer wewnętrzny, a następnie przejdź do kroku 4.
6. Wybierz pożądany numer.
  - dla numeru telefonu 1, a następnie przejdź do kroku 8.
  - dla numeru telefonu 2, a następnie przejdź do kroku 8.
  - dla innego numeru telefonu.
    - Zanim będziesz mógł przekazywać połączenia do numerów telefonu 1 i 2, musisz najpierw zapisać numery telefonu, jakie planujesz użyć do tej funkcji.
7. Wybierz numer telefonu (  – ,  [max. 32 cyfry]).
  - Upewnij się, że zaczynasz numer telefonu od numeru dostępu do linii zewnętrznej (aby wybrać linię zewnętrzną).
8.  aby potwierdzić, a następnie przejdź do kroku 10.
  - Wybierz , aby zmienić numer telefonu, a następnie przejdź do kroku 6.
9.  aby potwierdzić.
10. Nowe ustawienia przekazywane są do systemu. Jeśli ustawienie zostało poprawnie zakończone, usłyszysz: "Zaakceptowano przekazywanie połączeń" lub "Anulowano przekazywanie połączeń", w zależności od sytuacji.



- Jeśli system zaanonsuje "Przekazywanie połączeń nie zostało zaakceptowane. Proszę sprawdzić numer przekazywania", oznacza to, że ustawienie przekazywania nie zostało poprawnie zakończone, być może z powodu wprowadzenia nieistniejącego numeru do przekazania połączenia. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

### ◆◆ Ustawianie przypominania czasowego

Administrator systemu może ustawić lub anulować przypominanie czasowe. Telefon będzie dzwonić w ustawionym czasie według ustawionego trybu (jednorazowo lub codziennie).



- Ta funkcja nie jest dostępna dla PS i S-PS.
- Ta funkcja nie jest dostępna, kiedy numer wewnętrzny administratora wiadomości (przypisany dla Operatora 1 w trybie dziennym) jest domyślny. W tym przypadku, powinien on być zmieniony na numer wewnętrzny operatora. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

### Aby ustawić/anulować

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.
3. Wybierz pożądaną numer.
  - aby zmienić ustawienie.
  - aby potwierdzić, a następnie odłożyć słuchawkę, aby zakończyć.
  - aby anulować (wyłączyć), a następnie odłożyć słuchawkę, aby zakończyć.
4. Wybierz pożądaną czas, a następnie .
5. Wybierz pożądaną numer.
  - dla pory przed południem.
  - dla pory po południu.
6. Wybierz pożądaną numer.
  - aby ustawić jednorazowo.
  - aby ustawić codziennie.
7.  aby potwierdzić.



- \* Ta opcja może nie być dostępna, jeśli system jest zaprogramowany przy użyciu 24-godzinnego zegara. Format czasu (12-lub 24-godzinny) jest określony przez ustawienia czasowe. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

### ◆◆ Menu nagrywania w trybie dziennym/nocnym

Menu nagrywania w trybie dziennym/nocnym może być nagrane jako "Obsługa serwisowa 1-2" bezpośrednio z górnego menu.

### Aby nagrać

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora systemu.
2.  dla menu obsługi czasowej 1 (tryb dzienny)  
 dla menu obsługi czasowej 2 (tryb nocny)
3.  aby zmienić wiadomość.
4.  aby nagrać wiadomość.
5. Nagraj wiadomość.
6.  aby zakończyć nagrywanie.
7.  aby potwierdzić.



- Ta funkcja nie jest dostępna, kiedy ustawienie "Nagrywanie szybkiego menu i powitania" jest dezaktywowane dla skrzynki pocztowej administratora wiadomości. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.



- Bezpośredni dostęp do usługi**  
Jeśli bezpośredni dostęp do usługi jest ustawiony w ustawieniach skrzynki pocztowej, możesz mieć dostęp do tej funkcji bezpośrednio przez wybranie konkretnego numeru wewnętrznego w systemie Unified Messaging ze swojego numeru wewnętrznego. Automatyczne logowanie musi być aktywowane, aby użyć bezpośredniego dostępu do usług (sprawdź "◆◆ Automatyczne logowanie"). W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

## ◆◆ Nagrywanie powitania w nagłych przypadkach

Powitanie w nagłych przypadkach może być nagrane jako Powitanie Firmowe nr 1 bezpośrednio z górnego menu. Powitanie w nagłych przypadkach może być użyte, kiedy firma musi zostać zamknięta np. z powodu warunków atmosferycznych.

### Aby nagrać

1. Zaloguj się do skrzynki pocztowej administratora wiadomości.
2.
3.  aby zmienić wiadomość.
4.  aby nagrać wiadomość.
5. Nagraj powitanie.
6.  aby zakończyć nagrywanie.
7.  aby potwierdzić.



- Ta funkcja nie jest dostępna, kiedy ustawienie "Nagrywanie szybkiego menu i powitania" jest dezaktywowane dla skrzynki pocztowej administratora wiadomości. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.



- **Bezpośredni dostęp do usługi**  
Jeśli bezpośredni dostęp do usługi jest ustawiony w ustawieniach skrzynki pocztowej, możesz mieć dostęp do tej funkcji bezpośrednio przez wybranie konkretnego numeru wewnętrznego w systemie Unified Messaging ze swojego numeru wewnętrznego. Automatyczne logowanie musi być aktywowane, aby użyć bezpośredniego dostępu do usług (sprawdź "Automatyczne logowanie"). W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

## ◆◆ Lista odpowiedzi dla usług VM i AA

W systemie Unified Messaging istnieje ponad 1000 odpowiedzi systemowych. Mogą być one modyfikowane poprzez ponowne nagrywanie z inną treścią lub nagrywane w różnych językach. Maksymalna długość powiadomienia może wynosić 6 minut.

Nagrywając powiadomienia w innych językach, najczęściej nie jest konieczne, aby nagrywać wszystkie odpowiedzi w systemie UM; nagranie 1000 odpowiedzi może być dużym przedsięwzięciem. Kiedy osoba dzwoniąca jest połączona z usługą AA lub VM, najczęściej usłyszy jedynie małą część poniższych odpowiedzi. Dlatego też, konieczne jest nagranie tylko tych odpowiedzi, które usłyszy osoba dzwoniąca. Prosimy zmienić odpowiedzi, aby pasowały do właściwej aplikacji. Np. odpowiedź nr 1211 może być nagrana ponownie, aby brzmieć "Dziękujemy, że zadzwonili Państwo do firmy ABCD", zamiast "Witamy z systemie Unified Messaging". Możliwe jest nagranie odpowiedzi, które chcesz na Twoim komputerze w formacie .wav i załadowanie ich do systemu UM. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

### Podpowiedzi wspólne dla usług VM i AA

| Numer podpowiedzi | Podpowiedzi modyfikowalne                    |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 363               | Dzień dobry                                  |
| 364               | Dobry wieczór                                |
| 365               | Dzień dobry                                  |
| 1211              | Witamy w systemie Unified Messaging          |
| 973               | Aby wybrać po nazwisku, naciśnij kratkę i 1. |
| 974               | Aby wybrać po nazwisku, naciśnij kratkę i 1. |

### 2.2.2 Funkcje administratora wiadomości

| Numer podpowiedzi | Podpowiedzi modyfikowalne                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 221               | Wybierz pierwsze 3 lub 4 litery nazwiska osoby.                                |
| 326               | Dla "Q", naciśnij 7.                                                           |
| 327               | Dla "Z", naciśnij 9.                                                           |
| 693               | Przepraszamy, nie ma żadnych pasujących nazwisk.                               |
| 701               | Przepraszamy, nie można odnaleźć tego nazwiska.                                |
| 392               | Niewłaściwe wybranie.                                                          |
| 842               | Aby połączyć się z operatorem, naciśnij 0.                                     |
| 90                | Łączenie z operatorem.                                                         |
| 599               | Proszę czekać.                                                                 |
| 1201              | Witamy w skrzynce pocztowej ogólnego dostarczania.                             |
| 596               | Proszę zostawić wiadomość po sygnale.                                          |
| 966               | Aby zakończyć nagrywanie, rozłącz się lub naciśnij 1, aby wybrać więcej opcji. |
| 1026              | Aby zatrzymać i nagrać ponownie, naciśnij 2.                                   |
| 1060              | Aby sprawdzić, naciśnij 1.                                                     |
| 818               | Aby sprawdzić, naciśnij 2.                                                     |
| 979               | Aby wymazać i spróbować ponownie, naciśnij 3.                                  |
| 829               | Aby dodać, naciśnij 4.                                                         |
| 978               | Aby wymazać i wyjść, naciśnij *.                                               |
| 1018              | Aby ustawić wiadomość jako prywatną, naciśnij 1.                               |
| 558               | W przeciwnym razie, naciśnij 2.                                                |
| 733               | Dziękujemy za telefon.                                                         |

#### Podpowiedzi VM

| Numer podpowiedzi | Podpowiedzi modyfikowalne                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 593               | Proszę wybrać swój numer skrzynki pocztowej.    |
| 219               | Wybierz pierwsze 3 lub 4 litery nazwiska osoby. |
| 220               | Wybierz pierwsze 3 lub 4 litery imienia osoby.  |
| 1019              | Aby ustawić wiadomość jako pilną, naciśnij 1.   |

#### Podpowiedzi AA

| Numer podpowiedzi | Podpowiedzi modyfikowalne                        |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 592               | Proszę wybrać swój numer wewnętrzny.             |
| 1224              | Masz połączenie.                                 |
| 690               | Niestety, nie możemy odebrać Twojego połączenia. |

| Numer podpowiedzi | Podpowiedzi modyfikowalne                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006              | Aby zostawić wiadomość, naciśnij 1.                                                                    |
| 971               | Aby wybrać inny numer wewnętrzny, naciśnij *.                                                          |
| 698               | Przepraszamy, linia jest zajęta.                                                                       |
| 388               | Jeśli chcesz poczekać, naciśnij 1.                                                                     |
| 847               | Aby anulować oczekiwanie, naciśnij teraz 2. W przeciwnym razie, spróbujemy wybrać Twój numer ponownie. |



---

## **Rozdział 3**

# ***Modyfikowanie telefonu i systemu***

*Ten rozdział pokazuje, jak zmodyfikować Twój indywidualny telefon lub centralę abonencką w zależności od potrzeb. Znajdź pożądane ustawienie i program, jeśli jest to konieczne.*

## 3.1 Modyfikowanie telefonu (osobiste programowanie)

### 3.1.1 Modyfikowanie telefonu (osobiste programowanie)

Możesz zmodyfikować funkcje swojego telefonu. Na przykład, możesz zmienić początkowe ustawienia lub funkcje klawiszy, w zależności od potrzeb.

- ◆◆ Przypisywanie numeru PIN do Twojego numeru wewnętrznego (PIN [Numer Identyfikacji Osobistej] numeru wewnętrznego)




- Jeśli zmienisz biurko i numer wewnętrzny, sprawdź "1.13.1 Ruchomy numer wewnętrzny".

### ◆◆ Przypisywanie numeru PIN do Twojego numeru wewnętrznego (PIN [Numer Identyfikacji Osobistej] numeru wewnętrznego)


Możesz przypisać hasło do każdego numeru wewnętrznego. Następujące funkcje wymagają numeru PIN numeru wewnętrznego.

1. Monitorowanie połączeń na żywo (LCS)
2. Powstrzymywanie innych osób przed wglądem w Twoją osobistą książkę telefoniczną, rejestr połączeń, rejestrowi uproszczonego systemu wiadomości głosowych (SVM) oraz przed odtworzeniem wiadomości głosowych w Twojej skrzynce pocztowej (blokada wyświetlacza)
3. Używanie tych samych ustawień numeru wewnętrznego na innym numerze wewnętrznym (ruchomy numer wewnętrzny)
4. Operacja zdalnego kontrolowania (ruchome COS)
5. Usuwanie blokady wybierania numerów z numeru wewnętrznym

#### Aby ustawić

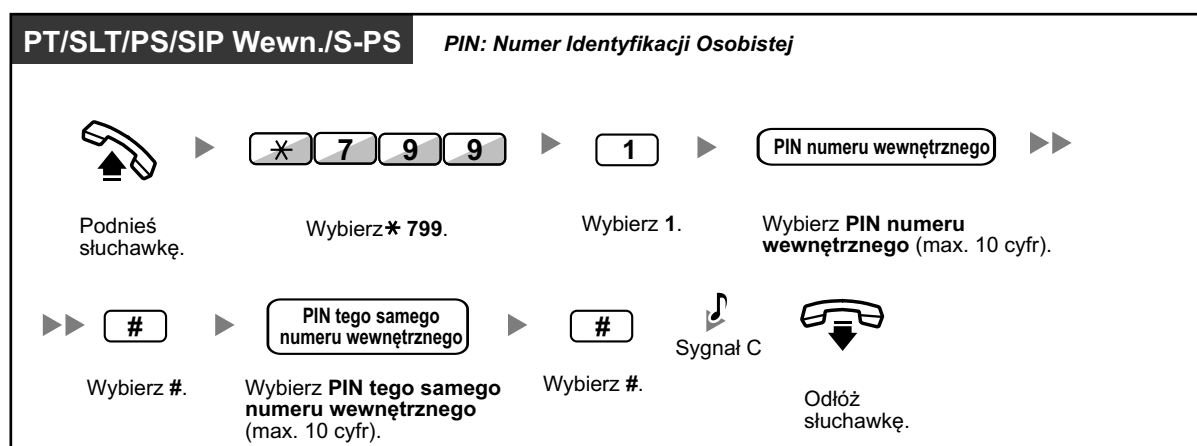

## Aby anulować

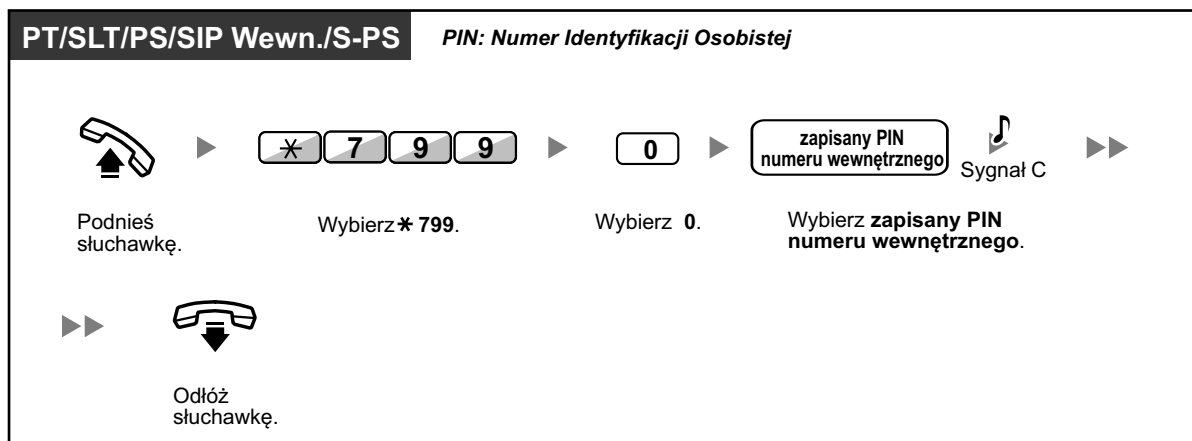**UWAGA**

Istnieje ryzyko, że niepożądane połączenia zostaną wykonane, jeśli osoby trzecie odkryją Twój PIN numeru wewnętrznego.

Kosztami takich połączeń zostanie obarczony właściciel/najemca centrali abonenckiej.

Aby chronić centralę abonencką przed takim niepożądanym nadużyciem, zalecamy:

- a. Nieujawnianie osobom trzecim numeru PIN.
  - b. Wybieranie skomplikowanych numerów PIN, które są trudne do odgadnięcia.
  - c. Regularną zmianę Twojego numeru PIN.
- Właściwe cyfry w numerze PIN numeru wewnętrznego to cyfry od "0" do "9".
  - Jeśli wpiszesz kilkakrotnie niewłaściwy PIN, numer PIN zostanie zablokowany.
  - Jeśli zapomnisz numeru PIN swojego numeru wewnętrznego lub jeśli Twój numer wewnętrzny jest zablokowany, Twój administrator może usunąć PIN numeru wewnętrznego i blokadę numeru wewnętrznego.

## 3.2.1 Ustawienia trybu programowania

Możesz zaprogramować funkcje przy użyciu trybów programowania dla telefonu Panasonic (PT) lub telefonu przenośnego (PS).

- ◆◆ Funkcje ustawiania
- ◆◆ Funkcje usuwania




- Aby wyjść w każdym momencie, podnieś słuchawkę.
- Aby wejść do trybu programowania używając telefonu przenośnego, sprawdź dokumentację swojego telefonu.
- Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i S-PS: Nie możesz zaprogramować natępujących funkcji używając telefonów SIP serii KX-UT i S-PS. Te funkcje programowane są poprzez konsolę zarządzania www. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.
- **Dla użytkowników KX-NT511:**  
Ponieważ na KX-NT511 nie ma klawisza PROGRAM, zamiast tego naciśnij i przytrzymaj modyfikowalny klawisz 1, 2 lub 3.

### ◆◆ Funkcje ustawiania


Ustawienia domyślne wypisane są wytłuszczonym drukiem. Dla odniesienia w przyszłości, odhacz miejsca w poniższej tabeli, aby zaznaczyć swoje własne ustawienia.

#### Uwaga

Ustawienie domyślne może zależeć od danego kraju/obszaru.

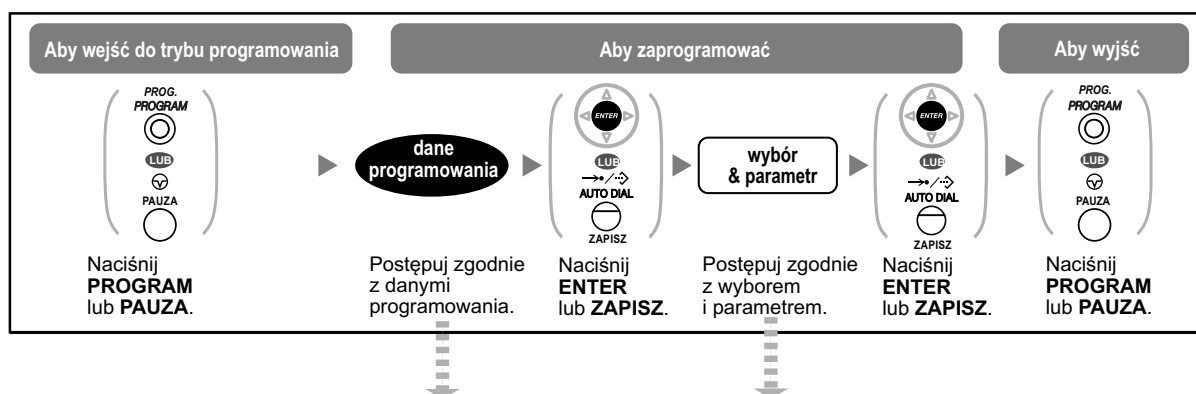

| Element                                                                                                                 | Dane programowania | Wybór & Parametr                                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Informacja o Twoim numerze wewnętrznym                                                                                  | <b>0</b> <b>0</b>  | Wyświetlacz pokazuje numer wewnętrzny telefonu PT lub PS.<br><Przykład><br>Nr wew. 101 |                                         |
| <b>Wybór kontrastu wyświetlacza<sup>*1</sup></b><br>Preferowany poziom kontrastu wyświetlacza w 4 dostępnych poziomach. | <b>0</b> <b>1</b>  | <b>1</b>                                                                               | <input type="checkbox"/> Jasny          |
|                                                                                                                         |                    | <b>2</b>                                                                               | <input type="checkbox"/> Średnio jasny  |
|                                                                                                                         |                    | <b>3</b>                                                                               | <input type="checkbox"/> Średnio ciemny |
|                                                                                                                         |                    | <b>4</b>                                                                               | <input type="checkbox"/> Ciemny         |

| Element                                                                                                                                                                           | Dane programowania                                                                  | Wybór & Parametr               |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wybór języka wyświetlacza</b><br>Jaki język preferujesz?                                                                                                                       |    | <input type="radio"/> 1        | <input type="checkbox"/> <b>Polski</b>                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 2        | <input type="checkbox"/> drugi język                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 3        | <input type="checkbox"/> trzeci język                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 4        | <input type="checkbox"/> czwarty język                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 5        | <input type="checkbox"/> piąty język                                                                                                                                                           |
| <b>Tryb zmiany wyświetlacza</b><br>Czy chciałbyś, aby czas trwania rozmowy był wyświetlany automatycznie na wyświetlaczu podczas odbierania zewnętrznego połączenia?              |    | <input type="radio"/> 0        | <input type="checkbox"/> Nie – ustawienie manualne (Wyświetlacz pokazuje wszystkie informacje o zewnętrznych osobach dzwoniących, dopóki nie zmienisz go ręcznie do czasu trwania połączenia). |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 1        | <input type="checkbox"/> <b>Tak – ustawienie automatyczne (Pierwsza linia wyświetlacza zmieni się automatycznie do czasu trwania rozmowy, kiedy odbierzesz połączenie zewnętrzne).</b>         |
| <b>Wybór podświetlania wyświetlacza<sup>*1*2</sup></b><br>Czy chcesz włączyć podświetlanie wyświetlacza?                                                                          |  | <input type="radio"/> 0        | <input type="checkbox"/> <b>Tak – automatycznie</b>                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 1        | <input type="checkbox"/> Tak – zawsze włączone                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 2        | <input type="checkbox"/> Nie – zawsze wyłączone                                                                                                                                                |
| <b>Kontrast wyświetlacza samoopisywania</b><br>Preferowany poziom kontrastu wyświetlacza z 4 dostępnych poziomów dostępnych dla samoopisywania (tylko KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556) |  | <input type="radio"/> 1        | <input type="checkbox"/> Jasny                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 2        | <input type="checkbox"/> Średnio jasny                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 3        | <input type="checkbox"/> <b>Średnio ciemny</b>                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 4        | <input type="checkbox"/> Ciemny                                                                                                                                                                |
| <b>Gorąca linia</b><br>Czy chcesz wybierać zapisany uprzednio numer tylko poprzez podnoszenie słuchawki?                                                                          | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 1                                     | pożądaný numer (max. 32 cyfry) |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2                                     | <input type="radio"/> 0        | <input type="checkbox"/> <b>Nie używaj</b>                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 1        | <input type="checkbox"/> Używaj                                                                                                                                                                |
| <b>Restrykcja dotycząca identyfikacji linii dzwoniącej (CLIR)</b><br>Czy chcesz, aby Twój numer nie był wyświetlany na telefonie rozmówcy?                                        |  | <input type="radio"/> 0        | <input type="checkbox"/> <b>Nie – Pozwalaj na wyświetlanie swojego numeru</b>                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <input type="radio"/> 1        | <input type="checkbox"/> Tak – nie pozwalaj na wyświetlanie swojego numeru                                                                                                                     |

### 3.2.1 Ustawienia trybu programowania

| Element                                                                                                                                                                                | Dane programowania        | Wybór & Parametr                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wyświetlanie Twojego numeru telefonu na telefonie odbiorcy i nadawcy połączenia (CLIP/COLP)</b><br>Który numer powinien być wyświetlany na telefonie nadawcy i odbiorcy połączenia? | <div>1</div> <div>4</div> | <div>0</div>                                                                                                                     | ID osoby dzwoniącej przypisane do Twojego numeru wewnętrznego                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>1</div>                                                                                                                     | ID osoby dzwoniącej przypisane do używanej linii zewnętrznej                                                                                                         |
| <b>Przypisanie preferowanej linii – Wychodzące</b><br>Jaką linię chcesz wybierać po podniesieniu słuchawki w celu wykonania połączenia?                                                | <div>1</div> <div>9</div> | <div>0</div>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Brak linii                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>1</div>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Wolna linia zewnętrzna                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>2</div> +<br>Numer linii zewnętrznej przypisany do klawisza modyfikowalnego lub<br><div></div><br><i>(linia zewnętrzna)</i> | <input type="checkbox"/> klawisz linii zewnętrznej/ Grupy ICD                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>3</div><br>lub<br><div>INT*</div><br><div>INTERCOM</div> / <div></div><br><div>(PDN)</div>                                  | <input type="checkbox"/> <b>INTERCOM</b> (na numerze wewnętrznym podstawowego numeru wewnętrznego (PDN), wolny klawisz PDN jest wybierany po podniesieniu słuchawki) |
| <b>Przypisanie preferowanej linii – Przychodzące</b><br>Jaką linię chcesz odebrać podniesieniu słuchawki?                                                                              | <div>2</div> <div>0</div> | <div>0</div>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Brak linii                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>1</div>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <b>Najdłużej dzwoniąca linia (przy wielu połączeniach przychodzących)</b>                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>2</div> +<br>Numer linii zewnętrznej przypisany do klawisza modyfikowalnego lub<br><div></div><br><i>(linia zewnętrzna)</i> | <input type="checkbox"/> Klawisz linii zewnętrznej/ Grupy ICD                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>3</div> / <div></div><br><div>(PDN)</div>                                                                                   | <input type="checkbox"/> Klawisz PDN                                                                                                                                 |
| <b>Zmienne odbieranie – Dzwonek/Głos<sup>*1</sup></b><br>W jaki sposób chcesz otrzymywać połączenia wewnętrzne?                                                                        | <div>2</div> <div>1</div> | <div>0</div>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <b>Dzwonek (połączenie tonowe)</b>                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>1</div>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Bezpośrednio – słycać głos osoby dzwoniącej bez dzwonka.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |                           | <div>2</div>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Tylko dzwonek – zakaz zmiany na tryb głosowy.                                                                                               |

| Element                                                                                                                                                                        | Dane programowania | Wybór & Parametr |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Telefon równoległy</b> <sup>*1*3</sup><br>Czy telefon linii analogowej powinien dzwonić równolegle?                                                                         | (2) (2)            | (0)              | <input type="checkbox"/> Wybór typu sygnału połączenia oczekującego                                           |
|                                                                                                                                                                                |                    | (1)              | <input type="checkbox"/> Tak – telefon będzie dzwonić                                                         |
| <b>Wybór przymusowego odbierania</b> <sup>*1</sup><br>Czy chcesz odbierać połączenia bez podnoszenia słuchawki bez względu na status klawisza AUTO ODPOWIEDŹ?                  | (2) (3)            | (0)              | <input type="checkbox"/> Nie – dezaktywuj                                                                     |
|                                                                                                                                                                                |                    | (1)              | <input type="checkbox"/> Tak – aktywuj                                                                        |
| <b>Ustawienie trybu monitorowania połączeń na żywo (LCS)</b> <sup>*1</sup><br>Jaką usługę preferujesz w sytuacji, gdy rozmówca nagrywa wiadomość na Twojej skrzynce pocztowej? | (2) (5)            | (0)              | <input type="checkbox"/> Możesz monitorować wiadomość poprzez głośnik telefonu ( <b>tryb bez użycia rąk</b> ) |
|                                                                                                                                                                                |                    | (1)              | <input type="checkbox"/> Słyszeć tylko sygnał alarmowy (tryb prywatny)                                        |
| <b>Ustawienie trybu monitorowania połączeń (LCS)</b><br>Jaką usługę preferujesz w sytuacji, gdy rozmówca nagrywa wiadomość na Twojej skrzynce pocztowej?                       | (2) (6)            | (0)              | <input type="checkbox"/> Nie – zatrzymaj nagrywanie                                                           |
|                                                                                                                                                                                |                    | (1)              | <input type="checkbox"/> Tak – nagrywaj                                                                       |
| <b>Automatyczne oczekiwanie połączeń</b> <sup>*4</sup><br>Czy chcesz automatycznie słyszeć sygnał połączenia oczekującego, kiedy odbierasz połączenie prowadząc już rozmowę?   | (3) (0)            | (0)              | <input type="checkbox"/> Nie – wyłączone                                                                      |
|                                                                                                                                                                                |                    | (1)              | Tak – włączone                                                                                                |
| <b>Manualne oczekiwanie połączeń</b><br>Jak chcesz otrzymywać powiadomienia o oczekujących połączeniach w przypadku połączeń wewnętrznych?                                     | (3) (1)            | (0)              | <input type="checkbox"/> Brak połączeń (wyłączone)                                                            |
|                                                                                                                                                                                |                    | (1)              | <input type="checkbox"/> Sygnał (BSS)                                                                         |
|                                                                                                                                                                                |                    | (2)              | <input type="checkbox"/> Anons głosowy poprzez wbudowany głośnik (OHCA) <sup>*5</sup>                         |
|                                                                                                                                                                                |                    | (3)              | <input type="checkbox"/> Anons głosowy poprzez słuchawkę (OHCA) <sup>*6</sup>                                 |
| <b>Wybór typu sygnału połączenia oczekującego</b><br>Jaki typ sygnału połączenia oczekującego preferujesz?                                                                     | (3) (2)            | (0)              | <input type="checkbox"/> Sygnał 1                                                                             |
|                                                                                                                                                                                |                    | (1)              | <input type="checkbox"/> Sygnał 2                                                                             |

### 3.2.1 Ustawienia trybu programowania

| Element                                                                                                                                     | Dane programowania                                                                                                                                                                                                    | Wybór & Parametr                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wiadomość o nieobecności</b><br>Czy chcesz pokazywać wiadomość na wyświetlaczu telefonu osoby dzwoniącej?                                | <b>4 0</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Nie – wyłączone                                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | wiadomość nr (1-8)                                             | <input type="checkbox"/> Tak – pokazuj wybraną wiadomość                          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>9</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Tak – pokazuj osobistą wiadomość                         |
| <b>Osobista wiadomość o nieobecności</b><br>Tworzenie osobistej wiadomości                                                                  | <b>4 1</b>                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> wiadomość (max. 16 znaków)            |                                                                                   |
| <b>Przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać</b><br>Aby przekazać lub odrzucić niektóre lub wszystkie połączenia przychodzące                 | <b>5 0</b> / <br>(dla wszystkich połączeń)<br><b>5 1</b><br>(dla połączeń zewnętrznych)<br><b>5 2</b><br>(dla połączeń wewnętrznych) | <b>0</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Wyłączone                                                |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Nie przeszkadzać                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>2</b> +<br>pożądany numer (max. 32 cyfry)                   | <input type="checkbox"/> Przekazuj wszystkie połączenia                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> +<br>pożądany numer (max. 32 cyfry)                   | <input type="checkbox"/> Przekazuj w przypadku zajętej linii                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b> +<br>pożądany numer (max. 32 cyfry)                   | <input type="checkbox"/> Przekazuj w przypadku braku odpowiedzi                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b> +<br>pożądany numer (max. 32 cyfry)                   | <input type="checkbox"/> Przekazuj w przypadku zajętej linii lub braku odpowiedzi |
| <b>Ustawienie czasowego przekazywania</b><br>Ustaw czas dla przekazywania w przypadku braku odpowiedzi i linii zajętej                      | <b>5 3</b>                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> (0-120) sekund (domyślnie: 15 sekund) |                                                                                   |
| <b>Powstrzymywanie innych osób przed odbieraniem Twoich połączeń</b><br>Czy chcesz zabraniać innym osobom odbierania Twoich połączeń?       | <b>6 0</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Nie – zezwalaj                                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Tak – zabraniaj                                          |
| <b>Używanie słuchawek</b> <sup>*13</sup><br>Czy używasz słuchawek?                                                                          | <b>6 1</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Nie – słuchawki wyłączone                                |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Tak – słuchawki włączone                                 |
| <b>Powstrzymywanie innych osób przed dołączeniem się do Twoich rozmów</b><br>Czy zabraniasz innym osobom przyłączania się do Twoich rozmów? | <b>6 2</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Nie – zezwalaj                                           |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>                                                       | <input type="checkbox"/> Tak – zabraniaj                                          |

| Element                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dane programowania | Wybór & Parametr                                                                                                                |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Zabranianie przywoływania</b> <sup>*1</sup><br>Czy chciałbyś zabronić anonsów przywoływania?                                                                                                                                                                             | 6 3                | 0                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Nie – zezwalaj                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 1                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Tak – zabraniaj                              |
| <b>Ustawianie głośności klawiszy</b> <sup>*1</sup><br>Czy chcesz słyszeć odgłos klawiszy?                                                                                                                                                                                   | 6 4                | 0                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Nie – wyłączone                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 1                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Tak – włączone                               |
| <b>Muzyka w tle (BGM)</b> <sup>*1</sup><br>Czy chcesz, aby muzyka w tle była słyszalna poprzez głośnik przy odłożonej słuchawce?                                                                                                                                            | 6 5                | 0                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Nie – wyłączone                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 1 + numer muzyki w tle (BGM) (1 cyfra)                                                                                          | <input type="checkbox"/> Tak – włączone                               |
| <b>Rejestracja Bluetooth</b> <sup>*7</sup><br>Aby zarejestrować zestaw bezprzewodowy Bluetooth na Twoim numerze wewnętrznym <sup>*8</sup>                                                                                                                                   | 6 6                | <input type="checkbox"/> Numer dostępu (max 16 znaków)                                                                          |                                                                       |
| <b>Usunięcie Bluetooth</b> <sup>*7</sup><br>Aby anulować rejestrację zestawu bezprzewodowego Bluetooth na Twoim numerze wewnętrznym <sup>*8</sup>                                                                                                                           | 6 7                | <input type="checkbox"/> Potwierdź, że ID Twojego zestawu bezprzewodowego Bluetooth jest wyświetlone.                           |                                                                       |
| <b>PIN numeru wewnętrznego</b><br>Aby ustawić PIN (Numer Identyfikacji Osobistej) Twojego numeru wewnętrznego lub zmienić zapisany PIN numeru wewnętrznego                                                                                                                  | 9 0                | PIN numeru wewnętrznego (max. 10 cyfr) + ENTER/ZAPISZ + ten sam PIN numeru wewnętrznego                                         | <input type="checkbox"/> Aby ustawić PIN numeru wewnętrznego          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | zapisany PIN numeru wewnętrznego + nowy PIN numeru wewnętrznego (max. 10 cyfr) + ENTER/ZAPISZ + ten sam PIN numeru wewnętrznego | <input type="checkbox"/> Aby zmienić zapisany PIN numeru wewnętrznego |
| <b>Blokada wybierania numerów na numerze wewnętrznym</b><br>Aby inne osoby nie mogły korzystać z Twojego telefonu                                                                                                                                                           | 9 1                | PIN numeru wewnętrznego (max. 10 cyfr) + 0                                                                                      | <input type="checkbox"/> Aby odblokować                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | PIN numeru wewnętrznego (max. 10 cyfr) + 1                                                                                      | <input type="checkbox"/> Aby zablokować                               |
| <b>Blokada wyświetlacza</b> <sup>*1</sup><br>Aby inne osoby nie miały wglądu w Twoją osobistą książkę telefoniczną, rejestr połączeń, rejestr uproszczonego systemu wiadomości głosowych (SVM) oraz nie mogły odsłuchiwać wiadomości głosowych na Twojej skrzynce pocztowej | 9 2                | PIN numeru wewnętrznego (max. 10 cyfr) + 0                                                                                      | <input type="checkbox"/> Aby odblokować                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | PIN numeru wewnętrznego (max. 10 cyfr) + 1                                                                                      | <input type="checkbox"/> Aby zablokować                               |

### 3.2.1 Ustawienia trybu programowania

| Element                                                                                                                     | Dane programowania        | Wybór & Parametr |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wybór trybu przypisania wybierania numerów jednym dotykiem</b><br>Czy chcesz przypisać tylko wybieranie jednym dotykiem? | <div>#</div> <div>*</div> | <div>0</div>     | <input type="checkbox"/> Nie – tryb normalny (każdy modyfikowalny klawisz może być dostosowany).                                                                         |
|                                                                                                                             |                           | <div>1</div>     | <input type="checkbox"/> Tak – tylko jednodotkowe klawisze modyfikowalne mogą być dostosowywane. Jednakże, aby je zmodyfikować, nie trzeba wprowadzać "2" przed numerem. |

\*1 Nieodstępne dla telefonów przenośnych

\*2 Dostępne tylko dla telefonów KX-T7633/KX-T7636/IP-PTs (oprócz KX-NT265/KX-NT321/KX-NT511)/KX-DT343/KX-DT346/KX-DT543/KX-DT546.

\*3 Nieodstępne dla KX-T7665.

\*4 To ustawienie dotyczy połączeń zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku połączeń wewnętrznych, ta funkcja musi być aktywowana poprzez zaprogramowanie systemowe.

\*5 Dostępne tylko dla wybranych cyfrowych telefonów Panasonic.

\*6 Dostępne tylko dla IP-PT i dla wybranych cyfrowych telefonów Panasonic.

\*7 Dostępne tylko dla telefonów serii KX-NT300 (oprócz KX-NT321)/KX-NT560/KX-DT343/KX-DT346)

\*8 Rejestrowanie i anulowanie zestawu bezprzewodowego Bluetooth może zająć trochę czasu. Prosimy w tym czasie nie dokonywać żadnych zakłóceń, np. nie odkładać słuchawki.

#### **UWAGA**



Istnieje ryzyko, że niepożądane połączenia zostaną wykonane, jeśli osoby trzecie odkryją Twój PIN numeru wewnętrznego.

Kosztami takich połączeń zostanie obciążony właściciel/najemca centrali abonenckiej.


Aby chronić centralę abonencką przed takim niepożądanym nadużyciem, zalecamy:

- a. Nieujawnianie osobom trzecim numeru PIN.
  - b. Wybieranie skomplikowanych numerów PIN, które są trudne do odgadnięcia.
  - c. Regularną zmianę Twojego numeru PIN.
- Po wpisaniu numeru programu, tytuł programu jest wyświetlany Programowanie ekranu może być zmienione przez klawisz nawigacyjny (góra lub dół).




- Możesz wybrać parametr przy pomocy klawisza nawigacyjnego (góra lub dół) zamiast wpisywania numeru.

### Aby zapisać nazwiska i numery w osobistej książce szybkiego wybierania

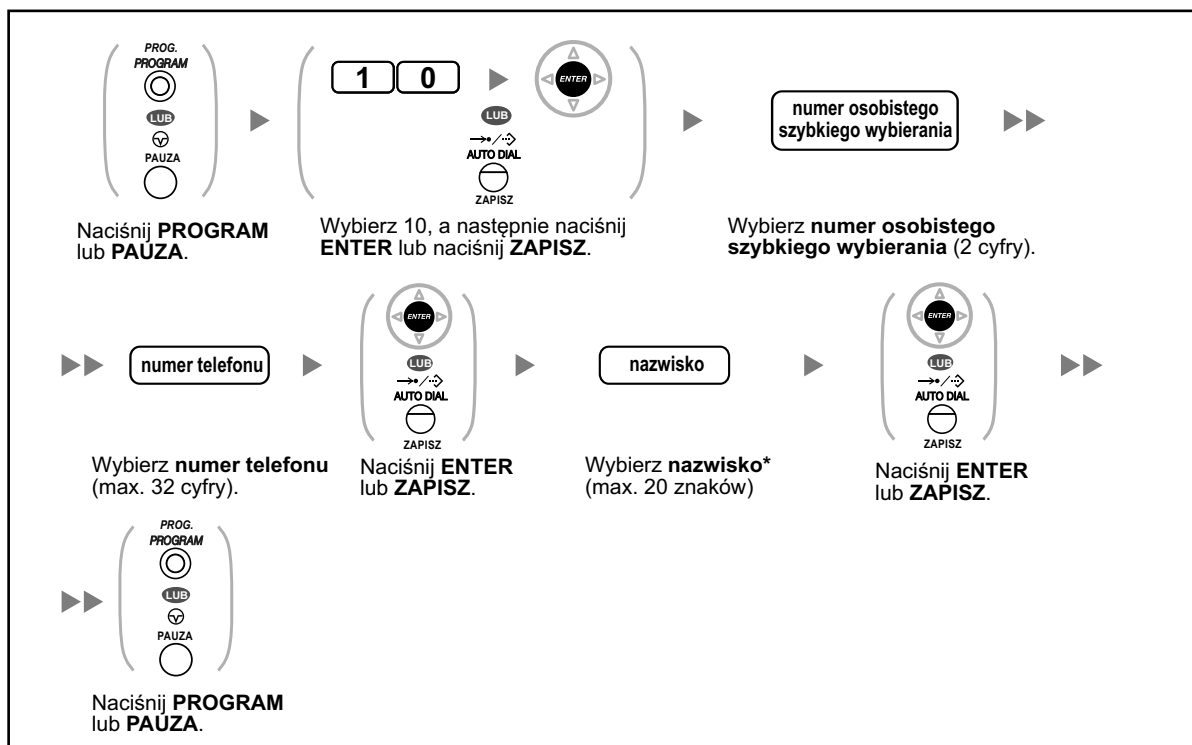

- \* Aby wpisać znaki, sprawdź "◆◆ Wpisywanie znaków".

## Aby edytować nazwiska i numery w osobistej książce szybkiego wybierania

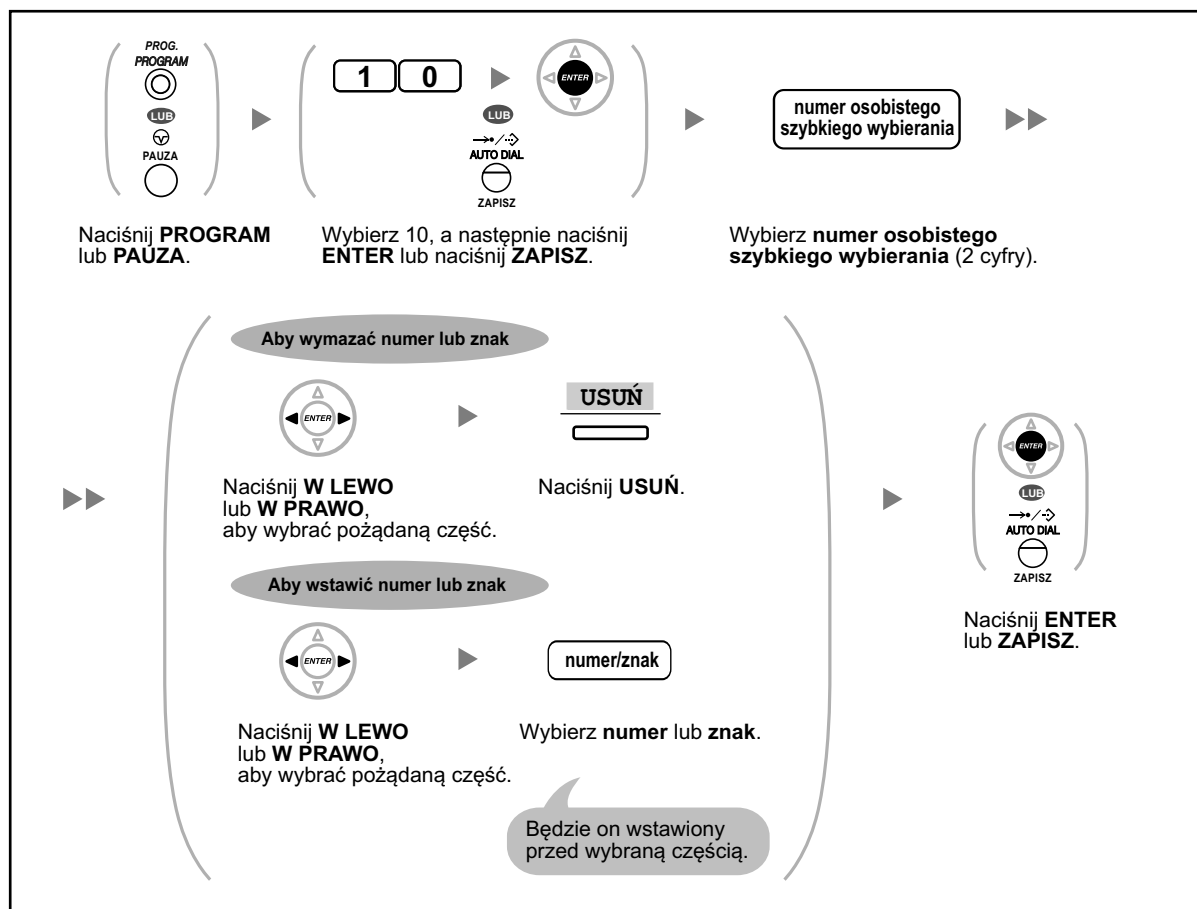


## ◆◆ Funkcje usuwania

Możesz usunąć lub zmienić funkcje, jak poniżej:

| Funkcje                                                                                     | Ustawienie domyślne                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tryb zmiany wyświetlacza                                                                    | <b>Automatyczny</b>                                                  |
| Gorąca linia (wybieranie zapisanego uprzednio numeru tylko poprzez podnoszenie słuchawki)   | <b>Wyłączony</b>                                                     |
| Restrykcja dotycząca identyfikacji linii dzwoniącej – CLIR                                  | <b>Zezwalaj</b>                                                      |
| Wyświetlanie Twojego numeru telefonu na telefonie odbiorcy i nadawcy połączenia (CLIP/COLP) | <b>ID osoby dzwoniącej przypisane do Twojego numeru wewnętrznego</b> |
| Przypisanie preferowanej linii – Wychodzące                                                 | <b>Wewnętrzne</b>                                                    |
| Przypisanie preferowanej linii – Przychodzące                                               | <b>Najdłuższej dzwoniąca linia</b>                                   |
| Zmienne odbieranie – Dzwonek/Głos                                                           | <b>Dzwonienie (połączenie tonowe)</b>                                |
| Telefon równoległy                                                                          | <b>Podłączony telefon linii analogowej będzie dzwonić</b>            |
| Wybór przymusowego odbierania                                                               | <b>Dezaktywowany</b>                                                 |

| Funkcje                                                                    | Ustawienie domyślne                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ustawienie trybu monitorowania połączeń na żywo (LCS)                      | Tryb bez użycia rąk                    |
| Ustawienia trybu monitorowania połączeń na żywo (LCS) (po odebraniu)       | Zatrzymaj nagrywanie                   |
| Automatyczne oczekiwanie połączeń                                          | Wyłączony                              |
| Manualne oczekiwanie połączeń                                              | Wyłączony (brak połączeń/brak sygnału) |
| Wybór typu sygnału połączenia oczekującego                                 | Sygnał 1                               |
| Wiadomość o nieobecności                                                   | Wyłączony                              |
| Osobista wiadomość o nieobecności                                          | Usunięty                               |
| Przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – Połączenie zewnętrzne/wewnętrzne | Wyłączony                              |
| Ustawienie czasowego przekazywania                                         | 15 sekund                              |
| Powstrzymywanie innych osób przed odbieraniem Twoich połączeń              | Zezwalaj                               |
| Używanie słuchawek                                                         | Słuchawki wyłączone                    |
| Powstrzymywanie innych osób przed dołączeniem się do Twoich rozmów         | Zezwalaj                               |
| Zabranianie przywoływania                                                  | Zezwalaj                               |
| Ustawianie głośności klawiszy                                              | Włączone                               |
| Muzyka w tle (BGM)                                                         | Wyłączony                              |
| Bezpieczeństwo transmisji danych                                           | Wyłączony                              |
| Restrykcja dotycząca identyfikacji linii połączonej – COLR)                | Zezwalaj                               |
| Logowanie/Wylogowywanie                                                    | Logowanie                              |
| Wiadomość oczekująca                                                       | Wyłączony                              |
| Przypominanie czasowe                                                      | Usunięty                               |

### Aby zmienić powyższe funkcje na ich ustawienia domyślne

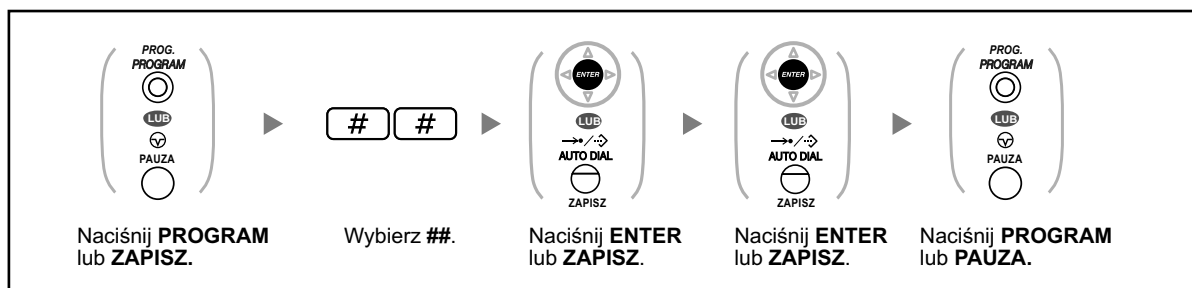


- Jeśli nie chcesz aby połączenie oczekujące przekazywanie połączeń/nie przeszkadzać lub Gorąca Linia nie były usunięte przez tę funkcję, skonsultuj się ze sprzedawcą.

### 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy

Możesz modyfikować klawisze modyfikowalne i/lub klawisze funkcji programowalnych na telefonach Panasonic, przyłączanych klawiaturach i telefonach przenośnych. Mogą być one użyte to odbierania i wykonywania połączeń zewnętrznych lub jako klawisze funkcyjne.



- Aby wprowadzić tryb programowania używając telefonu przenośnego, sprawdź dokumentację telefonu.
- Klawisze w tabeli poniżej mogą być ustawione tylko na poszczególne klawisze modyfikowalne, to znaczy:
  - Klawisze modyfikowalne na telefonach Panasonic, przyłączanych klawiaturach i telefonach przenośnych: wszystkie klawisze mogą być ustawione.
  - Klawisze modyfikowalne na konsolach DSS: wszystkie klawisze poza CTI o PDN mogą być ustawione.
  - Klawisze funkcji programowalnych: tylko klawisz jednodotkowy wybierania może być ustawiony.
- Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i S-PS: Nie możesz modyfikować klawiszy przy użyciu poniższego sposobu na swoim telefonie. Nie możesz modyfikować konsoli zarządzania www. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź "Modyfikowanie klawiszy modyfikowalnych".
- Dla użytkowników KX-NT511:**  
Ponieważ KX-NT511 nie posiada klawisza PROGRAM, zamiast tego naciśnij i przytrzymaj klawisz 1, 2 lub 3.

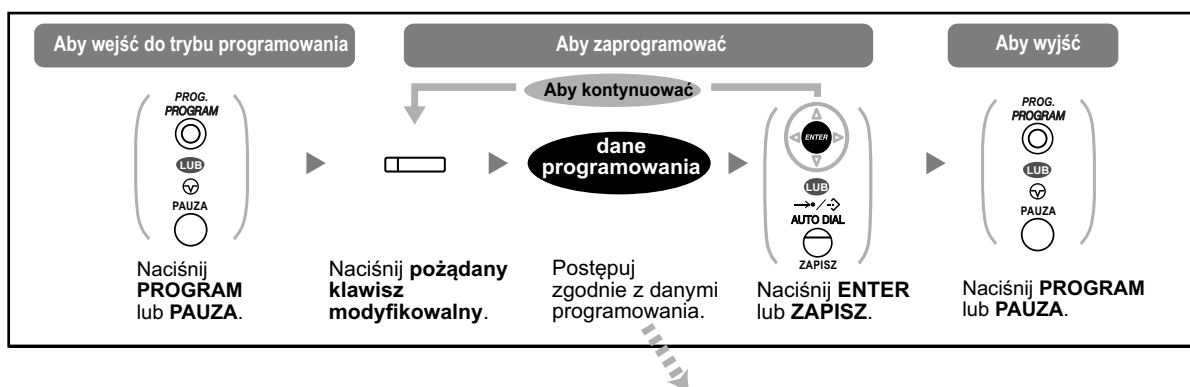

| Klawisz                                                        | Dane programowania                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pętlowe-CO (L-CO)                                              | [*]                                                                                     |
| Grupowe-CO (G-CO)                                              | [#] + numer grupy linii zewnętrznej (2 cyfry)                                           |
| Pojedyncze-CO (S-CO)                                           | [0] + numer grupy linii zewnętrznej (3 cyfry)                                           |
| Wybór linii bezpośredniej (DSS)                                | [1] + numer wewnętrzny <sup>*12</sup>                                                   |
| Wybieranie jednodotkowe <sup>*1</sup>                          | [2] <sup>2+</sup> + pożądany numer (max. 32 cyfry)                                      |
| Grupa dystrybucyjna połączeń przychodzących (grupa ICD)        | [3] [0] + numer wewnętrzny grupy ICD (+ [#] czas zwłoki dzwonienia [0-7]) <sup>*3</sup> |
| Wiadomość                                                      | [4] [0]                                                                                 |
| Wiadomość dla innego numeru wewnętrznego                       | [4] [0] + numer wewnętrzny/numer wewnętrzny grupy ICD                                   |
| Przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – wszystkie połączenia | [4] [1]                                                                                 |


| Klawisz                                                                 | Dane programowania                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – połączenia zewnętrzne         | <b>4</b> <b>2</b>                                                          |
| Przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – połączenia wewnętrzne         | <b>4</b> <b>3</b>                                                          |
| Grupowe przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – wszystkie połączenia  | <b>4</b> <b>4</b> + numer wewnętrzny grupy ICD                             |
| Grupowe przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – połączenia zewnętrzne | <b>4</b> <b>5</b> + numer wewnętrzny grupy ICD                             |
| Grupowe przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – połączenia wewnętrzne | <b>4</b> <b>6</b> + numer wewnętrzny grupy ICD                             |
| Konto                                                                   | <b>4</b> <b>8</b>                                                          |
| Konferencja                                                             | <b>4</b> <b>9</b>                                                          |
| Zakończenie                                                             | <b>5</b> <b>0</b>                                                          |
| Dostęp do funkcji zewnętrznych (EFA)                                    | <b>5</b> <b>1</b>                                                          |
| Informacja o kosztach połączeń                                          | <b>5</b> <b>2</b>                                                          |
| Parkowanie połączeń                                                     | <b>5</b> <b>3</b> + numer strefy parkowania (2 cyfry)                      |
| Parkowanie połączeń (automatyczne strefa parkowania)                    | <b>5</b> <b>3</b> *                                                        |
| Rejestr połączeń                                                        | <b>5</b> <b>4</b>                                                          |
| Rejestr połączeń dla grupy ICD <sup>*4</sup>                            | <b>5</b> <b>4</b> + numer wewnętrzny grupy ICD                             |
| Logowanie/Wylogowywanie                                                 | <b>5</b> <b>5</b>                                                          |
| Logowanie/Wylogowywanie z określonej grupy                              | <b>5</b> <b>5</b> + numer wewnętrzny grupy ICD                             |
| Logowanie/Wylogowywanie ze wszystkich grup                              | <b>5</b> <b>5</b> *                                                        |
| Ponaglanie                                                              | <b>5</b> <b>6</b> + numer wewnętrzny grupy ICD                             |
| Podsumowanie                                                            | <b>5</b> <b>7</b>                                                          |
| Alarm systemowy <sup>*4</sup>                                           | <b>5</b> <b>8</b>                                                          |
| Obsług serwisowa (dzień/noc/lunch/przerwa)                              | <b>5</b> <b>9</b> + 0/1/2/3 <sup>*5</sup> (+ <b>#</b> + numer abonenta)    |
| Odpowiadanie <sup>*4</sup>                                              | <b>6</b> <b>0</b>                                                          |
| Zwalnianie <sup>*4</sup>                                                | <b>6</b> <b>1</b>                                                          |
| Ograniczenia dotyczące kosztów połączeń                                 | <b>6</b> <b>2</b> + poziom ograniczenia dotyczącego kosztów połączeń (1-7) |
| Usługa ISDN <sup>*6</sup>                                               | <b>6</b> <b>3</b> + pożądany numer (max. 32 cyfry)                         |

### 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy

| Klawisz                                                   | Dane programowania                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restrykcja dotycząca identyfikacji linii dzwoniącej- CLIR | <b>6</b> <b>4</b>                                                                                                                                                            |
| Restrykcja dotycząca identyfikacji linii połączonej- COLR | <b>6</b> <b>5</b>                                                                                                                                                            |
| ISDN- zawieszanie                                         | <b>6</b> <b>6</b>                                                                                                                                                            |
| Słuchawki <sup>*4*7</sup>                                 | <b>6</b> <b>7</b>                                                                                                                                                            |
| Tryb zmiany obsługi serwisowej (automatyczny/manualny)    | <b>6</b> <b>8</b> (+ numer abonenta)                                                                                                                                         |
| Sieciowy wybór linii bezpośredniej (NDSS) <sup>*8</sup>   | <b>6</b> <b>9</b> + numer wewnętrzny innej centrali abonenckiej                                                                                                              |
| CTI                                                       | <b>7</b> <b>0</b>                                                                                                                                                            |
| Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)                         | <b>7</b> <b>1</b>                                                                                                                                                            |
| Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN)                        | <b>7</b> <b>2</b> + numer wewnętrzny + <b>#</b> + czas zwłoki dzwonienia (0-7) <sup>*9</sup>                                                                                 |
| Zameldowanie <sup>*4</sup>                                | <b>8</b> <b>0</b>                                                                                                                                                            |
| Wymeldowanie <sup>*4</sup>                                | <b>8</b> <b>1</b>                                                                                                                                                            |
| Czyszczenie <sup>*4</sup>                                 | <b>8</b> <b>2</b>                                                                                                                                                            |
| Nagrywanie dwustronne <sup>*10</sup>                      | <b>9</b> <b>0</b> + numer wewnętrzny zmiennej grupy UM <sup>*11</sup> / numer wewnętrzny zmiennej poczty głosowej                                                            |
| Przenoszenie dwustronne <sup>*10</sup>                    | <b>9</b> <b>1</b> + numer wewnętrzny zmiennej grupy UM <sup>*11</sup> / numer wewnętrzny zmiennej poczty głosowej                                                            |
| Jednodotkowe przenoszenie dwustronne <sup>*10</sup>       | <b>9</b> <b>1</b> + numer wewnętrzny zmiennej grupy UM <sup>*11</sup> / numer wewnętrzny zmiennej poczty głosowej + <b>#</b> + numer wewnętrzny/+ numer wewnętrzny grupy ICD |
| Monitorowanie połączeń na żywo (LCS) <sup>*10</sup>       | <b>9</b> <b>2</b>                                                                                                                                                            |
| Przekazywanie wiadomości głosowych <sup>*10</sup>         | <b>9</b> <b>4</b> + numer wewnętrzny zmiennej grupy UM <sup>*11</sup> / numer wewnętrzny zmiennej poczty głosowej                                                            |



- \*1 Klawisze "\*", "#", ODZWOŃ, PAUZA, INTERCOM i PRZEKAZUJ także mogą być zapisane.  
Jeśli nie chcesz wyświetlać zapisanego numeru przy wykonywaniu połączenia, naciśnij klawisz INTERCOM przed i po numerze, jaki chcesz ukryć.  
Jeśli zapisujesz numer osoby zewnętrznej, powinieneś najpierw zapisać numer dostępu do linii.  
Jeśli musisz wybrać kod konta, możesz wybrać określony kod konta przez wybraniem numeru dostępu do linii.  
<Przykład>

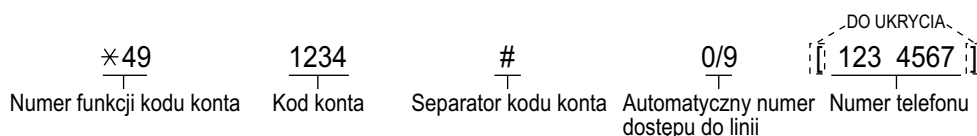


- \*2 Dla klawisza PF, nie trzeba wybierać "2" przed wybraniem pożądanego numeru.
- \*3 W zależności od ustawień centrali abonenckiej, możesz zostać poproszony o wpisanie czasu zwłoki dzwonienia (0: natychmiastowe, 1:1 dzwonek, 2:2 dzwonki, 3:3 dzwonki, 4:4 dzwonki, 5: 5 dzwonek, 6:6 dzwonek, 7: brak dzwonka). W tym przypadku, możesz automatycznie przyłączyć się do grupy LCD poprzez stworzenie klawisza dla tej grupy.
- \*4 Ten klawisz jest niedostępny dla telefonów przenośnych.
- \*5 0: Dzień/Noc/Lunch?przerwa, 1: Dzień/Noc/Przerwa, 2 Dzień/Noc/Lunch, 3 Dzień/Noc
- \*6 Dostępność tego klawisza zależy od usług ISDN Twojej firmy telekomunikacyjnej (operatora). Sprawdź "1.2.5 Dostęp do usług ISDN".
- \*7 Ten klawisz jest niedostępny dla KX-T7665.
- \*8 Ten klawisz może nie być dostępny w zależności od używanego sposobu łączności sieciowej lub ustawień centrali abonenckiej.
- \*9 Możliwe jest ustawienie opóźnionego dzwonienia dla każdego klawisza SDN.
- \*10 Ten klawisz jest używany dla funkcji zintegrowanej poczty głosowej.
- \*11 Domyślny zmienny numer wewnętrzny dla grupy UM to 500.
- Aby wyjść w każdym momencie, podnieś słuchawkę.**
- Dla użytkowników KX-NT366 i KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560: Po zmodyfikowaniu klawisza, możesz ustawić tekst wyświetlany dla samoopisywania. Aby wprowadzić znaki, sprawdź "◆◆ Wprowadzanie znaków".
- \*12 Możesz ustawić numer wewnętrzny portu UM jako numer wewnętrzny dla klawisza DSS.




- Możesz wybrać parametr za pomocą klawisza nawigacyjnego (GÓRA lub DÓŁ) zamiast wprowadzania numeru.

**Aby określić sygnały dzwonienia dla każdego klawisza CO, Grupy ICD, PDN, SDN i INTRECOM (tylko dla DPT/IP-PT)**

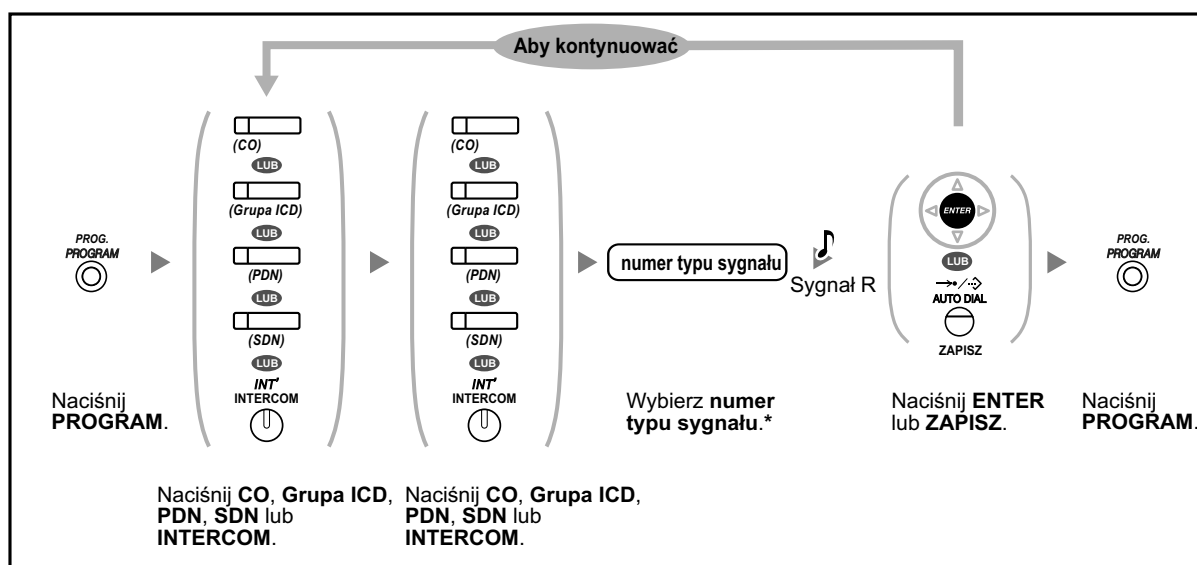

- \* Dostępne typy sygnałów różnią się w zależności od używanego telefonu:
  - Seria KX-NT300 (oprócz KX-NT321)/seria KX-NT500 /KX-DT300 (oprócz KX-DT321)/seria KX-DT500 (oprócz KX-DT521)/seria KX-T7600 (oprócz KX-T7665): dostępne są typy sygnałów "01" do "30" (01:20 sygnał, 21-:30 melodia).
  - KX-NT265/KX-NT321/KX-DT321/KX-T7665: Możliwe są tylko sygnały "01" do "08". Możliwe jest wybranie sygnałów "09" do "30", jednak słyszalny będzie sygnał numer "01".
  - Inne telefony: Możliwe są tylko sygnały "01" do "08". Możliwe jest wybranie sygnałów "09" do "30", jednak słyszalny będzie sygnał numer "01".
- Tylko jeden sygnał dzwonienia może być wybrany dla wszystkich klawiszy PDN na Twoim numerze wewnętrznym.

**Aby usunąć klawisz**

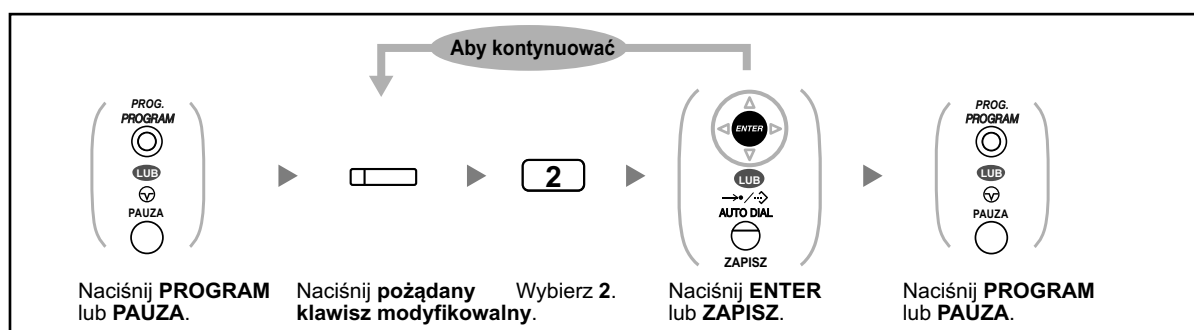

## 3.2 Programowanie systemu przy użyciu konsoli zarządzającej przez przeglądarkę www

### 3.2.1 Programowanie użytkownika

Możesz edytować osobiste informacje oraz ograniczone ustawienia numeru wewnętrznego i skrzynki pocztowej za pomocą konsoli zarządzającej. (Możesz sprawdzać menu i ustawienia elementów, ale możesz edytować jedynie część z nich). Ponadto, możesz pobrać oprogramowanie UM IMAP Session Controller dla Microsoft Outlook. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź "IMAP" w "◆◆ 1.8.6 Inne funkcje".

- ◆◆ Korzystanie z konsoli zarządzającej po raz pierwszy
- ◆◆ Logowanie do konsoli zarządzającej
- ◆◆ Ekran edytowania danych użytkownika
- ◆◆ Edytowanie ustawień konsoli zarządzającej
- ◆◆ Automatyczne dwustronne nagrywanie dla osoby zarządzającej
- ◆◆ Wylogowywanie



- Treść i strona graficzna tego oprogramowania mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

#### ◆◆ Korzystanie z konsoli zarządzającej po raz pierwszy

Ten krok jest wymagany tylko przy pierwszym dostępie do konsoli zarządzającej.



- Zapytaj administratora systemu o numer IP centrali abonenckiej, nazwę użytkownika i hasło.
- Jeśli zmieni się konfiguracja przeglądarki lub komputera, może być konieczna ponowna instalacja certyfikatu. Po zainstalowaniu certyfikatu, konsola zarządzająca będzie wyświetlana po kroku 2.

1. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres IP centrali abonenckiej, a następnie numer portu konsoli zarządzającej i naciśnij **Enter**.
2. Jeśli połączysz się z konsolą zarządzającą poprzez SS, pojawi się okno z ostrzeżeniem. Postępuj zgodnie z podpowiedziami, aby zainstalować certyfikat bezpieczeństwa. Ta procedura może się różnić w zależności od przeglądarki.

#### ◆◆ Logowanie do konsoli zarządzającej

Po nawiązaniu połączenia z konsolą zarządzającą, pojawi się okno logowania i należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

### 3.2.1 Programowanie użytkownika



- Jeśli przy logowaniu wprowadzisz trzykrotnie niewłaściwe hasło, będziesz musiał poczekać 5 minut przed podjęciem kolejnej próby.

#### UWAGA

- Ze względów bezpieczeństwa, zmień hasło przy pierwszym programowaniu centrali abonenckiej.
- Zalecane jest, aby używane hasło miało 16 znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do centrali abonenckiej, nie ujawniaj hasła osobom trzecim. W przeciwnym razie, centrala abonencka może być użyta w niewłaściwych celach.
- Często zmieniaj hasło.

## ◆◆ Ekran edytowania danych użytkownika

Ekran **edytowania danych** użytkownika pojawia się przy logowaniu do konsoli zarządzającej. Na tym ekranie możesz edytować różne ustawienia użytkownika.



Aby zakończyć edytowanie, kliknij **OK**.

## ◆◆ Edytowanie ustawień konsoli zarządzającej

### Zmiana nazwy użytkownika i języka wyświetlania

Możesz zmienić imię, nazwisko oraz język wyświetlania w zakładce **Informacje o Użytkowniku** na ekranie **Edytowanie Użytkownika**. Informacja wprowadzona jako **Nazwisko** wyświetlana jest na Twoim telefonie.



1. W zakładce **Informacje o Użytkowniku**, edytuj Imię (max. 20 znaków) i **Nazwisko** (max. 20 znaków) oraz wybierz język wyświetlania z listy rozwijania **Język**.

2. Kliknij **OK**.

### Zmiana danych kontaktowych

Możesz zmienić PIN numeru wewnętrznego i dane kontaktowe (adres, numer telefonu komórkowego, numer faxu i adres e-mail) w zakładce **Kontakt** ekranu **Edytowanie użytkownika**. Adres(y) e-mail określone w **Email 1-3** w zakładce **Kontakt** używane dla powiadomień e-mail o nieodebranych połączeniach zewnętrznych (sprawdź "◆◆ Zmiana ustawień powiadomień" w "3.2.1 Programowanie użytkownika").



1. W zakładce **Kontakt**, edytuj **PIN numeru wewnętrznego** (max. 10 cyfr), **Fax**, **Telefon domowy**, **Telefon komórkowy** i **E-mail 1-3**.

#### Uwaga

Wpisywanie numeru PIN jest maskowane i wyświetlane jako kropki ".".

2. Kliknij **OK**.

### Zmiana hasła do skrzynki pocztowej

Możesz zmienić hasło do skrzynki pocztowej w zakładce Unified Messaging na ekranie Edytowanie użytkownika.



1. W zakładce **Unified Messaging**, kliknij **Edytuj** lub **Hasło do skrzynki pocztowej**. Aby zmienić hasło dla klienta wiadomości, kliknij **Edytuj** w **Hasło skrzynki pocztowej (klient wiadomości)**.

2. Wpisz hasło w **Wpisz nowe hasło**, a następnie wprowadź je ponownie w **Potwierdź nowe hasło**.

#### Uwaga

Wpisywanie numeru PIN jest maskowane i wyświetlane jako kropki ".".

3. Kliknij **OK**.

### Rejestrowanie odpowiedzi dla skrzynki pocztowej

Możesz wyświetlać, odtwarzać, nagrywać lub usuwać następujące odpowiedzi:

- Nazwisko właściciela skrzynki pocztowej (sprawdź "◆◆ Zmienianie lub usuwanie nazwiska abonenta (właściciela)")
- Osobiste powitania (sprawdź "◆◆ Zmienianie lub usuwanie osobistych wiadomości powitalnych")
  - powitanie przy braku odpowiedzi, powitanie po godzinach, powitanie dla ID osoby dzwoniącej<sup>\*1</sup>, powitanie czasowe i wiadomość o nieobecności
- Pytania do skrzynki pocztowej z pytaniami<sup>\*2</sup> (sprawdź "◆◆ Skrzynka pocztowa z pytaniami")
- Nazwisko osobistego ID osoby dzwoniącej (sprawdź "◆◆ Anonsowanie osobistego ID osoby dzwoniącej")
- Oznaczenie głosowej listy dystrybucji osobistej<sup>\*2</sup> (sprawdź "◆◆ Osobiste listy dystrybucji grupowej")

<sup>\*1</sup> Ta funkcja może być niedostępna w zależności od ustawień COS.

<sup>\*2</sup> Ta funkcja może być niedostępna w zależności od zaprogramowania systemowego i ustawień skrzynki pocztowej.



1. W zakładce **Unified Messaging**, kliknij **Rejestracja odpowiedzi**.

2. W oknie **Rejestracja odpowiedzi** wybierz zakładkę pożądanego typu odpowiedzi.

#### Aby nagrać odpowiedź

Wybierz **numer odpowiedzi** i kliknij **Nagraj**.

**Jeśli wybierzesz "Nagraj z numeru wewnętrznego":**

- Określ numer wewnętrzny telefonu używanego dla nagrywania, a następnie kliknij **Połącz**.
- Kiedy określony numer wewnętrzny dzwoni, podnieś słuchawkę.
- Kliknij **Nagraj**, **Zatrzymaj** lub **Odtwarzaj**, aby nagrać lub odtworzyć odpowiedź systemową.
- Kliknij **Rozłącz**.

**Jeśli wybierzesz "Importuj z nagranego pliku":**

- Kliknij **Przeglądaj**. Pojawi się okno dialogowe **Otwórz**.
- Nawiguj do folderu zawierającego pliki WAV, które chcesz importować.
- Wybierz pożądaną plik WAV.
- Kliknij **Otwórz**, aby zaimportować plik.
- Kliknij **OK**.

#### Aby zacząć i zatrzymać odtwarzanie odpowiedzi:

- Wybierz pożądaną odpowiedź.
- Kliknij **Odtwórz/Nagraj**.
- Kliknij **Odtwórz** lub **Zatrzymaj**.

#### Aby usunąć określoną odpowiedź:

- Wybierz pożądaną odpowiedź.
- Kliknij **Usuń**.
- Kliknij **OK**.

### Modyfikowanie ustawień skrzynki pocztowej

Możesz zmienić ustawienia skrzynki pocztowej w zakładce **Unified Messaging** ekranu **Edytowanie użytkownika**.

- W zakładce **Unified Messaging** kliknij **Zaawansowane ustawienia**.
- Pojawi się okno **Ustawienia skrzynki pocztowej**. Można edytować następujące elementy.



| Element                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hasło do skrzynki pocztowej</b>                                                     | Określa hasło potrzebne do dostępu do skrzynki pocztowej. Jeśli domyślne hasło zostało zaprogramowane przez administratora, hasło to będzie przypisane automatycznie przy tworzeniu wszystkich skrzynek pocztowych.<br>Aby zmienić hasło skrzynki pocztowej:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij <b>Edytuj</b>.</li> <li>2. W oknie, które się pojawi, wpisz nowe hasło (o długości 4-16 znaków), a następnie powtórz je, aby potwierdzić.</li> <li>3. Kliknij <b>OK</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hasło do skrzynki pocztowej (klienta wiadomości)</b>                                | Określa hasło potrzebne do dostępu do skrzynki pocztowej przy użyciu oprogramowania klienta. Jeśli domyślne hasło zostało zaprogramowane przez administratora, hasło to będzie przypisane automatycznie przy tworzeniu wszystkich skrzynek pocztowych.<br>Aby zmienić hasło skrzynki pocztowej:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij <b>Edytuj</b>.</li> <li>2. W oknie, które się pojawi, wpisz nowe hasło (o długości 4-16 znaków), a następnie powtórz je, aby potwierdzić.</li> <li>3. Kliknij <b>OK</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zastępujący numer wewnętrzny</b>                                                    | Wpisz numer wewnętrzny, jaki chcesz przypisać do przenoszenia przez zastępujący numer wewnętrzny do Twojej skrzynki (1-8 cyfr).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Skrzynka pocztowa z pytaniami</b>                                                   | Wpisz numer skrzynki pocztowej z pytaniami, jaki chcesz przypisać do swojej skrzynki pocztowej w skrzynce (2-8 cyfr [maksymalna liczba cyfr może być mniejsza, niż 8 w zależności od zaprogramowania systemu]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Przenoszenie wszystkich połączeń do skrzynki pocztowej</b>                          | Wybierz <b>Tak</b> lub <b>Nie</b> .<br>Jeśli wybierzesz <b>Tak</b> , połączenia będą automatycznie przekazywane do Twojej skrzynki pocztowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sekwencja przenoszenia połączeń (wybór), Sekwencja przenoszenia połączeń (inne)</b> | Określa sekwencję przenoszenia połączeń używaną przez skrzynkę pocztową. Pozwala każdej skrzynce na przypisanie do sekwencji przenoszenia połączeń (osobista sekwencja przenoszenia).<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wybierz <b>System</b> lub <b>Inne</b>.</li> <li>2. Jeśli wybierzesz <b>Inne</b>, wpisz maksymalnie 16 znaków składających się z 0-9, *, # i znaków specjalnych. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D</b>: Rozłączanie</li> <li>• <b>F</b>: Oddzwanianie</li> <li>• <b>R</b>: Wykrywanie sygnału oddzwaniania</li> <li>• <b>T</b>: Wykrywanie sygnału wybierania</li> <li>• <b>,</b>: Przerwa w wybieraniu (domyślnie 1 s)</li> <li>• <b>;</b>: Przerwa w wybieraniu (domyślnie 3 s)</li> <li>• <b>X</b>: Wybieranie numeru wewnętrznego</li> <li>• <b>0-9, *, #</b>: Kod wybierania</li> </ul> </li> </ol> |
| <b>Czas na nieodebranie (wybór), Czas na nieodebranie (inne)</b>                       | Określa, jak długo system Unified Messaging czeka, zanim przekaże nieodebrane połączenia do numeru wewnętrznego.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wybierz <b>System</b> lub <b>Inne</b>.</li> <li>2. Jeśli wybierzesz <b>Inne</b>, określ 10-60 s.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Element                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status przenoszenia połączeń</b>                                             | <p>Określa sposób, w jaki system Unified Messaging postępuje z połączeniem, które dociera do Twojego numeru wewnętrznego.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kliknij <b>Edytuj</b>.</li> <li>Wybierz ustawienie spośród poniższych elementów: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Żadne</b>: Połączenie dzwoni na Twoim numerze wewnętrznym.</li> <li><b>Blokowanie połączeń</b>: Postępuje z połączeniem zgodnie z postępowaniem w przypadku niedokończonych połączeń przy braku odpowiedzi na Twoim numerze wewnętrznym. Twój numer wewnętrzny nie będzie dzwonić.</li> <li><b>Monitorowanie połączeń</b>: Osoba dzwoniąca jest proszona o nagranie swojego nazwiska. Następnie system Unified Messaging dzwoni do Ciebie i odtwarza nazwisko osoby dzwoniącej. Możesz wybrać, czy chcesz oddzwonić.</li> <li><b>Przywoływanie wewnętrzne</b>: Przywołuje Cię przez intercom.</li> <li><b>Przenoszenie do skrzynki pocztowej</b>: Przenosi wszystkie osoby dzwoniące do Twojej skrzynki pocztowej.</li> <li><b>Przenoszenie do określonego menu obsługi serwisowej</b>: Przenosi osoby dzwoniące do określonej obsługi serwisowej.</li> <li><b>Przenoszenie do określonego numeru telefonu 1-5</b>: Przenosi osoby dzwoniące do jednego z określonych numerów telefonów w kolejności pierwszeństwa numerów.</li> </ul> </li> <li>Kliknij <b>OK</b>, aby zakończyć.</li> </ol> |
| <b>Postępowanie z niedokończonymi połączeniami w przypadku braku odpowiedzi</b> | <p>Określa sposób, w jaki system Unified Messaging postępuje z połączeniem przy braku odpowiedzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kliknij <b>Edytuj</b>.</li> <li>Wybierz ustawienie spośród poniższych elementów.<br/>Można wybrać więcej, niż jedną opcję. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pozostawianie wiadomości</b>: Pozwala dzwoniącym na pozostawienie wiadomości.</li> <li><b>Przenoszenie do zastępującego numeru telefonu</b>: Przenosi osoby dzwoniące do zastępującego numeru wewnętrznego.</li> <li><b>Przywoływanie do skrzynki pocztowej poprzez przywoływanie wewnętrzne</b>: Przywołuje Cię przez intercom.</li> <li><b>Przenoszenie do operatora</b>: Przenosi osoby dzwoniące do operatora.</li> <li><b>Powrót do górnego menu</b>: Pozwala osobom dzwoniącym powrócić do górnego menu i wybrać inny numer wewnętrzny.</li> <li><b>Przenoszenie do określonego menu obsługi serwisowej</b>: Przenosi osoby dzwoniące do określonej obsługi serwisowej.</li> </ul> </li> <li>Kliknij <b>OK</b>, aby zakończyć.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Element                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postępowanie z niedokończonymi połączeniami w przypadku zajętej linii</b>                   | <p>Określa sposób, w jaki system Unified Messaging postępuje z połączeniem przy zajętej linii.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij <b>Edytuj</b>.</li> <li>2. Wybierz ustawienie spośród poniższych elementów. Można wybrać więcej, niż jedną opcję. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pozostawianie wiadomości:</b> Pozwala dzwoniącym na pozostawienie wiadomości.</li> <li>• <b>Przenoszenie do zastępującego numeru telefonu:</b> Przenosi osoby dzwoniące do zastępującego numeru wewnętrznego.</li> <li>• <b>Przywoływanie do skrzynki pocztowej poprzez przywoływanie wewnętrzne:</b> Przywołuje Cię przez intercom.</li> <li>• <b>Przenoszenie do operatora:</b> Przenosi osoby dzwoniące do operatora.</li> <li>• <b>Powrót do górnego menu:</b> Pozwala osobom dzwoniącym powrócić do górnego menu i wybrać inny numer wewnętrzny.</li> <li>• <b>Przenoszenie do określonego menu obsługi serwisowej:</b> Przenosi osoby dzwoniące do określonej obsługi serwisowej.</li> </ul> </li> <li>3. Kliknij <b>OK</b>, aby zakończyć.</li> </ol> |
| <b>Przenoszenie połączeń o każdej porze w menu postępowania z niedokończonymi połączeniami</b> | <p>Określa, czy osoby dzwoniące mogą wpisać numer wewnętrzny, aby przenieść swoje połączenie w trakcie odtwarzania menu postępowania z niedokończonymi połączeniami przez automatycznego asystenta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Zaawansowane ustawienia przenoszenia połączeń

| Element                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaawansowane ustawienia przenoszenia połączeń</b> | <p>Poprzez połączenie ustawień dla postępowania z niedokończonymi połączeniami, może stworzyć "scenariusz" postępowania dla swojego numeru wewnętrznego. Możesz stworzyć do 20 scenariuszy i przypisać każdy z nich do każdej wiadomości o nieobecności w <b>Ustawieniach Scenariuszy</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij <b>Edytuj</b>, aby stworzyć scenariusz.</li> <li>2. Wybierz numer Scenariusza (1-20) z listy rozwijania.</li> <li>3. Wpisz nazwę scenariusza w okno <b>Nazwa Scenariusza</b>.</li> <li>4. Przypisz następujące opcje w każdej sekcji. Kiedy skończysz, kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>Status przenoszenia połączeń</b></p> <p>Określa, jak system Unified Messaging będzie postępować z połączeniem według wybranego scenariusza.</p> |

| Element | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><b>Wybór</b></p> <p>Określa, jak system Unified Messaging będzie postępować z połączeniem według wybranego scenariusza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Żadne:</b> Połączenie dzwoni na Twoim numerze wewnętrznym.</li> <li>• <b>Blokowanie połączeń:</b> Postępuje z połączeniem zgodnie z postępowaniem w przypadku niedokończonych połączeń przy braku odpowiedzi na Twoim numerze wewnętrznym. Twój numer wewnętrzny nie będzie dzwonić.</li> <li>• <b>Monitorowanie połączeń:</b> Osoba dzwoniąca jest proszona o nagranie swojego nazwiska. Następnie system Unified Messaging dzwoni do Ciebie i odtwarza nazwisko osoby dzwoniącej. Możesz wybrać, czy chcesz oddzwonić.</li> <li>• <b>Przywoływanie wewnętrzne:</b> Przywołuje Cię przez intercom.</li> <li>• <b>Pozostawianie wiadomości:</b> Przenosi wszystkie osoby dzwoniące do Twojej skrzynki pocztowej.</li> <li>• <b>Przywoływanie wewnętrzne:</b> Przywołuje Cię przez intercom.</li> <li>• <b>Przenoszenie do określonego menu obsługi serwisowej:</b> Przenosi osoby dzwoniące do określonej obsługi serwisowej.</li> </ul> <p><b>Filtr VIP</b></p> <p>Jeśli w zakładce Wybór wybrałeś "Pozostawienie wiadomości" i to ustawienie zostało aktywowane, wówczas połączenia z określonych numerów telefonu będą przenoszone bezpośrednio na Twój numer wewnętrzny lub określony numer telefonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Numer telefonu 1, 2, 3:</b> Określa numery telefonu, do których będzie przypisany Filtr VIP. W przypadku połączenia z któregoś z tych numerów, połączenie będzie natychmiast przeniesione do numeru wskazanego w <b>Przenieś do (Wybór)</b>.</li> <li>• <b>Przenieś do (Wybór):</b> Określa miejsce przeniesienia dla wszystkich połączeń zgodnie z ustawieniami Filtru VIP. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Numer wewnętrzny:</b> Połączenie jest przenoszone do Twojego numeru wewnętrznego.</li> <li>– <b>Inne:</b> Połączenie jest przenoszone do numeru telefonu określonego w <b>Przenieś do (Inne)</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Przenoszenie do menu obsługi serwisowej</b></p> <p>Wybierz obsługę serwisową z listy rozwijania, jeśli wybierzesz Przenoszenie do menu obsługi serwisowej z zakładki <b>Wybór</b>.</p> <p><b>Przenoszenie do określonego numeru telefonu – 1</b></p> <p>Jeśli z zakładki <b>Wybór</b> wybrano "Żadne" lub "Monitorowanie połączeń", określenie tu numeru telefonu przeniesie osobę dzwoniącą do tego numeru telefonu. Wybierz maksymalnie 32 znaki składające się z 0-9, * i #.</p> <p><b>Uwaga</b></p> <p>Jeśli wybierzesz "Monitorowanie połączeń", miejsce docelowe przeniesienia usłyszysz podpowiedź z monitorowania połączeń przed przeniesieniem połączenia.</p> |

| Element | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><b>Przenoszenie do określonego numeru telefonu 2, 3, 4, 5 (Wybór/Inne)</b><br/>         Jeśli z zakładki <b>Wybór</b> wybrano "Żadne" lub "Monitorowanie połączeń", a połączenie nie może być przeniesione do numeru określonego w <b>Przenoszeniu do określonego numeru telefonu – 1</b>, wówczas połączenie zostanie przeniesione zgodnie z ustawieniami dla tego scenariusza, w kolejności pierwszeństwa numerów.</p> <p><b>Uwaga</b><br/>         Jeśli wybierzesz "Monitorowanie połączeń", miejsce docelowe przeniesienia usłyszy odpowiedź z monitorowania połączeń przed przeniesieniem połączenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wybierz <b>Inne, Numer wewnętrzny</b> lub <b>Zastępujący numer wewnętrzny</b>.</li> <li>2. Jeśli wybrałeś "Inne", wybierz maksymalnie 32 znaki składające się z 0-9, * i #.</li> </ol> <p><b>Postępowanie z niedokończonymi połączeniami w przypadku braku odpowiedzi</b><br/>         Określa, w jaki sposób scenariusz postępuje z połączeniem w przypadku braku odpowiedzi. Można wybrać więcej, niż jedną opcję.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pozostawianie wiadomości:</b> Pozwala dzwoniącym na pozostawienie wiadomości.</li> <li>• <b>Przenoszenie do zastępującego numeru telefonu:</b> Przenosi osoby dzwoniące do zastępującego numeru wewnętrznego.</li> <li>• <b>Przywoływanie do skrzynki pocztowej poprzez przywoływanie wewnętrzne:</b> Przywołuje Cię przez intercom.</li> <li>• <b>Przenoszenie do operatora:</b> Przenosi osoby dzwoniące do operatora.</li> <li>• <b>Powrót do górnego menu:</b> Pozwala osobom dzwoniącym powrócić do górnego menu i wybrać inny numer wewnętrzny.</li> <li>• <b>Przenoszenie do określonego menu obsługi serwisowej:</b> Przenosi osoby dzwoniące do określonej obsługi serwisowej.</li> </ul> <p><b>Postępowanie z niedokończonymi połączeniami w przypadku zajętej linii</b><br/>         Określa, w jaki sposób scenariusz postępuje z połączeniem w przypadku zajętej linii. Można wybrać więcej, niż jedną opcję.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pozostawianie wiadomości:</b> Pozwala dzwoniącym na pozostawienie wiadomości.</li> <li>• <b>Przenoszenie do zastępującego numeru telefonu:</b> Przenosi osoby dzwoniące do zastępującego numeru wewnętrznego.</li> <li>• <b>Przywoływanie do skrzynki pocztowej poprzez przywoływanie wewnętrzne:</b> Przywołuje Cię przez intercom.</li> <li>• <b>Przenoszenie do operatora:</b> Przenosi osoby dzwoniące do operatora.</li> <li>• <b>Powrót do górnego menu:</b> Pozwala osobom dzwoniącym powrócić do górnego menu i wybrać inny numer wewnętrzny.</li> <li>• <b>Przenoszenie do określonego menu obsługi serwisowej:</b> Przenosi osoby dzwoniące do określonej obsługi serwisowej.</li> </ul> |

| Element                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ustawienia scenariusza</b> | <p>Możesz wybrać scenariusze z <b>Zaawansowanych ustawień przenoszenia połączeń</b>. Scenariusz może być ustawiony czasowo lub może być wybrany zgodnie z ustawieniami wiadomości o nieobecności dla Twojego numeru wewnętrznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bieżący scenariusz:</b> Scenariusz przypisany do wiadomości o nieobecności aktualnie ustawionej na Twoim numerze wewnętrznym jest tutaj wyświetlany.</li> <li>• <b>Czasowy scenariusz:</b> Ustawienie scenariusza tutaj użyje tego scenariusza aż do odwołania. Scenariusz ustawiony tutaj będzie użyty bez względu na status Twojego numeru wewnętrznego. Wybranie "Żadne" usunie to ustawienie.</li> <li>• <b>Wiadomość o nieobecności 1-9:</b> Wybrany scenariusz będzie użyty, kiedy wiadomość o nieobecności będzie ustawiona na Twoim numerze wewnętrznym.</li> </ul> |

### Parametry powiadomienia

| Element                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Światelko wiadomości oczekującej</b>                | <p>Jeśli jest aktywne, światelko wiadomości oczekującej włączy się po nagraniu nowej wiadomości.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Urządzenia telefonu –<br/>Urządzenie nr 1, 2, 3</b> | <p>Określa harmonogram powiadamiania o oczekujących wiadomościach dla każdego urządzenia. Następujące parametry mogą być określone dla urządzeń 1, 2 i 3. Kliknij Edytuj dla numeru wewnętrznego, który ma być zmieniony, ustaw <b>Powiadomienia przez urządzenie o nieodebranych wiadomościach</b> na "Tak" i zaprogramuj ustawienia, a następnie kliknij <b>OK</b>, aby zakończyć.</p> <p><b>Tylko pilne wiadomości</b></p> <p>Określanie wysyłania powiadomień tylko dla wiadomości oznaczonych jako pilne.</p> <p><b>Numery wybierania [0-9 * # T X , ;]</b></p> <p>Przypisz numer telefonu do urządzeń 1, 2 lub 3. Możesz także określić numer poprzez wybranie go ze swojego telefonu, co pozwoli na ustawienie tej funkcji na podstawie poszczególnych przypadków.</p> <p>Wpisz maksymalnie 32 znaki składające się z 0-9, *, # i znaków specjalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• , : Przerwa w wybieraniu (domyślnie 1 s)</li> <li>• ; : Przerwa w wybieraniu (domyślnie 3 s)</li> <li>• T: Wykrywanie sygnału wybierania</li> <li>• X: Kod numeru do odzwonienia</li> <li>• 0-9, *, #: Kod wybierania</li> </ul> <p><b>Uwaga</b></p> <p>Jeśli używasz linii PRI, możesz potrzebować wprowadzić # na końcu zewnętrznego numeru telefonu.</p> <p><b>Liczba powtórzeń</b></p> <p>Określa liczbę prób, jakie podejmie system Unified Messaging, aby wysłać powiadomienie, jeśli urządzenie jest zajęte lub jest brak odpowiedzi.</p> <p><b>Czas zwłoki w przypadku zajętej linii (w minutach)</b></p> <p>Określa czas (w minutach), jaki system Unified Messaging czeka przed podjęciem próby powiadomienia o wiadomości w przypadku, gdy urządzenie jest zajęte.</p> |

| Element                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <p><b>Czas zwłoki w przypadku braku odpowiedzi (w minutach)</b><br/>Określa czas (w minutach), jaki system Unified Messaging czeka przed podjęciem próby powiadomienia o wiadomości w przypadku, gdy urządzenie nie odpowiada.</p> <p><b>Tryb użycia</b><br/>Określa, w jaki sposób każde urządzenie jest używane do powiadamiania o wiadomościach. Możesz określić tryb użycia ze swojego telefonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brak użycia:</b> Wybrane urządzenie nie jest używane do powiadamiania o wiadomościach.</li> <li>• <b>Stale:</b> Urządzenie otrzymuje połączenie za każdym razem, kiedy wiadomość zostaje nagrana na skrzynce pocztowej. Jeśli opcja Tylko pilne wiadomości jest ustawiona na "Tak", urządzenie otrzymuje połączenie, kiedy pilna wiadomość zostaje nagrana na skrzynce pocztowej.</li> <li>• <b>Zaplanowane:</b> Wybrane urządzenie otrzymuje połączenie w określonych porach.</li> </ul> <p><b>Ramy czasowe:</b> Jeśli wybrano tutaj Zaplanowane, wykonaj poniższe kroki, aby określić ramy czasowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij zakładkę dzień (<b>Niedziela – Sobota</b>).</li> <li>2. Kliknij <b>Aktywuj ramy czasowe nr 1</b> lub <b>2</b>.</li> <li>3. Wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia w polach "Początek o (GG:MM)" i "Koniec o (GG:MM)".</li> <li>4. Powtórz kroki <b>1</b> do <b>3</b> dla każdego dnia, jaki ma zostać zaprogramowany, a następnie kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> |
| <b>Urządzenia telefonu –<br/>Czas powiadamiania<br/>poprzez urządzenie<br/>– Czas zwłoki<br/>uruchomienia<br/>urządzenia (0-120<br/>minut)</b>                       | <p>Określa czas, jaki system Unified Messaging czeka po otrzymaniu nowej wiadomości przed wysłaniem powiadomienia o wiadomości.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Urządzenia telefonu –<br/>Czas powiadamiania<br/>poprzez urządzenie<br/>– Przerwy<br/>czasowe pomiędzy<br/>Urządzeniami<br/>1,2,3 i następnym<br/>urządzeniem</b> | <p>Określa, jak długo centrala abonencka czeka po wysłaniu powiadomienia o oczekującej wiadomości na urządzenie 1, 2 lub 3 przed wysłaniem powiadomienia na inne urządzenie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Element                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wiadomość e-mail/<br/>tekstowa poprzez<br/>urządzenie –<br/>Urządzenie nr 1, 2, 3</b> | <p>Możesz być powiadomiony prze e-mail o nagraniu nowej wiadomości na Twojej skrzynce pocztowej.<br/>Kliknij Edytuj dla numeru wewnętrznego, jaki ma być zaplanowany, wprowadź ustawienia i kliknij OK, aby zakończyć.</p> <p><b>Uwaga</b><br/>Możesz być powiadomiony przez e-mail o nieodebranym połączeniu zewnętrznym. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź "Zmianę danych kontaktowych" i "Zmianę ustawień powiadamiania przez e-mail" w "3.2.1 Programowanie użytkownika").</p> <p><b>Nazwa użytkownika</b><br/>Określa nazwę użytkownika urządzenia.</p> <p><b>Adres e-mail</b><br/>Określa adres e-mail urządzenia.</p> <p><b>Tylko pilne wiadomości</b><br/>Określa, czy powiadomienia o wiadomościach oczekujących będą wysyłane tylko dla pilnych wiadomości.</p> <p><b>Format tytułu</b><br/>Określa format tytułu powiadomienia.</p> <p><b>Ciąg tekstowy tytułu</b><br/>Określa ciąg tekstowy, jaki ma być zawarty jako część tytułu powiadomienia.</p> <p><b>Numer do oddzwonienia</b><br/>Określa numer do oddzwonienia, jaki ma być zawarty w powiadomieniu (max. 32 cyfry).</p> <p><b>Czas oczekiwania na wysłanie [0-120 min]</b><br/>Określa zwłokę pomiędzy pozostawieniem wiadomości a wysłaniem powiadomienia o oczekującej wiadomości.</p> <p><b>Załączanie plików głosowych</b><br/>Określa, czy do wiadomości e-mail będą załączane pliki głosowe.</p> <p><b>Tryb użycia</b><br/>Określa czy i w jaki sposób każde urządzenie jest używane do powiadamiania o wiadomościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brak użycia:</b> Wybrane urządzenie nie jest używane do powiadamiania o wiadomościach.</li> <li>• <b>Stale:</b> Urządzenie otrzymuje połączenie za każdym razem, kiedy wiadomość zostaje nagrana na skrzynce pocztowej. Jeśli opcja Tylko pilne wiadomości jest ustawiona na "Tak", urządzenie otrzymuje połączenie, kiedy pilna wiadomość zostaje nagrana na skrzynce pocztowej.</li> <li>• <b>Zaplanowane:</b> Wybrane urządzenie otrzymuje połączenie w określonych porach.</li> </ul> |

| Element | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p><b>Ramy czasowe:</b> Jeśli wybrano tutaj Zaplanowane, wykonaj poniższe kroki, aby określić ramy czasowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij zakładkę dzień (<b>Niedziela – Sobota</b>).</li> <li>2. Kliknij <b>Aktywuj ramy czasowe nr 1</b> lub <b>2</b>.</li> <li>3. Wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia w polach "Początek o (GG:MM)" i "Koniec o (GG:MM)".</li> <li>4. Aby określić, czy wysyłana wiadomość głosowa ma być usunięta z systemu Unified Messaging po wysłaniu, wybierz "Tak" dla <b>Usuń po wysłaniu (plik głosowy)</b> lub <b>Usuń po wysłaniu (plik faksowy)</b>.</li> <li>5. Powtórz kroki <b>1</b> do <b>3</b> dla każdego dnia, jaki ma zostać zaprogramowany, a następnie kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> |

### Zewnętrzne dostarczanie wiadomości

| Element                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zewnętrzne dostarczanie wiadomości</b>                   | Jeśli ustawione na "Tak", możesz używać funkcji zewnętrznego dostarczania wiadomości.                                                                                                                                                          |
| <b>Tryb odpowiedzi zewnętrznego dostarczania wiadomości</b> | Kiedy zostanie dostarczona zewnętrzna wiadomość, odbiorca będzie powitany przez system w określonym języku.<br>Jeśli ustawione na "Pierwszorzędny", będzie użyty język domyślny. Jeśli ustawione na "Wybiórczy", odbiorca ma wybór odpowiedzi. |

### Przekazywanie automatyczne

| Element                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktywne przekazywanie automatyczne</b>                                           | Jeśli ustawione na "Tak", system Unified Messaging automatycznie przekazuje wiadomości, które nie zostały powtórzone przez określony czas, do innej skrzynki pocztowej.                                                                                                                                    |
| <b>Numer automatycznego przekazywania do skrzynki pocztowej</b>                     | Określa skrzynkę pocztową, do której przekazywane są wiadomości.<br><b>Uwaga</b><br>Grupa skrzynek pocztowych nie może być określona jako miejsce docelowe do przekazywania.                                                                                                                               |
| <b>Czas zwłoki automatycznego przekazywania</b>                                     | Określa, jak ile godzin i minut system czeka przed przekazaniem nieodtworzonych wiadomości.<br>Maksymalny czas zwłoki to 99h, 59min.<br><b>Uwaga</b><br>Czas zwłoki musi być krótszy, niż czas przechowywania nowych wiadomości. W przeciwnym razie wiadomości będą usunięte przed przekazaniem.           |
| <b>Tryb automatycznego przekazywania</b>                                            | Określa, czy przekazywane wiadomości mają być zachowywane w pierwotnej skrzynce pocztowej. Jeśli ustawiona jest opcja "Kopiuj", kopie wiadomości są zachowywane w skrzynce pocztowej po przekazaniu. Jeśli ustawiona jest opcja "Przenieś", przekazane wiadomości nie są zachowywane w skrzynce pocztowej. |
| <b>Tryb automatycznego przekazywania – wiadomości pozostają oznaczone jako nowe</b> | Określa, czy przekazywane wiadomości mają pozostać oznaczone jako nowe. To ustawienie jest dostępne, gdy <b>Tryb automatycznego przekazywania</b> jest ustawiony na "Kopiuj".                                                                                                                              |
| <b>Wygaśnięcie automatycznego przekazywania</b>                                     | Określa datę i godzinę, kiedy wygasa przekazywanie wiadomości.                                                                                                                                                                                                                                             |

| Element                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osobista obsługa serwisowa</b> | <p>Określa osobistą obsługę serwisową.</p> <p><b>Uwaga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że dodałeś numer dostępu do linii zewnętrznej, kiedy zapisujesz zewnętrzny numer telefonu.</li> <li>• Jeśli używasz linii PRI, możesz potrzebować wybrać # na końcu zewnętrznego numeru telefonu.</li> </ul> <p>Wykonaj poniższe kroki, aby edytować osobistą obsługę serwisową.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij <b>Edytuj</b>.</li> <li>2. Dla każdego <b>Klawisza</b>, określ <b>Przypisaną operację</b>.</li> <li>3. Dla każdej określonej <b>Przypisanej operacji</b>, określ <b>Wartość</b> z poniższych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przenoszenie do określonej skrzynki pocztowej</b>: Pozwala osobie dzwoniącej na pozostawienie wiadomości na skrzynce pocztowej.</li> <li>• <b>Przenoszenie do określonego numeru wewnętrznego</b>: Pozwala osobie dzwoniącej na pozostawienie wiadomości na określonym numerze wewnętrznym.</li> <li>• <b>Przenoszenie do serwisu poczty głosowej</b>: Pozwala osobie dzwoniącej na dostęp do serwisu poczty głosowej.</li> <li>• <b>Przenoszenie do serwisu automatycznego asystenta</b>: Pozwala osobie dzwoniącej na dostęp do serwisu automatycznego asystenta.</li> <li>• <b>Przenoszenie do określonego menu obsługi serwisowej</b>: Przenosi osoby dzwoniące do określonej obsługi serwisowej.</li> <li>• <b>Przenoszenie do operatora</b>: Łączy osobę dzwoniącą z operatorem.</li> <li>• <b>Przenoszenie do zewnętrznego (określonego) numeru</b>: Przenosi osobę dzwoniącą do zewnętrznego określonego numeru telefonu. Wybierz numer linii centrali abonenckiej, taki jak 9.</li> <li>• <b>Przywoływanie osoby</b>: Przywołuje Cię.</li> <li>• <b>Powtarzanie powitania</b>: Powtarza powitanie.</li> <li>• <b>Żadne</b>: Brak przypisanej operacji.</li> </ul> </li> <li>4. Kliknij <b>OK</b>, kiedy skończysz.</li> </ol> |
| <b>Numery zewnętrzne</b>          | <p>Określa zewnętrzne numery telefonu, które będą używane do operacji "Przenoszenia do zewnętrznego (określonego) numeru" w ustawieniach osobistej obsługi serwisowej.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij <b>Edytuj</b>.</li> <li>2. Wybierz zewnętrzny numer telefonu. #1-#4: max. 32 znaki składające się z 0-9, *, # i znaków specjalnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>T</b>: Wykrywanie sygnału wybierania</li> <li>• <b>,</b>: Przerwa w wybieraniu (domyślnie 1 s)</li> <li>• <b>;</b>: Przerwa w wybieraniu (domyślnie 3 s)</li> <li>• <b>0-9, *, #</b>: Kod wybierania</li> </ul> </li> <li>3. Kliknij <b>OK</b>, kiedy skończysz.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Element                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operacja przy braku wprowadzenia DTMF</b>             | Określa działania podejmowane w przypadku braku wprowadzenia DTFM (osoba dzwoniąca nie wybiera żadnej opcji) po powitaniu osobistym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagrywanie:</b> Osoba dzwoniąca zostanie pokierowana, aby zostawić wiadomość.</li> <li>• <b>Rozłączanie (cały dzień):</b> Linia zostanie rozłączona, bez względu na porę dnia.</li> <li>• <b>Rozłączanie (tylko po godzinach):</b> Linia zostanie rozłączona tylko po godzinach.</li> </ul> |
| <b>Czas zwłoki operacji przy braku wprowadzenia DTMF</b> | Określa czas zwłoki przy braku wprowadzenia DTMF zanim wykonane zostanie działanie ustawione w <b>Operacji przy braku wprowadzenia DTMF</b> (0-10 s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Osobista lista dystrybucyjna

| Element                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Członkowie list 1-4</b> | <p>Osobiste listy dystrybucyjne używane są do wysyłania tej samej wiadomości do wielu skrzynek pocztowych za pomocą jednej operacji. Można zapisać maksymalnie 4 listy, z których każda może zawierać maksymalnie 40 skrzynek pocztowych.</p> <p>Określa numery skrzynek pocztowych należących do listy.</p> <p>Wykonaj poniższe kroki, aby edytować członków listy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij <b>Edytuj</b> dla elementu Członkowie osobistej listy dystrybucyjnej (1-4).</li> <li>2. W zakładce <b>Dodawani abonenci</b>, zaznacz kratkę przy <b>Numerze</b>, dla każdej skrzynki pocztowej, jaka ma być dodana, odnosząc się do numeru i nazwisk właścicieli skrzynek pocztowych.</li> <li>3. Kliknij <b>Dodaj</b>.</li> <li>4. Kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć członków listy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknij <b>Edytuj</b> dla elementu Członkowie osobistej listy dystrybucyjnej (1-4).</li> <li>2. W zakładce <b>Dystrybucja</b>, zaznacz kratkę przy <b>Numerze</b>, dla każdej skrzynki pocztowej, jaka ma być dodana, odnosząc się do numeru i nazwisk właścicieli skrzynek pocztowych.</li> <li>3. Kliknij <b>Usuń</b>.</li> <li>4. Kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> |

### Zdalne połączenie

| Element                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numery telefonu zdalnego połączenia 1, 2 [0-9, *]</b> | <p>Określa numery telefonu miejsc, do których przekazywane są połączenia przy ustawieniu zdalnego przekazywania połączeń. Można określić 2 numery telefonu na każdą skrzynkę pocztową.</p> <p>Upewnij się, że rozpoczynasz numer telefonu od numeru dostępu do linii zewnętrznej.</p> <p><b>Uwaga</b><br/>Ta funkcja może być zdeaktywowana dla Twojej skrzynki pocztowej poprzez oprogramowanie systemowe.</p> |

## Automatyczne logowanie

| Element                                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer wewnętrzny do automatycznego logowania</b>                                             | Kiedy ten element jest aktywowany, masz dostęp do swojej skrzynki pocztowej bezpośrednio bez wpisywania numeru skrzynki pocztowej. Możesz automatycznie zalogować się ze swojego numeru wewnętrznego poprzez połączenie się z zewnętrznego telefonu, którego numer jest zapisany jako numer ID osoby dzwoniącej lub przez wybranie numeru telefonu przypisanego do numeru lub linii DID. Logując się z telefonu zewnętrznego, funkcja odpowiadania po pierwszym dzwonku jest także dostępna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wymóg wprowadzenia hasła dla numeru wewnętrznego do automatycznego logowania</b>             | Określa, czy wymagane jest hasło dla funkcji logowania automatycznego dla numeru wewnętrznego.<br><br><b>Uwaga</b><br>Jeśli wybierzesz "Nie", upewnij się, że osoby trzecie nie będą miały dostępu do tej skrzynki pocztowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Numer ID osoby dzwoniącej 1, 2 do automatycznego logowania</b>                               | Określa numer telefonu, z którego możesz automatycznie się zalogować. Kiedy informacja o numerze ID osoby dzwoniącej pasuje do jednego z tych numerów, wówczas osoba dzwoniąca (Ty) jest automatycznie logowana na skrzynkę pocztową. Numer telefon musi być inny dla każdej skrzynki pocztowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wymóg wprowadzenia hasła dla numeru ID osoby dzwoniącej 1, 2 do automatycznego logowania</b> | Określa, czy wymagane jest hasło dla funkcji logowania automatycznego przy użyciu numeru ID osoby dzwoniącej ustawionego w <b>Numer ID osoby dzwoniącej 1</b> do automatycznego logowania lub <b>Numer ID osoby dzwoniącej 2</b> do automatycznego logowania.<br><br><b>Uwaga</b><br>Jeśli wybierzesz "Nie", upewnij się, że osoby trzecie nie będą miały dostępu do tej skrzynki pocztowej przypisanej do <b>Numeru ID osoby dzwoniącej 1 do automatycznego logowania</b> lub <b>Numeru ID osoby dzwoniącej 2 do automatycznego logowania</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Odpowiadanie po pierwszym dzwonku dla automatycznego logowania</b>                           | Pozwala na połączenie się z systemem Unified Messaging i sprawdzenie, czy nowe wiadomości zostały nagrane na skrzynce pocztowej poprzez liczbę dzwonek, jakie słyszysz, zanim system Unified Messaging odbierze Twoje połączenie. Ta funkcja jest dostępna na tych samych warunkach, jak automatyczne logowanie; możesz jej użyć dzwoniąc z telefonu zewnętrznego, który jest zapisany jako numer ID osoby dzwoniącej lub przez wybranie numeru telefonu przypisanego do numeru lub linii DID: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dezaktywowanie:</b> Dezaktywuje funkcję</li> <li>• <b>DID:</b> Funkcja odpowiadania po pierwszym dzwonku działa, kiedy system otrzymuje zaprogramowany numer DID z centrali abonenckiej.</li> <li>• <b>ID osoby dzwoniącej:</b> Funkcja odpowiadania po pierwszym dzwonku działa, kiedy otrzymana informacja o ID osoby dzwoniącej pasuje do jednego z zaprogramowanych numerów (ID osoby dzwoniącej 1 lub 2).</li> <li>• <b>Linia:</b> Funkcja odpowiadania po pierwszym dzwonku działa, kiedy system otrzymuje połączenie na zaprogramowanej linii.</li> </ul> |

## Bezpośrednie usługi

| Element                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numery wewnętrzne UM bezpośrednich usług</b> | <p>Określa, które funkcje mogą być wybrane bezpośrednio poprzez wybranie numeru wewnętrznego Unified Messaging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagrywanie powitania przy braku odpowiedzi:</b> Możesz nagrać powitanie odtwarzane przy braku odpowiedzi.</li> <li>• <b>Nagrywanie powitania przy zajętej linii:</b> Możesz nagrać powitanie odtwarzane przy zajętej linii.</li> <li>• <b>Nagrywanie powitania po godzinach:</b> Możesz nagrać powitanie odtwarzane, kiedy system jest w trybie nocnym.</li> <li>• <b>Nagrywanie czasowego powitania:</b> Możesz nagrać powitanie odtwarzane do czasu, aż je zdeaktywujesz.</li> <li>• <b>Zmiana głównego menu dziennego:</b> Zmień powitanie głównego menu dziennego. Tej zmiany może dokonać tylko administrator wiadomości.</li> <li>• <b>Zmiana głównego menu nocnego:</b> Zmień powitanie głównego menu nocnego. Tej zmiany może dokonać tylko administrator wiadomości.</li> <li>• <b>Zmiana powitania w nagłych wypadkach:</b> Zmień powitanie w nagłych wypadkach. Tej zmiany może dokonać tylko administrator wiadomości.</li> </ul> <p><b>Uwaga</b><br/>Aby używać bezpośredniego dostępu do usług, musi być aktywowane automatyczne logowanie.</p> |

## Anonsowanie liczby wiadomości

| Element                                                           | Opis                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usługa abonenta – wszystkie nowe wiadomości</b>                | Określa, czy system anonsuje liczbę tylko nowych wiadomości na skrzynce pocztowej przy zalogowaniu.                                                    |
| <b>Usługa abonenta – wszystkie wiadomości</b>                     | Określa, czy system anonsuje liczbę wszystkich wiadomości na skrzynce pocztowej przy zalogowaniu.                                                      |
| <b>Usługa abonenta – wszystkie nowe wiadomości głosowe</b>        | Określa, czy system anonsuje liczbę tylko nowych wiadomości głosowych na skrzynce pocztowej przy zalogowaniu.                                          |
| <b>Usługa abonenta – wszystkie nowe wiadomości pilne</b>          | Określa, czy system anonsuje liczbę tylko nowych wiadomości pilnych na skrzynce pocztowej przy zalogowaniu.                                            |
| <b>Usługa otrzymywania wiadomości – wszystkie nowe wiadomości</b> | Określa, czy system anonsuje liczbę tylko nowych wiadomości na skrzynce pocztowej przy zalogowaniu, kiedy wybrałeś odsłuchiwanie wiadomości.           |
| <b>Usługa otrzymywania wiadomości – wszystkie wiadomości</b>      | Określa, czy system anonsuje liczbę wszystkich wiadomości na skrzynce pocztowej przy zalogowaniu, kiedy wybrałeś odsłuchiwanie wiadomości.             |
| <b>Usługa otrzymywania wiadomości – nowe wiadomości głosowe</b>   | Określa, czy system anonsuje liczbę tylko nowych wiadomości głosowych na skrzynce pocztowej przy zalogowaniu, kiedy wybrałeś odsłuchiwanie wiadomości. |
| <b>Usługa otrzymywania wiadomości – nowe wiadomości pilne</b>     | Określa, czy system anonsuje liczbę tylko nowych wiadomości pilnych na skrzynce pocztowej przy zalogowaniu, kiedy wybrałeś odsłuchiwanie wiadomości.   |

### Klient wiadomości

| Element                                | Opis                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Języka wyświetlacza klienta wiadomości | Określa język informacji generowanych przez system UM dla klienta IMAP. |

### Zmiana ustawień powiadamiania przez e-mail

Możesz ustawić ustawienia dla powiadamiania przez e-mail dla nieodebranych połączeń w zakładce **Powiadomianie prze e-mail** na ekranie **Edytowanie użytkownika**. Jeśli wybierzesz **Aktywuj**, otrzymasz e-mail na adres określony w **E-mail 1-3** w zakładce **Kontakt**, kiedy zewnętrzne połączenie nie zostanie odebrane (sprawdź "Zmiana danych kontaktowych" w "3.2.1 Programowanie użytkownika").




1. W zakładce **Powiadomianie przez e-mail**, wybierz **Aktywuj** lub **Dezaktywuj** w **Powiadomianie przez e-mail** dla połączeń nieodebranych.

2. Kliknij **OK**.

### Zmiana ustawień Przekazywanie/Nie przeszkadzać

Możesz zmienić ustawienia Przekazywanie/Nie przeszkadzać na swoim numerze wewnętrznym zewnętrznym i wewnętrznym połączeń w zakładce **Funkcje telefoniczne** ekranu **Edytowanie użytkownika**.

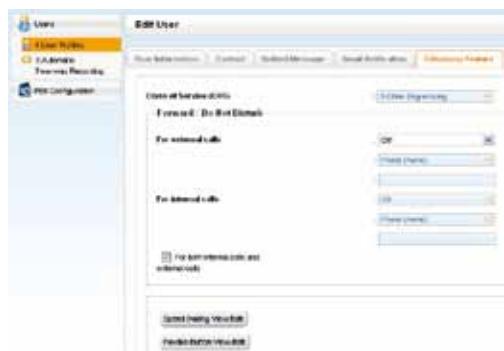

1. W zakładce **Funkcje telefoniczne**, ustaw Przekazywanie/Nie przeszkadzać w poniższy sposób:
  - **Dla połączeń zewnętrznych:**  
Aby określić typ przekazywania, wybierz pożądany typ z listy **Dla połączeń zewnętrznych**, a następnie wybierz numer telefonu lub wybierz **Telefon (Domowy)**<sup>\*1</sup> lub **Telefon (Komórkowy)**<sup>\*1</sup>, aby określić miejsce przekazywania.
  - **Dla połączeń wewnętrznych:**  
Aby określić typ przekazywania, wybierz pożądany typ z listy **Dla połączeń zewnętrznych**, a następnie wybierz numer telefonu lub wybierz **Telefon (Domowy)**<sup>\*1</sup> lub **Telefon (Komórkowy)**<sup>\*1</sup>, aby określić miejsce przekazywania.

<sup>\*1</sup> Te numery telefonu są ustawione w zakładce **Kontakt** ekranu **Edytowanie użytkownika**.

#### Uwaga

Aby zastosować ustawienia dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych, kliknij na **Dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych**.

Kiedy to zostanie wybrane ustawienia **Dla połączeń zewnętrznych** zostaną dodane zarówno dla połączeń zewnętrznych jak i wewnętrznych.

2. Kliknij **OK**.

### Zapisywanie nazw i numerów w osobistej książce szybkiego wybierania

Możesz ustawić najczęściej wybierane numery przy użyciu dwucyfrowego szybkiego wybierania numerów (0-99). Maksymalnie 100 numerów szybkiego wybierania może być zapisanych na Twoim numerze wewnętrznym dla osobistego użytku.



1. W zakładce **Funkcje telefoniczne**, kliknij **Sprawdzanie/Edytowanie szybkiego wybierania**.
2. Dostępne numery szybkiego wybierania pokazane są w zestawach po 20. Wybierz pożądany zestaw z **Indeksu**.
3. Wpisz nazwę numeru z osobistej książki szybkiego wybierania w **Szybkie wybieranie – Osobista nazwa** (max. 20 znaków).

Wpisz numer, jaki ma być wybierany z osobistej książki szybkiego wybierania w **Szybkie wybieranie – Osobisty numer** (max. 32 znaki składające się z 0-9, \*, #, T, [, ], P i F).

4. Kliknij **OK**.

### Modyfikowanie klawiszy modyfikowalnych

Możesz modyfikować klawisze modyfikowalne na telefonach Panasonic, przyłączonych klawiaturach, telefonach przenośnych, telefonach KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 SIP oraz S-PS. Mogą być one używane do wykonywania i odbierania połączeń zewnętrznych oraz jako klawisze funkcyjne.



1. W zakładce **Funkcje telefoniczne**, kliknij **Sprawdzenia/edytowanie klawisza modyfikowalnego**.
2. Aby ustawić klawisze funkcyjne, określ każdy klawisz na ekranie **Klawisz funkcyjny**.  
Przejdź poniższą tabelkę, aby ustawić każdy parametr. Kiedy skończysz, kliknij **OK**.

| Klawisz                         | Kroki                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pętlowe-CO (L-CO)               | Wybierz <b>Pętlowe-Co z Typu</b> .<br>Aby określić sygnał dzwonka, wybierz typ sygnału dzwonka z <b>Parametry opcjonalne (numer typu sygnału dzwonka)</b> .                                                                                   |
| Grupowe-CO (G-CO)               | Wybierz <b>Grupowe-CO z Typu</b> .<br>Następnie określ numer grupy linii zewnętrznej z <b>Wyboru parametrów</b> .<br>Aby określić sygnał dzwonka, wybierz typ sygnału dzwonka z <b>Parametry opcjonalne (numer typu sygnału dzwonka)</b> .    |
| Pojedyncze-CO (S-CO)            | Wybierz <b>Pojedyncze-CO z Typu</b> .<br>Następnie określ numer grupy linii zewnętrznej z <b>Wyboru parametrów</b> .<br>Aby określić sygnał dzwonka, wybierz typ sygnału dzwonka z <b>Parametry opcjonalne (numer typu sygnału dzwonka)</b> . |
| Wybór linii bezpośredniej (DSS) | Wybierz <b>DSS z Typu</b> .<br>Następnie wybierz numer wewnętrzny w <b>Numer wewnętrzny</b> .                                                                                                                                                 |

| Klawisz                                                                       | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybieranie jednodotkowe                                                       | <p>Wybierz <b>Jednodotkowe z Typu</b>.<br/>Następnie wpisz pożądaný numer w <b>Wybieranie</b> (max. 32 znaki składające się z 0-9, *, #, T, [ ], P i F).</p> <p><b>Uwaga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeśli zapisujesz zewnętrzny numer telefonu, musisz najpierw zapisać numer dostępu do linii zewnętrznej.<br/>Jeśli wpisujesz kod konta, możesz wybrać kod określonego konta przed wybraniem numeru dostępu do linii zewnętrznej.</li> </ul> <p><b>&lt;Przykład&gt;</b></p> <div style="text-align: center;"> <div style="display: inline-block; text-align: center; margin: 0 10px;">       *49<br/> <small>Numer funkcji<br/>kodu konta</small> </div> <div style="display: inline-block; text-align: center; margin: 0 10px;">       1234<br/> <small>Kod konta</small> </div> <div style="display: inline-block; text-align: center; margin: 0 10px;">       #<br/> <small>Separator<br/>kodu konta</small> </div> <div style="display: inline-block; text-align: center; margin: 0 10px;">       0/9<br/> <small>Automatyczny numer<br/>dostępu do linii</small> </div> <div style="display: inline-block; text-align: center; margin: 0 10px;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">DO UKRYCIA</div>       123 4567<br/> <small>Numer telefonu</small> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dla telefonów serii KX-UT i S-PS:</b><br/>Użyj tylko 0-9, * i # dla klawiszy wybierania jednodotkowego. Inne znaki nie będą zapisywane, gdyż będą uznawane za niewłaściwe. Jedynie cyfry poprzedzające cyfrę niewłaściwą będą wysłane przy użyciu klawisza jednodotkowego.</li> </ul> |
| Grupa dystrybucyjna połączeń przychodzących (grupa ICD)                       | <p>Wybierz <b>Grupę ICD z Typu</b>.<br/>Następnie wybierz numer wewnętrzny grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących w <b>Numer wewnętrzny</b>.<br/>Aby określić sygnał dzwonka, wybierz typ sygnału dzwonka z <b>Parametry opcjonalne (numer typu sygnału dzwonka)</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wiadomość                                                                     | Wybierz <b>Wiadomość oczekująca z Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wiadomość dla innego numeru wewnętrznego                                      | <p>Wybierz <b>Wiadomość oczekująca z Typu</b>.<br/>Następnie wybierz numer wewnętrzny grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących w <b>Numer wewnętrzny</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przekazywanie połączeń/<br>Nie przeszkadzać –<br>wszystkie połączenia         | Wybierz <b>Przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – wszystkie połączenia z Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przekazywanie połączeń/<br>Nie przeszkadzać –<br>połączenia zewnętrzne        | Wybierz <b>Przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – połączenia zewnętrzne z Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przekazywanie połączeń/<br>Nie przeszkadzać –<br>połączenia wewnętrzne        | Wybierz <b>Przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – połączenia wewnętrzne z Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grupowe przekazywanie<br>połączeń/Nie przeszkadzać<br>– wszystkie połączenia  | <p>Wybierz <b>Grupowe przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – wszystkie połączenia z Typu</b>.<br/>Następnie wybierz numer wewnętrzny grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących w <b>Numer wewnętrzny</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grupowe przekazywanie<br>połączeń/Nie przeszkadzać<br>– połączenia zewnętrzne | <p>Wybierz <b>Grupowe przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – połączenia zewnętrzne z Typu</b>.<br/>Następnie wybierz numer wewnętrzny grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących w <b>Numer wewnętrzny</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grupowe przekazywanie<br>połączeń/Nie przeszkadzać<br>– połączenia wewnętrzne | <p>Wybierz <b>Grupowe przekazywanie połączeń/Nie przeszkadzać – połączenia wewnętrzne z Typu</b>.<br/>Następnie wybierz numer wewnętrzny grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących w <b>Numer wewnętrzny</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Klawisz                                              | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto                                                | Wybierz <b>Konto</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konferencja                                          | Wybierz <b>Konferencję</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakończenie                                          | Wybierz <b>Zakańczanie</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dostęp do funkcji zewnętrznych (EFA)                 | Wybierz <b>Dostęp do funkcji zewnętrznych (EFA)</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informacja o kosztach połączeń                       | Wybierz <b>Koszty</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parkowanie połączeń                                  | Wybierz <b>Parkowanie połączeń</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie wybierz <b>Określone</b> z <b>Wyboru parametrów</b> .<br>Określi numer strefy parkowania w <b>Parametry opcjonalne (Numer typu sygnału dzwonka)</b> .                                                                                             |
| Parkowanie połączeń (automatyczne strefa parkowania) | Wybierz <b>Parkowanie połączeń</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie wybierz <b>Automatyczne</b> z <b>Wyboru parametrów</b> .                                                                                                                                                                                          |
| Rejestr połączeń                                     | Wybierz <b>Rejestr połączeń</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rejestr połączeń dla grupy ICD                       | Wybierz <b>Rejestr połączeń</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie wybierz numer wewnętrzny grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących w <b>Numer wewnętrzny</b> .                                                                                                                                                    |
| Logowanie/Wylogowywanie                              | Wybierz <b>Logowanie/Wylogowywanie</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie wybierz <b>Żadne</b> z <b>Wyboru parametrów</b> .                                                                                                                                                                                             |
| Logowanie/Wylogowywanie z określonej grupy           | Wybierz <b>Logowanie/Wylogowywanie</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie wybierz <b>Grupa przychodząca</b> z <b>Wyboru parametrów</b> .<br>Oraz wybierz numer wewnętrzny grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących w <b>Numer wewnętrzny</b> .                                                                      |
| Logowanie/Wylogowywanie ze wszystkich grup           | Wybierz <b>Logowanie/Wylogowywanie</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie wybierz <b>Wszystkie</b> z <b>Wyboru parametrów</b> .                                                                                                                                                                                         |
| Ponaglanie                                           | Wybierz <b>Ponaglanie</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie wybierz numer wewnętrzny grupy dystrybucyjnej połączeń przychodzących w <b>Numer wewnętrzny</b> .                                                                                                                                                          |
| Podsumowanie                                         | Wybierz <b>Podsumowanie</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alarm systemowy                                      | Wybierz <b>Alarm systemowy</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługa serwisowa (dzień/noc/lunch/przerwa)          | Wybierz <b>Obsługę czasową</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie w <b>Wybór parametrów</b> wybierz, które tryby czasowe będą zmieniane ręcznie.<br>W <b>Parametry opcjonalne (numer typu sygnału dzwonka)</b> wybierz Harmonogram (numer abonenta), który ma być użyty do zmiany trybów w trybie Automatycznej Zmiany. |
| Odpowiadanie                                         | Wybierz <b>Odpowiadanie</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zwalnianie                                           | Wybierz <b>Zwalnianie</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ograniczenia dotyczące kosztów połączeń              | Wybierz <b>Poziom ograniczenia dotyczącego kosztów połączeń</b> z <b>Typu</b> .<br>Następnie wybierz poziom Ograniczenia dotyczące kosztów połączeń (1-7) z <b>Wyboru parametrów</b> .                                                                                                                            |

| Klawisz                                                    | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usługa ISDN                                                | <p>Wybierz <b>Usługi ISDN</b> z <b>Typu</b>.<br/>Następnie wybierz pożądany numer w <b>Wybieranie</b> (max. 32 znaki składające się z 0-9, *, #, T, [ ], P i F).</p> <p><b>Uwaga</b><br/>Dostępność tego klawisza zależy od usług ISDN Twojej firmy telekomunikacyjnej (operatora).<br/>Sprawdź "1.2.5 Dostęp do usług ISDN".</p>                                          |
| Restrykcja dotycząca identyfikacji linii dzwoniącej – CLIR | Wybierz <b>CLIR</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Restrykcja dotycząca identyfikacji linii połączonej – COLR | Wybierz <b>COLR</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ISDN – zawieszanie                                         | Wybierz <b>ISDN – zawieszanie</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Słuchawki                                                  | Wybierz <b>Słuchawki</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tryb zmiany obsługi serwisowej (automatyczny/manualny)     | <p>Wybierz <b>Tryb zmiany obsługi serwisowej (automatyczny/manualny)</b> z <b>Typu</b>.<br/>Następnie w <b>Wyborze parametrów</b>, wybierz Harmonogram (numer abonenta), który ma być użyty, kiedy Tryb zmiany obsługi serwisowej jest ustawiony na automatyczny.</p>                                                                                                      |
| Sieciowy wybór linii bezpośredniej (NDSS)                  | <p>Wybierz <b>NDSS</b> z <b>Typu</b>.<br/>Następnie wybierz numer wewnętrzny innej centrali abonenckiej w <b>Wybieranie</b> (max. 16 cyfr składających się z 0-9).</p> <p><b>Uwaga</b><br/>Ten klawisz może nie być dostępny w zależności od metody łączności sieciowej w ustawieniach centrali abonenckiej.</p>                                                           |
| CTI                                                        | Wybierz <b>CTI</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)                          | Wybierz <b>Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN)                         | <p>Wybierz <b>Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)</b> z <b>Typu</b>.<br/>Następnie wybierz numer wewnętrzny w <b>Numer wewnętrzny</b>.<br/>W <b>Wybór parametrów</b> określ ustawienie opóźnionego dzwonka dla połączeń przychodzących na klawisz SDN.<br/>Aby określić sygnał dzwonka, wybierz typ sygnału dzwonka z Parametry opcjonalne (numer typu sygnału dzwonka).</p> |
| Zameldowanie                                               | Wybierz <b>Zameldowanie</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymeldowanie                                               | Wybierz <b>Wymeldowanie</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czyszczenie                                                | Wybierz <b>Czyszczenie</b> z <b>Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nagrywanie dwustronne                                      | <p>Wybierz <b>Nagrywanie dwustronne</b> z <b>Typu</b>.<br/>Następnie wybierz zmienny numer wewnętrzny grupy UM w <b>Numer wewnętrzny</b>. (numer domyślny - 500<sup>*1</sup>).</p>                                                                                                                                                                                         |

| Klawisz                              | Kroki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przenoszenie dwustronne              | Wybierz <b>Przenoszenie dwustronne z Typu</b> .<br>Następnie wybierz zmienny numer wewnętrzny grupy UM w <b>Numer wewnętrzny</b> . (numer domyślny – 500 <sup>**</sup> ).<br>Określ numer wewnętrzny, którego skrzynka pocztowa ma być używana do nagrywania rozmów przy użyciu jednodotkowego przenoszenia dwustronnego w <b>Numer wewnętrzny skrzynki pocztowej</b> . (np. sekretarka może nagrać rozmowę na skrzynce pocztowej szefa. Jeśli to okno jest puste, użytkownik numeru wewnętrznego musi określić numer wewnętrzny za każdym razem). |
| Jednodotkowe przenoszenie dwustronne | Wybierz <b>Przenoszenie dwustronne z Typu</b> .<br>Następnie wybierz zmienny numer wewnętrzny grupy UM w <b>Numer wewnętrzny</b> (numer domyślny – 500).<br>Określ numer wewnętrzny, którego skrzynka pocztowa ma być używana do nagrywania rozmów przy użyciu jednodotkowego przenoszenia dwustronnego w <b>Numer wewnętrzny skrzynki pocztowej</b> . (Np. sekretarka może nagrać rozmowę na skrzynce pocztowej szefa. Jeśli to okno jest puste, użytkownik numeru wewnętrznego musi określić numer wewnętrzny za każdym razem).                  |
| Monitorowanie połączeń na żywo (LCS) | Wybierz <b>LCS z Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przekazywanie wiadomości głosowych   | Wybierz <b>Przekazywanie wiadomości głosowych z Typu</b> .<br>Następnie wybierz zmienny numer wewnętrzny grupy UM w <b>Numer wewnętrzny</b> . (numer domyślny – 500 <sup>**</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DN                                   | Wybierz <b>DN z Typu</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>\*\*</sup> Domyślny zmienny numer wewnętrzny grupy UM zależy od zaprogramowania systemu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.



- Dla użytkowników KX-NT366 i KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560: Możesz ustawić wyświetlany tekst dla każdego klawisza dla funkcji samoopisywania telefonu w **Nazwa opisu** na ekranie **Klawisz modyfikowalny**.
- Dla użytkowników KX-UT248 i KX-UT670: Możesz ustawić wyświetlany tekst (max. 10 znaków) dla każdego klawisza dla funkcji samoopisywania telefonu w **Nazwa opisu** na ekranie **Klawisz modyfikowalny**.

### Zmiana hasła

Możesz zmienić hasło przy pomocy konsoli zarządzającej w zakładce **Konto użytkownika** na ekranie **Edytowanie użytkownika**.



- W zakładce **Konto użytkownika**, można edytować **Hasło** (długości 4-16 znaków).

#### Uwaga

Wprowadzanie hasła jest szyfrowane i wyświetlane jako kropki ".".

- Kliknij **OK**.

## ◆◆ Automatyczne dwustronne nagrywanie dla osoby zarządzającej

Jeśli jesteś wyznaczony jako osoba zarządzająca automatycznym nagrywaniem dwustronnym, możesz ustawić nagrywanie dla numerów wewnętrznych, jakie nadzorujesz i słuchać nagranych rozmów jako wiadomości poprzez konsolę zarządzającą. Połączenia do i z określonych numerów wewnętrznych mogą być automatycznie nagrywane na skrzynkę pocztową. Dla każdego wskazanego numeru wewnętrznego można nagrać:

- Połączenia wewnętrzne

### 3.2.1 Programowanie użytkownika

- Połączenia zewnętrzne
- Tylko połączenia przychodzące grupy ICD



- Ten ekran dostępny jest tylko dla użytkowników wyznaczonych jako zarządcy automatycznego nagrywania dwustronnego.
- Przekazywane połączenia i połączenia odwieszone będą także automatycznie nagrywane. Jednakże, połączenia konferencyjne nie będą nagrywane.
- Nagrywanie automatycznie zatrzyma się, kiedy skrzynka pocztowa zapełni swoją pojemność. Usuń stare wiadomości, aby ponownie używać tej funkcji.
- Jeśli aktywowany numer wewnętrzny posiada przypisany klawisz dwustronnego nagrywania, klawisz będzie migać w czasie nagrywania. Jednakże, klawisz ten nie może być użyty do anulowania tej funkcji.
- Numer wewnętrzny, którego rozmowa jest nagrywana nie może podlegać następującym funkcjom:
  - Zabranianie innym osobom przyłączania się do rozmowy
  - Monitorowania połączeń
  - Ciche powiadomienie przy odłożonej słuchawce
- Automatyczne nagrywanie nie będzie uruchomione, jeśli zarówno numer wewnętrzny, na którym wykonywane jest połączenie, jak i druga strona, są numerami ISDN.

#### **Uwaga**

Powinieneś poinformować rozmówcę, że rozmowa jest nagrywana.

### **Edytowanie ustawień nagrywania**

Na tym ekranie użytkownik wyznaczony jako zarządca może zmienić ustawienia automatycznego nagrywania dwustronnego dla numerów wewnętrznych, jakie nadzoruje. Informacje dla każdego numeru wewnętrznego, w tym numer wewnętrzny zarządcy, numer grupy UM oraz docelowa skrzynka pocztowa automatycznego dwustronnego nagrywania są wyświetlane. Możesz określić, które typy połączeń będą nagrywane dla każdego numeru wewnętrznego.

1. Na lewej stronie ekranu, kliknij **Użytkownicy** → **Automatyczne nagrywanie dwustronne** → **Edytuj nagranie**.
2. Dla numeru wewnętrznego, kliknij ustawienia dla **Połączenie wewnętrzne**, **Połączenie zewnętrzne** lub **Tylko połączenia przychodzące grupy ICD**.
  - **Połączenie wewnętrzne:** Nagrywane są połączenia między numerami wewnętrznymi.
  - **Połączenie zewnętrzne:** Nagrywane są połączenia z rozmówcami zewnętrznymi.
  - **Tylko połączenia przychodzące grupy ICD:** Nagrywane są tylko połączenia odbierane przez numer wewnętrzny poprzez grupę ICD.

#### **Uwaga**

Aby ustawić **Tylko połączenia przychodzące grupy ICD** na "Włączone", najpierw **Połączenia wewnętrzne** muszą być ustawione na "Włączone".

3. Wybierz **Włączone** lub **Wyłączone** dla tego ustawienia.
4. Kliknij **OK**, kiedy skończysz.

### **Sprawdzanie i odtwarzanie wiadomości**

Użytkownicy wyznaczeni jako zarządcy mogą sprawdzać i odtwarzać wiadomości nagrane poprzez automatyczne dwustronne nagrywanie.

1. Na lewej stronie ekranu, kliknij **Użytkownicy** → **Automatyczne nagrywanie dwustronne** → **Lista nagrań**
2. Wybierz numer grupy UM z listy rozwijalnej **Wybierz numer docelowej grupy UM**.
3. Kliknij **Sprawdzenie listy**, aby wyświetlić listę skrzynek pocztowych automatycznego dwustronnego nagrywania wybranej grupy UM.
4. Wybierz jedną lub więcej skrzynek pocztową i kliknij **OK**.
5. Wiadomości nagrane w wybranych skrzynkach będą wyświetlone. Możesz przefiltrować listę wyświetlonych wiadomości lub odtworzyć wiadomość.

**Aby przefiltrować listę wiadomości:**

Określ wybrane poniższe warunki, a następnie kliknij **Szukaj**, aby wyświetlić wiadomości, które pasują do tych warunków.

- **Skrzynka pocztowa:** Określ skrzynkę pocztową automatycznego dwustronnego nagrywania lub wybierz **Wszystkie**.
- **Numer wewnętrzny:** Określ numer wewnętrzny, aby sprawdzić połączenia nagrane poprzez automatyczne dwustronne nagrywanie na tym numerze wewnętrznych lub wybierz **Wszystkie**.
- **Status:** Określ status nagranych wiadomości na skrzynce pocztowej.
- **Wewnętrzne/Zewnętrzne:** Określ, czy nagrane wiadomości mają być wewnętrzne, zewnętrzne czy oba rodzaje.
- **Typ połączenia:** Określ, czy nagrane połączenia mają być przychodzące czy wychodzące, czy oba rodzaje.
  - Jeśli **Wewnętrzne/Zewnętrzne** jest ustawione na "Wewnętrzne" lub "Oba", **Typ połączenia** będzie ustawiony na "Oba".
  - Jeśli **Wewnętrzne/Zewnętrzne** jest ustawione na "Zewnętrzne", **Typ połączenia** może być ustawiony na "Zewnętrzne", "Wewnętrzne" lub "Oba".
- **Numer telefonu:** Określ numer telefonu osoby dzwoniącej na numer wewnętrzny.
- **Nazwisko osoby dzwoniącej:** Określ nazwisko osoby dzwoniącej na numer wewnętrzny (ta informacja może nie być możliwa dla wszystkich nagranych wiadomości).
- **Długość:** Określ długość nagranych wiadomości.
- **Przedział czasowy:** Określ przedział czasu, w jakim nagrano wiadomości.

**Aby odtworzyć wiadomość:****Dla odtworzenia na komputerze:**

1. Zaznacz wiadomość do odsłuchania.
2. Na dole ekranu, wybierz **PC**.
3. Kliknij klawisz  **Odtwórz**.  
Wiadomość zostanie pobrana jako plik audio na komputerze podłączonym do konsoli zarządzającej.

**Dla odtwarzania przy użyciu wyznaczonego numeru wewnętrznego zarządcy:**

1. W filtrze **Skrzynka pocztowa**, wybierz skrzynkę pocztową, której wiadomości chcesz wyświetlić, a następnie kliknij **Szukaj**.
2. Zaznacz jedną lub więcej wiadomości do odtworzenia.
3. Na dole ekranu, wybierz **Telefon**.
4. Kliknij klawisz  **Odtwórz**.

**Uwaga**

Jeśli w filtrze **Skrzynka pocztowa** wybrano **Wszystkie**, klawisz  **Odtwórz** będzie nieaktywny. Wybierz konkretną skrzynkę pocztową, aby aktywować klawisz  **Odtwórz**.

5. W oknie, które się pojawi, wpisz w **Określanie numeru wewnętrznego** numer wewnętrzny, na którym chcesz odsłuchać wiadomości, a następnie kliknij **Połącz**.
6. Podnieś słuchawkę, kiedy zadzwoni numer wewnętrzny, aby ustawić połączenie z systemem odtwarzania UM.
7. W trakcie połączenia, kliknij **Odtwórz**, aby wysłuchać wybrane wiadomości. Jeśli w kroku 1 wybrano kilka wiadomości, możesz kliknąć **Poprzedni** i **Następny**, aby przewinąć i wysłuchać wybranych wiadomości.
8. Kiedy zakończysz odsłuchiwanie wiadomości, kliknij **Rozłącz** lub odłóż słuchawkę.

 **Wylogowywanie**

Aby wylogować się z konsoli zarządzającej, kliknij  **Wyloguj**, aby zakończyć sesję programowania i wrócić do ekranu logowania. Kiedy zostanie wybrana ta opcja, dane systemowe są automatycznie kopiowane z centrali abonenckiej do pamięci systemu.

1. Kliknij klawisz  **Wyloguj**.  
Zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca.
2. Kliknij **Tak**.

### 3.2.1 Programowanie użytkownika

---



- Jeśli komputer obsługujący konsolę zarządzającą zepsuje się lub zostanie zamknięta przeglądarka internetowa, wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Zawsze kończ sesję programowania przez  wylogowanie. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

---

## **Rozdział 4**

# ***Modyfikowanie numerów wewnętrznych i systemu – dla administratorów***

*Ten rozdział pokazuje zarządcom, jak modyfikować numery wewnętrzne centrali abonenckiej i ustawienia systemu w zależności od potrzeb. Znajdź pożądane ustawienie i program, jeśli jest to konieczne.*

## 4.1 Programowanie administratora

### 4.1.1 Informacje na temat programowania

Administrator może zaprogramować następujące elementy:

- Opłaty za połączenia
- Kontrolę nad innymi numerami wewnętrznymi

#### **Dostępny numer wewnętrzny**

Numer wewnętrzny przypisany jako zarządca.

#### **Wymagany telefon**

Telefon Panasonic z wyświetlaczem (2 linie lub więcej)  
(np. KX-NT343, KX-NT546, KX-DT346, KX-DT546, KX-T7636)

#### **Hasło administratora**

Aby wprowadzić tryb programowania, konieczne jest podanie hasła administratora (max. 10 cyfr). Hasło domyślne: 1234.

#### **UWAGA**


- Centrala abonencka ma zaprogramowane hasło domyślne. Ze względów bezpieczeństwa, zmień hasło przy pierwszym programowaniu centrali abonenckiej.
- Zalecane jest, aby używane hasło miało 10 znaków w celu maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym użyciem. Aby sprawdzić listę numerów i znaków, jakie mogą być użyte w hasle, sprawdź "◆◆ Wpisywanie znaków".
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do centrali abonenckiej, nie ujawniaj hasła osobom trzecim. W przeciwnym razie, centrala abonencka może być użyta w niewłaściwych celach.
- Często zmieniaj hasło.

#### **Warunki**

Programowany numer wewnętrzny musi być wolny, mieć odłożoną słuchawkę i nie mieć zawieszonych żadnych połączeń.

## 4.1.2 Programowanie administratora

### ◆◆ Zmiana opłat za połączenia i kontrolowanie numerów wewnętrznych

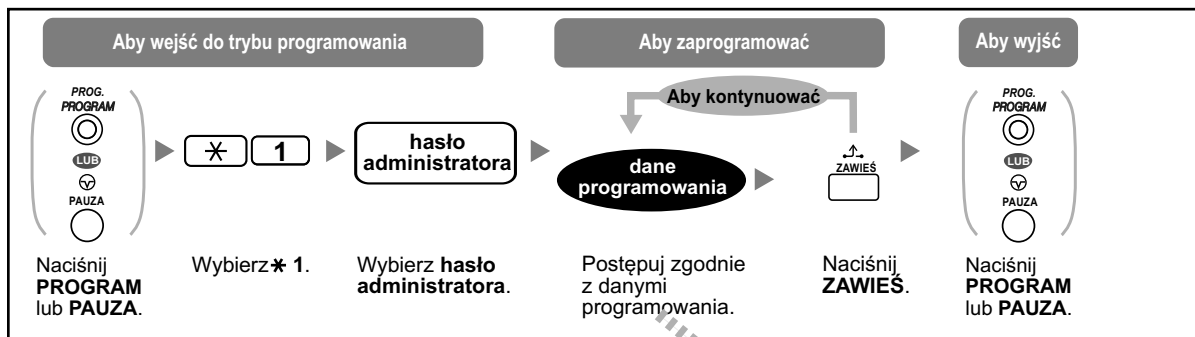

| Element                                                                      | Dane programowania                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zmiana hasła administratora.                                                 | 0 0 +  Hasło (max. 10 cyfr) +                                         |
| Sprawdzenie kosztów połączeń numerów wewnętrznych.                           | 0 1 +  Numer wewnętrzny                                               |
| Usuwanie kosztów połączeń numerów wewnętrznych.                              | 0 1 +  Numer wewnętrzny +  +                                          |
| Ustalanie limitu kosztów połączeń numerów wewnętrznych.                      | 0 2 +  Numer wewnętrzny + Opłata* +                                   |
| Sprawdzanie kosztów połączeń dla każdego kodu weryfikacyjnego.               | 0 3 +  Kod weryfikacyjny                                              |
| Usuwanie kosztów połączeń dla każdego kodu weryfikacyjnego.                  | 0 3 +  Kod weryfikacyjny +  +                                         |
| Ustalanie limitu kosztów połączeń dla każdego kodu weryfikacyjnego.          | 0 4 +  Kod weryfikacyjny + Opłata* +                                  |
| Sprawdzanie kosztów połączeń dla każdej linii zewnętrznej.                   | 0 5 +  Numer linii zewnętrznej (3 cyfry)                              |
| Ustalanie stawki opłaty za połączenia dla każdej grupy linii zewnętrznych.   | 0 6 +  Numer linii zewnętrznej (2 cyfry)+<br>Stawka opłaty* +         |
| Usuwanie wszystkich kosztów.                                                 | 0 7 +  +                                                              |
| Drukowanie całkowitych kosztów połączeń.                                     | 0 8 +  +                                                              |
| Blokowanie/odblokowywanie innych numerów wewnętrznych.                       | 9 0 +  Numer wewnętrzny + 1<br>(aby zablokować)/ 0 (aby odblokować) + |
| Usuwanie numeru PIN oraz blokady numeru PIN dla innych numerów wewnętrznych. | 9 1 +  Numer wewnętrzny +                                             |
| Usuwanie numeru PIN oraz blokady numeru PIN dla kodów weryfikacyjnych.       | 9 1 +  Kod weryfikacyjny +                                            |

#### 4.1.2 Programowanie administratora

| Element                                     | Dane programowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustawianie numeru PIN kodu weryfikacyjnego. |   +  Kod weryfikacyjny + PIN (10 cyfr) +  |

#### **UWAGA**



- Istnieje ryzyko, że niepożądane połączenia zostaną wykonane, jeśli osoby trzecie odkryją Twoje hasło (PIN kodu weryfikacyjnego).  
Kosztami takich połączeń zostanie obarczony właściciel/najemca centrali abonenckiej.  
Aby chronić centralę abonencką przed takim niepożądanym nadużyciem, zalecamy:
- a. Nieujawnianie osobom trzecim numeru PIN.
  - b. Wybieranie skomplikowanych numerów PIN, które są trudne do odgadnięcia.
  - c. Regularną zmianę Twojego numeru PIN.
  - \* Aby wprowadzić liczby po przecinku, naciśnij \*.

## 4.1.3 Kontrola monitorowania nadzorującego

- ◆◆ Kontrola i przeprowadzanie monitorowania
- ◆◆ Analiza raportów ACD

### ◆◆ Kontrola i przeprowadzanie monitorowania

Użytkownik wyznaczony jako nadzorca ACD lub administrator ACD może określić poszczególne grupy ICD, jakie mają być monitorowane i skonfigurować ustawienia monitorowania. Wreszcie, użytkownik ten może uruchomić monitorowanie.

#### Aby skonfigurować ustawienia monitorowania i rozpocząć monitorowanie

Możesz skonfigurować ustawienia kontroli monitorowania w **Monitorowaniu grupowym** w **Zarządzaniu grupą ICD** na konsoli zarządzającej.

1. Po lewej stronie ekranu, kliknij **Użytkownicy** → **Zarządzanie grupą ICD** → **Monitorowanie grupowe**.
2. Wybierz nadzorcę ACD z listy rozwijanej **Wybór nadzorcy**.
3. W **Wyglądzie** w zakładce **Ustawienia podstawowe**, wybierz wygląd wyników monitorowania.
4. Wybierz Grupę ICD, którą chcesz monitorować z listy rozwijanej **Wybierz Grupę ICD**.
5. Z **Opcji**, możesz wybrać następujące ustawienia monitorowania ekranu:

| Element                        |                                               | Opis                                                                                                     | Wartość                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tryb podglądu statusu członka  |                                               | Wybierz tryb wyświetlania dla statusu członka.                                                           | Standardy, Prosty      |
| Główne ustawienia wyświetlacza | Liczba aktualnie oczekujących połączeń (1-30) | Określ liczbę oczekujących połączeń na podświetlonym wyświetlaczu <b>Bieżące oczekujące połączenia</b> . | 1-30                   |
|                                | Czas oczekiwania (0-10 min/10 s)              | Określ czas oczekiwania wyświetlony na wyświetlaczu <b>Najdłuższy czas oczekiwania</b> .                 | 0-10 minut             |
|                                | Tryb koloru                                   | Wybierz kolor do podświetlania elementów na ekranie.                                                     | Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3 |
|                                | Miganie                                       | Wybierz, czy elementy podświetlone na ekranie mrugają.                                                   | Aktywuj, Dezaktywuj    |

6. Kliknij **Zastosuj**.
7. Po skończeniu konfigurowania ustawień, kliknij **Rozpocznij monitorowanie**, aby rozpocząć monitorowanie wybranej grupy ICD.
8. Kliknij **Zamknij**.
9. Kliknij **OK**.

### ◆◆ Analiza raporty ACD

Możesz określić, które elementy mają być zawarte w raporcie wyników monitorowania, styl, w jakim ma być wyświetlany profil raportu oraz format danych wyjściowych.

1. Po lewej stronie ekranu, kliknij **Użytkownicy** → **Zarządzanie ICDG** → **Raport ACD**.
2. Wybierz nadzorcę ACD z listy rozwijanej **Wybór nadzorcy**.

#### Aby pobrać raport ACD

- a. Kliknij **Profile raportów**.
- b. Wybierz Nazwę profilu.
- c. Kliknij **Pobierz**.

##### Aby zapisać raport ACD

- a. Kliknij **Profile raportów**.
- b. Wybierz **Nazwę profilu** (max. 32 znaki).
- c. Kliknij **Zapisz**.

##### Aby wybrać opcje raportów ACD

- a. Kliknij **Opcje**.
- b. W **Raport ACD – Format pliku Eksportowania CSV**, wybierz **Przecinek (,)** lub **Średnik (;)** jako separator danych.
- c. Kliknij **OK**.

Możesz wykonać raport ACD poprzez 3 typy filtrów: Grupa, Agent i Połączenie. Na ekranie ICD, wybierz zakładkę docelową, skonfiguruj ustawienia i kliknij Zastosuj.

##### Dla Grupy

1. W zakładce **Grupa** pod **Ustawieniami filtra**, wybierz jeden z następujących elementów z listy rozwijanej **Tryb podglądu**:

**Grupa, Godzina, Dzień, Miesiąc, Linia, ID osoby dzwoniącej/CLIP**

##### Uwaga

Jeśli wybierzesz Godzinę, określ zakres czasu (0:00-23:59) w Zakresie.

2. Na ekranie **Grupa – Ustawienia filtra – Wybór grupy**, ustaw grupy do analizy w następujący sposób:
  - a. Kliknij **Wybierz**.
  - b. Kliknij nazwę grupy ICD, jaką chcesz przeanalizować z nazw grup ICD wyświetlonych w oknie **Grupy dostępne do raportu ACD**. (maksymalnie wyświetlane są 64 grupy).
  - c. Kliknij **=>** aby przenieść wybraną w kroku b. grupę ICD do okna **Grupy wybrane do raportu ACD** (max. 64 grupy).  
Aby usunąć grupę ICD z okna **Grupy wybrane do raportu ACD**, kliknij nazwę grupy ICD, a następnie kliknij **<=>**.
  - d. Kliknij **OK**.
3. Wybierz docelowy przedział czasowy dla raportu ACD w **Grupa – Ustawienia filtra – Wybór przedziału czasu**.
4. Aby pokazać raport na podstawie grupy, wykonaj następujące kroki:
  - a. Kliknij **Podgląd raportu**.  
Wyświetlany jest ekran **Raport ACD-Raport grupowy**.
  - b. Wyniki raportu mogą być przedstawione w jeden z 3 poniższych sposobów:
    - **Wykres**: Kliknij **Wykres**, otwórz ekran **Raport ACD – Wykres grupowy** i wyświetl wykres raportu. Kliknij **Drukuj**, aby wydrukować wykres.
    - **Eksportowanie**: Kliknij **Eksportuj** i zapisz plik raportu.
    - **Drukowanie**: Kliknij **Drukuj**, aby wydrukować raport.
  - c. Kliknij **Zamknij**.

##### Dla Agent

1. W zakładce **Agent** pod **Ustawieniami filtra**, wybierz jeden z następujących elementów z listy rozwijanej **Tryb podglądu**:

**Grupa, Godzina, Dzień, Miesiąc, Linia, ID osoby dzwoniącej/CLIP**

##### Uwaga

Jeśli wybierzesz Godzinę, określ zakres czasu (0:00-23:59) w Zakresie.

2. Na ekranie **Agent – Ustawienia filtra – Wybierz agenta**, ustaw grupy do przeanalizowania w następujący sposób:
  - a. Kliknij **Wybierz**.
  - b. Kliknij nazwę agenta, którego chcesz przeanalizować z wyświetlonej listy agentów w oknie **Agent dostępny do raportu ACD**.

- c. Kliknij ==>, aby przenieść agenta wybranego w kroku b. do okna **Agent wybrany do raportu ACD** (maksymalnie 128 agentów).  
Aby usunąć agenta z okna **Agent wybrany do raportu ACD**, kliknij nazwę agenta, a następnie kliknij <==.
- d. d. Kliknij **OK**.
3. Wybierz docelowy przedział czasowy dla raportu ACD w **Agent – Ustawienia filtra – Wybór przedziału czasu**.
4. Aby pokazać raport na podstawie agenta, wykonaj następujące kroki:
  - a. Kliknij **Podgląd raportu**.  
Wyświetlany jest ekran **Raport ACD – Raport agentów**.
  - b. Wyniki raportu mogą być przedstawione w jeden z 3 poniższych sposobów:
    - **Wykres**: Kliknij **Wykres**, otwórz ekran **Raport ACD – Wykres agentów** i wyświetl wykres raportu. Kliknij **Drukuj**, aby wydrukować wykres.
    - **Eksportowanie**: Kliknij **Eksportuj** i zapisz plik raportu.
    - **Drukowanie**: Kliknij **Drukuj**, aby wydrukować raport.
  - c. Kliknij **Zamknij**.

#### Dla połączenia

1. Na ekranie **Połączenie – Ustawienia filtra – Wybór grupy**, wybierz grupę, którą chcesz przeanalizować w następujący sposób:
  - a. Kliknij **Wybierz**.
  - b. Kliknij nazwę grupy ICD, jaką chcesz przeanalizować z nazw grup ICD wyświetlonych w oknie **Grupy dostępne do raportu ACD**. (maksymalnie wyświetlane są 64 grupy).
  - c. Kliknij ==>aby przenieść wybraną w kroku b. grupę ICD do okna **Grupy wybrane do raportu ACD** (max. 64 grupy).  
Aby usunąć grupę ICD z okna **Grupy wybrane do raportu ACD**, kliknij nazwę grupy ICD, a następnie kliknij <==.
  - d. Kliknij **OK**.
2. Wybierz przedział czasowy dla raportu ACD w **Połączenia – Ustawienia filtra – Wybór przedziału czasu**.
3. Wybierz cel dla raportu ACD z następujących elementów, a następnie skonfiguruj ustawienia filtra na ekranie **Połączenie – Tryb filtru połączenia**.
  - **Filtr ID osoby dzwoniącej/CLIP**: Możesz filtrować poprzez ID osoby dzwoniącej lub poprzez CLIP.
    - a. Kliknij **Filtr ID osoby dzwoniącej/CLIP**.
    - b. Wybierz ID osoby dzwoniącej lub CLIP jako cel analizy (max. 10).
  - **Filtr trwania rozmowy/oczekiwania**: Możesz filtrować poprzez ciągły czas trwania rozmowy lub oczekiwania.
    - a. Kliknij **Filtr trwania rozmowy/oczekiwania**.
    - b. Wybierz **Czas rozmowy** lub **Czas oczekiwania** z listy rozwijanej **Tryb**.
    - c. Ustaw zakres czasu do przefiltrowania.  
Aby ustawić minimalny czas trwania, kliknij Min. i ustaw czas (0:00-23:59).  
Aby ustawić maksymalny czas trwania, kliknij Max. i ustaw czas (0:00-23:59).
  - **Filtr straconych połączeń**: Możesz filtrować poprzez stracone połączenia.
    - a. Kliknij **Filtr straconych połączeń**.
4. Aby pokazać raport na podstawie grupy, wykonaj następujące kroki:
  - a. Kliknij **Podgląd raportu**.  
Wyświetlany jest ekran **Raport ACD – Raport grupowy**.
  - b. Wyniki raportu mogą być przedstawione w jeden z 3 poniższych sposobów:
    - **Eksportowanie**: Kliknij **Eksportuj** i zapisz plik raportu.
    - **Drukowanie**: Kliknij **Drukuj**, aby wydrukować raport.
  - c. Kliknij **Zamknij**.



---

## **Rozdział 5**

### **Załącznik**

*Ten rozdział przedstawia Listę operacji według typu telefonu, Rozwiązywanie problemów, Tabelę klawiszy funkcyjnych i Listę sygnałów. Sprawdź rozdział Rozwiązywanie problemów przed skonsultowaniem się ze sprzedawcą.*

## 5.1 Lista operacji według typu telefonu

### 5.1.1 Lista operacji według typu telefonu

Funkcja wspierana przez poszczególne typy telefonu jest zaznaczona znakiem ✓. Funkcje nieoznaczone znakiem ✓ przy poszczególnym typie telefonu nie są wspierane dla danego typu telefonu.



- Niektóre operacje dotyczące funkcji mogą nie być wspierane przez poszczególne typy telefonu. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź operację w poszczególnych rozdziałach.

| Funkcje                                                                                           | Typ telefonu |    |     |             |                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-------------|-----------------------|------|
|                                                                                                   | PT           | PS | SLT | Telefon SIP |                       | S-PS |
|                                                                                                   |              |    |     | Seria KX-UT | Inne, niż seria KX-UT |      |
| 1.2.1 Podstawowe dzwonienie                                                                       |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Dzwonienie do innego numeru wewnętrznego                                                       | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Dzwonienie do osoby zewnętrznej                                                                | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Wykonywanie połączenia do sieci prywatnej (dostęp do linii TIE)                                | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Używanie kodu konta                                                                            | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.2.2 Proste wybieranie                                                                           |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Przy użyciu klawisza jednodotkowego (wybieranie jednodotkowe)                                  | ✓            | ✓  |     | ✓*1         |                       | ✓    |
| ◆◆ Używanie numerów zapisanych na Twoim numerze wewnętrznym (osobiste szybkie wybieranie numerów) | ✓            |    | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Używanie numerów zapisanych na centrali abonenckiej (systemowe szybkie wybieranie numerów)     | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Aby ustawić numer poprzez podnoszenie słuchawki (Gorąca Linia)                                 | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Używanie zaprogramowanego numeru (szybkie wybieranie numerów)                                  | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.2.3 Ponowne wybieranie numerów                                                                  | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.2.4 Kiedy wybierany numer jest zajęty lub jest brak odpowiedzi                                  |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Rezerwowanie zajętej linii                                                                     | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Ustawianie oddzwaniania na linii ISDN                                                          | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |

| Funkcje                                                                                                                   | Typ telefonu |    |     |             |                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-------------|-----------------------|------|
|                                                                                                                           | PT           | PS | SLT | Telefon SIP |                       | S-PS |
|                                                                                                                           |              |    |     | Seria KX-UT | Inne, niż seria KX-UT |      |
| ◆◆ Wysyłanie powiadomienia o oczekującej wiadomości                                                                       | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Pozostawienie powiadomienia o oczekującej wiadomości/Oddzwanianie do osoby dzwoniącej, która pozostawiła powiadomienie | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Przyłączanie się do trwającej rozmowy                                                                                  | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Monitorowanie innego numeru wewnętrznego (monitorowanie połączeń)                                                      | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Do numeru wewnętrznego, który odrzucił połączenie                                                                      | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.2.5 Dostęp do usług ISDN                                                                                                | ✓            | ✓  |     |             |                       |      |
| 1.2.6 Zmiana sposobu dzwonienia (dzwonek/głos)                                                                            | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.2.7 Telefonowanie bez ograniczeń                                                                                        |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Używanie swoich przywilejów na innym numerze wewnętrznym (zdalny dostęp do COS)                                        | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.2.9 Ustawianie swojego telefonu z innego numeru wewnętrznego poprzez DISA (zdalne ustawiania)                           | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.3.1 Odbieranie połączeń                                                                                                 | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.3.2 Odbieranie bez użycia rąk                                                                                           | ✓            | ✓  |     | ✓           |                       | ✓    |
| 1.3.3 Odbieranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie                                                                |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Odbieranie połączeń z innego telefonu                                                                                  | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Powstrzymywanie innych osób przed możliwością odbierania Twoich połączeń                                               | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.3.4 Odbieranie połączeń poprzez głośnik zewnętrzny                                                                      | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.3.5 Używanie klawisza ODPOWIEDZ/ZWOLNIJ                                                                                 | ✓            |    |     |             |                       |      |
| 1.3.6 Identyfikowanie niepożądanych rozmówców                                                                             | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.4.1 Przenoszenie połączeń                                                                                               |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Przenoszenie do numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej                                                             | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |

### 5.1.1 Lista operacji według typu telefonu

| Funkcje                                                                                     | Typ telefonu |    |     |                 |                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-----------------|-----------------------|------|
|                                                                                             | PT           | PS | SLT | Telefon SIP     |                       | S-PS |
|                                                                                             |              |    |     | Seria KX-UT     | Inne, niż seria KX-UT |      |
| ◆◆ Przenoszenie do osoby zewnętrznej korzystającej z usług centrali abonenckiej             | ✓            | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Przenoszenie połączeń przy użyciu usług ISDN                                             | ✓            | ✓  | ✓   |                 |                       |      |
| ◆◆ Przenoszenie do osoby zewnętrznej przy użyciu usług SIP                                  | ✓            | ✓  | ✓   |                 |                       |      |
| 1.4.2 Zawieszanie połączeń                                                                  | ✓            | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| 1.4.3 Rozmawianie na przemian z dwiema osobami (dzielenie rozmowy).                         | ✓            | ✓  | ✓   | ✓               |                       | ✓    |
| 1.4.4 Odbieranie połączenia oczekującego                                                    | ✓            | ✓  | ✓   | ✓               |                       | ✓    |
| 1.4.5 Rozmowa w wieloma osobami                                                             |              |    |     |                 |                       |      |
| ◆◆ Dodawanie kolejnych osób do rozmowy (telekonferencja)                                    | ✓            | ✓  | ✓   | ✓               |                       | ✓    |
| ◆◆ Opuszczanie telekonferencji (konferencja nieasystowana)                                  | ✓            | ✓  |     |                 |                       |      |
| ◆◆ Opuszczanie telekonferencji (opuszczanie konferencji trójstronnej)                       | ✓            | ✓  | ✓   | ✓               |                       | ✓    |
| ◆◆ Zezwalanie osobie trzeciej na przyłączenie się do Twojej rozmowy                         | ✓            | ✓  |     |                 |                       |      |
| ◆◆ Dodawanie trzeciej osoby w trakcie rozmowy przy użyciu usług ISDN                        | ✓            | ✓  | ✓   |                 |                       |      |
| 1.4.6 Wyciszanie                                                                            | ✓            | ✓  |     | ✓               |                       | ✓    |
| 1.4.7 Zezwalanie innym osobom na słuchanie rozmowy                                          | ✓            |    |     | ✓               |                       | ✓    |
| 1.4.8 Używanie słuchawek                                                                    | ✓            |    |     | ✓               |                       | ✓    |
| 1.5.1 Numer wewnętrzny Podstawowy Numer Wewnętrzny (PDN)/Drugorzędny Numer Wewnętrzny (SDN) | ✓            | ✓  |     |                 |                       |      |
| 1.6.1 Przekierowywanie połączeń                                                             |              |    |     |                 |                       |      |
| ◆◆ Przekierowywanie Twoich połączeń                                                         | ✓            | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Ustawienia FWD/DND przy użyciu ustawionego klawisza FWD/DND                              | ✓            |    |     | ✓ <sup>*2</sup> |                       |      |

| Funkcje                                                                                           | Typ telefonu |    |     |             |                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-------------|-----------------------|------|
|                                                                                                   | PT           | PS | SLT | Telefon SIP |                       | S-PS |
|                                                                                                   |              |    |     | Seria KX-UT | Inne, niż seria KX-UT |      |
| ◆◆ Przekierowywanie Twoich połączeń przy użyciu usług ISDN                                        | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.6.2 Pokazywanie wiadomości na wyświetlaczu telefonu osoby dzwoniącej (wiadomość o nieobecności) | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.6.3 Ochrona przed użyciem Twojego telefonu przez osoby trzecie                                  |              |    |     |             |                       |      |
| Aby zablokować                                                                                    | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| Aby odblokować                                                                                    | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| Aby wykonać połączenie, gdy Twój numer wewnętrzny jest zablokowany                                | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.6.4 Używanie wiadomości głosowych (wbudowany uproszczony system wiadomości głosowych – SVM)     |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Nagrywanie normalnego powitania                                                                | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Nagrywanie powitania dla każdego trybu czasowego                                               | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Przekierowywanie połączeń na Twoją skrzynkę głosową                                            | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Pozostawianie wiadomości                                                                       | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Odsłuchiwanie wiadomości pozostawionych przez osoby dzwoniące                                  | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Dostęp do skrzynki głosowej z telefonu zewnętrznego                                            |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Dostęp do skrzynki głosowej innego numeru wewnętrznego z Twojego numeru wewnętrznego           | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.7.1 Przywoływanie                                                                               |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Grupowe przywoływanie                                                                          | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Przywoływanie, a następnie przekazywanie połączenia                                            | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.7.2 Odpowiadanie/odrzucanie komunikatu przywoływania                                            |              |    |     |             |                       |      |
| Aby odpowiedzieć                                                                                  | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| Aby zezwolić/odrzucić komunikat o przywoływaniu                                                   | ✓            |    |     | ✓           |                       |      |
| 1.7.3 Wykonywanie połączenia do grupy konferencyjnej                                              |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Tryb konferencyjny                                                                             | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Tryb rozgłoszeniowy                                                                            | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |

### 5.1.1 Lista operacji według typu telefonu

| Funkcje                                                                                                                                                                  | Typ telefonu    |    |     |                 |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|-----------------|-----------------------|------|
|                                                                                                                                                                          | PT              | PS | SLT | Telefon SIP     |                       | S-PS |
|                                                                                                                                                                          |                 |    |     | Seria KX-UT     | Inne, niż seria KX-UT |      |
| ◆◆ Przyłączanie się po upływie limitu czasu                                                                                                                              | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| 1.8 Korzystanie z funkcji Unified Messaging <sup>*3*4</sup>                                                                                                              | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| 1.9.1 Ustawianie alarmu (czasowe przypomnienie)                                                                                                                          | ✓               |    | ✓   | ✓               | ✓                     |      |
| 1.9.2 Odrzucanie połączeń przychodzących (Nie Przeszkadzać)                                                                                                              |                 |    |     |                 |                       |      |
| ◆◆ Nie przeszkadzać                                                                                                                                                      | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Zmiana statusu Przekierowywuj/<br>Nie przeszkadzać przy użyciu klawisza<br>Przekierowywuj/Nie przeszkadzać                                                            | ✓               |    |     | ✓ <sup>*2</sup> |                       |      |
| 1.9.3 Odbieranie połączeń oczekujących<br>(Połączenia oczekujące/Powiadomienia przy<br>odłożonej słuchawce/Ciche powiadomienia przy<br>odłożonej słuchawce).             | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| 1.9.4 Wyświetlanie Twojego numeru telefonu na<br>telefonie odbiorcy i nadawcy połączenia                                                                                 | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| 1.9.5 Zapobieganie wyświetlania się Twojego<br>numeru telefonu na telefonie osoby dzwoniącej<br>(restrykcja dotycząca identyfikacji linii połączonej –<br>COLR)          | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| 1.9.6 Zapobieganie wyświetlania się Twojego<br>numeru telefonu na telefonie osoby, do której<br>dzwonisz (restrykcja dotycząca identyfikacji linii<br>dzwoniącej – CLIR) | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| 1.9.7 Zapobieganie dołączania się do rozmowy<br>przez inne osoby                                                                                                         | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |
| 1.9.8 Włączenie muzyki w tle (BGM)                                                                                                                                       | ✓               |    |     |                 |                       |      |
| 1.9.9 Wstrzymywanie swojej linii przed<br>odbieraniem sygnałów informujących                                                                                             | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     |      |
| 1.9.10 Sprawdzanie statusu obsługi czasowej                                                                                                                              | ✓               |    |     |                 |                       |      |
| 1.9.11 Ustawianie dzwonka w równoległym<br>telefonie                                                                                                                     | ✓ <sup>*7</sup> |    |     |                 |                       |      |
| 1.9.12 Używanie PS lub S-PS równolegle<br>z telefonem przewodowym                                                                                                        |                 | ✓  |     |                 |                       | ✓    |
| 1.9.13 Używanie Twojego telefonu równolegle<br>z telefonem przewodowym (numer wewnętrzny<br>z jednym numerem)                                                            | ✓               |    | ✓   | ✓               | ✓                     |      |
| 1.9.14 Usuwanie funkcji ustawionych na Twoim<br>numerze wewnętrznym                                                                                                      | ✓               | ✓  | ✓   | ✓               | ✓                     | ✓    |

| Funkcje                                                                                                  | Typ telefonu |    |     |             |                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-------------|-----------------------|------|
|                                                                                                          | PT           | PS | SLT | Telefon SIP |                       | S-PS |
|                                                                                                          |              |    |     | Seria KX-UT | Inne, niż seria KX-UT |      |
| 1.10.1 Opuszczanie Grupy Dystrybucji Połączeń Przychodzących (ICD)(Logowanie/Wylogowywanie/Podsumowanie) | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.10.2 Monitorowanie i kontrolowanie statusu połączeń grupy dystrybucji połączeń przychodzących          |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Monitorowanie statusu połączeń oczekujących                                                           | ✓*8          |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Monitorowanie i zmiana statusu zalogowania/wylogowania numerów wewnętrznych                           | ✓*8          |    |     |             |                       |      |
| 1.10.3 Przekazywanie połączeń oczekujących                                                               | ✓            | ✓  |     |             |                       |      |
| 1.11.1 Jeśli podłączony jest bramofon/domofon                                                            |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Połączenie przez bramofon/domofon                                                                     | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| ◆◆ Otwieranie bramy/drzwi                                                                                | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.11.2 Jeśli podłączony jest zewnętrzny przekaźnik                                                       |              |    |     |             |                       |      |
| Aby włączyć przekaźnik                                                                                   | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| 1.11.3 Jeśli podłączony jest zewnętrzny czujnik                                                          |              |    |     |             |                       |      |
| Aby odebrać połączenia od czujnika                                                                       | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           | ✓                     | ✓    |
| 1.11.4 Jeśli podłączona jest główna centrala abonencka                                                   |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Dostęp do usług zewnętrznych (EFA)                                                                    | ✓            | ✓  | ✓   | ✓           |                       | ✓    |
| 1.11.5 Jeśli podłączony jest system przetwarzania głosu                                                  |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Przekazywanie połączeń do poczty głosowej                                                             | ✓            | ✓  | ✓   |             |                       |      |
| ◆◆ Monitorowanie połączeń (monitorowanie połączeń na żywo – LCS)                                         | ✓            | ✓  |     |             |                       |      |
| ◆◆ Nagrywanie rozmów                                                                                     | ✓            | ✓  |     |             |                       |      |
| 1.12.1 Używanie telefonów w miejscach typu hotel                                                         |              |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Zameldowanie                                                                                          | ✓*8          |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Wymeldowanie                                                                                          | ✓*8          |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Ustawianie przypominania czasowego dla numeru wewnętrznego pokoju (zdalne połączenie budzące)         | ✓            |    |     |             |                       |      |
| ◆◆ Czyszczenie                                                                                           | ✓*8          |    |     |             |                       |      |
| 1.12.2 Nagrywanie informacji przy użyciu zaprogramowanych wiadomości                                     | ✓            |    | ✓   |             |                       |      |

### 5.1.1 Lista operacji według typu telefonu

| Funkcje                                                                                                              | Typ telefonu     |    |     |                  |                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|------------------|-----------------------|------|
|                                                                                                                      | PT               | PS | SLT | Telefon SIP      |                       | S-PS |
|                                                                                                                      |                  |    |     | Seria KX-UT      | Inne, niż seria KX-UT |      |
| 1.13.1 Ruchomy numer wewnętrzny                                                                                      | ✓                |    | ✓   |                  |                       |      |
| 1.13.2 Wzmocniony ruchomy numer wewnętrzny                                                                           | ✓                |    | ✓   |                  |                       |      |
| 1.14.1 Używanie rejestru połączeń                                                                                    | ✓                | ✓  |     | ✓                |                       | ✓    |
| 1.14.2 Używanie książek telefonicznych                                                                               | ✓                | ✓  |     |                  |                       |      |
| 1.14.3 Dostęp do funkcji systemowych                                                                                 | ✓ <sup>*9</sup>  |    |     | ✓                |                       |      |
| 1.14.4 Samoopisywanie klawiszy (tylko dla KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670)                     | ✓ <sup>*10</sup> |    |     | ✓ <sup>*11</sup> |                       |      |
| 2.1.1 Kontrolowanie numeru wewnętrznego                                                                              | ✓                | ✓  | ✓   | ✓                | ✓                     | ✓    |
| 2.1.2 Kontrola trybu obsługi czasowej                                                                                | ✓                | ✓  | ✓   | ✓                | ✓                     | ✓    |
| 2.1.3 Kontrola poziomu ograniczeń                                                                                    | ✓                | ✓  |     |                  |                       |      |
| 2.1.4 Włączanie muzyki w tle (BGM)                                                                                   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓                | ✓                     | ✓    |
| 2.1.5 Nagrywanie wiadomości wychodzących                                                                             | ✓                |    |     |                  |                       |      |
| 2.1.6 Pozwalanie użytkownikom na wybranie niedostępnej linii zewnętrznej (linia zajęta)                              | ✓                | ✓  | ✓   |                  |                       |      |
| 2.1.7 Umożliwianie monitorowania numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej (NDSS)                                   | ✓                | ✓  |     |                  |                       |      |
| 2.2 Konfigurowanie funkcji systemu Unified Messaging <sup>*12</sup>                                                  | ✓                | ✓  | ✓   | ✓                | ✓                     | ✓    |
| 3.1 Modyfikowanie telefonu (osobiste programowanie)                                                                  |                  |    |     |                  |                       |      |
| ◆◆ Przypisywanie numeru PIN do Twojego numeru wewnętrznego (PIN [Numer Identyfikacji Osobistej] numeru wewnętrznego) | ✓                | ✓  | ✓   | ✓                | ✓                     | ✓    |
| 3.1.2 Ustawienia trybu programowania                                                                                 | ✓                | ✓  |     |                  |                       |      |
| 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy                                                                                         | ✓                | ✓  |     |                  |                       |      |
| 4.1 Programowanie zarządcy                                                                                           |                  |    |     |                  |                       |      |

| Funkcje                                                            | Typ telefonu |    |     |             |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-------------|-----------------------|------|
|                                                                    | PT           | PS | SLT | Telefon SIP |                       | S-PS |
|                                                                    |              |    |     | Seria KX-UT | Inne, niż seria KX-UT |      |
| ◆◆ Zmiana opłat za połączenia i kontrolowanie numerów wewnętrznych | ✓            |    |     |             |                       |      |

\*1 Dostępne tylko dla KX-UT133, KX-UT136, KX-UT248 i KX-UT670.

\*2 Niedostępne dla KX-UT670.

\*3 "◆◆ Monitorowanie połączeń na żywo (LCS)" oraz "◆◆ Nagrywanie rozmów" dostępne są tylko dla telefonów Panasonic i telefonów przenośnych.

\*4 "◆◆ Ustawianie alarmu (Przypominanie czasowe)" jest dostępne tylko dla telefonów Panasonic, telefonów analogowych i telefonów SIP.

\*5 Funkcja Odbieranie połączeń oczekujących (Połączenia oczekujące/Powiadomienia przy odłożonej słuchawce jest dostępna tylko dla wybranych cyfrowych telefonów Panasonic.

\*6 Funkcja Odbieranie połączeń oczekujących (Połączenia oczekujące/Powiadomienia przy odłożonej słuchawce/Ciche powiadomienia przy odłożonej słuchawce) jest dostępna tylko dla telefonów IP-PT oraz wybranych cyfrowych telefonów Panasonic.

\*7 Dostępne tylko dla cyfrowych telefonów Panasonic.

\*8 Dostępne tylko dla telefonów Panasonic z wyświetlaczem.

\*9 Dostępne tylko dla serii KX-NT300, serii KX-NT500 (oprócz KX-NT511), serii KX-DT300, serii KX-DT500 oraz serii KX-T7600.

\*10 Dostępne tylko dla KX-NT366 i KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560.

\*11 Dostępne tylko dla KX-UT248 i KX-UT670.

\*12 Funkcja "◆◆ Ustawianie przypominania czasowego" jest dostępna tylko dla telefonów Panasonic, telefonów analogowych i telefonów SIP.

## 5.2 Rozwiązywanie problemów

### 5.2.1 Rozwiązywanie problemów

#### ◆◆ Rozwiązywanie problemów

| Problem                                                                                                         | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefon nie działa poprawnie.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Zapytaj administratora, czy Twoje ustawienia są poprawne.</li> <li>➡ Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się ze sprzedawcą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Telefon nie odpowiada przy naciskaniu klawiszy.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telefon jest zablokowany.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Odblokuj telefon.</li> <li>(☞ 1.6.3 Powstrzymywanie innych osób przed korzystaniem z Twojego telefonu, 2.1.1 Kontrolowanie numerów wewnętrznych)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niektóre funkcje nie działają.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Osoba zarządzająca systemem może ograniczać działanie poszczególnych funkcji.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Skonsultuj się z zarządcą systemu.</li> </ul> </li> <li>• <b>Zmieniły się numery funkcji.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Potwierdź zmienione numery i spróbuj ponownie.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                              |
| Mimo postępowania zgodnie z instrukcją obsługi, na telefonie Panasonic nie można przeprowadzić żadnej operacji. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dostęp do linii wewnętrznej nie został osiągnięty.</b> Przy podnoszeniu słuchawki wybrana linia została zmieniona przez ustawienia osobiste. (☞ 3.1.2 Ustawienia trybu programowania) <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ W niniejszej instrukcji obsługi, podniesienie słuchawki oznacza wybranie linii wewnętrznej. Jeśli ustawienie zostało zmienione, naciśnij klawisz INTERCOM lub PDN po podniesieniu słuchawki i postępuj zgodnie z instrukcjami.</li> </ul> </li> </ul> |
| Równoległe telefony linii analogowej nie działają.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mogła zostać wybrana opcja "bez dzwonka".</b> Zmień ustawienia dzwonienia. (☞ 1.9.11 Ustawianie dzwonka w równoległym telefonie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mój telefon Panasonic nie ma klawisza funkcyjnego.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Niektóre modele nie posiadają klawiszy funkcyjnych.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Zmień klawisz modyfikowalny na pożądany klawisz. (☞ 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy)</li> <li>➡ Wybierz określony numer funkcyjny zamiast klawisza funkcyjnego (☞ 1.1.5 Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                         |

| Problem                                                                                                         | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Słyszalny jest sygnał zmiany kolejności lub wyświetlany jest komunikat "Zabronione".                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telefon jest zablokowany.</b><br/>Odblokuj telefon (☞ 1.6.3 Powstrzymywanie innych osób przed korzystaniem z Twojego telefonu, 2.1.1 Kontrolowanie numerów wewnętrznych)</li> <li>• <b>Aktywowana jest funkcja restrykcji kosztów.</b></li> <li>• Skonsultuj się z osobą zarządzającą lub sprzedawcą.</li> <li>• <b>Wymagany jest kod konta.</b></li> <li>• (☞ 1.2.7 Telefonowanie bez ograniczeń, ♦♦ Używanie kodu konta (wybieranie kodu konta) w 1.2.1 Podstawowe wykonywanie połączeń)</li> </ul> |
| Nie mogę wykonywać połączeń zewnętrznych przy użyciu klawisza jednodotkowego lub klawisza szybkiego wybierania. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nie zapisano numeru dostępu do linii.</b><br/>➡ Numer dostępu do linii jest wymagany do połączeń zewnętrznych (☞ 1.2.1 Podstawowe wykonywanie połączeń, 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nie pamiętam numerów funkcyjnych.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ➡ Jeśli numery funkcyjne zostały zmienione z ustawień domyślnych, zapisz nowe numery funkcyjne w tabeli w 5.3.1 Tabela numerów funkcyjnych.</li> <li>• ➡ Poproś sprzedawcę o zmianę numerów funkcyjnych dla łatwiejszego użytkowania.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Podczas rozmowy z osobą zewnętrzną, linia została rozłączona.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Limit czasu został wyczerpany.</b><br/>(☞ 1.4.1 Przenoszenie połączeń, 1.4.5 Rozmowa z wieloma osobami)<br/>➡ Jeśli to konieczne, skonsultuj się ze sprzedawcą w celu przedłużenia limitu czasu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funkcja ponownego wybierania numeru nie działa.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wybierany numer miał więcej, niż 32 cyfry</b><br/>(☞ 1.2.3 Ponowne wybieranie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nie mogę prowadzić rozmowy przy użyciu zestawu bezprzewodowego Bluetooth.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ➡ Upewnij się, że zestaw słuchawkowy został poprawnie zarejestrowany na module.</li> <li>• ➡ Upewnij się, że zestaw słuchawkowy został poprawnie naładowany zgodnie z instrukcją obsługi zestawu słuchawkowego.</li> <li>• ➡ Usuń przewodowy zestaw słuchawkowy z gniazdka zestawu słuchawkowego, W przypadku podłączenia obu zestawów, pierwszeństwo ma zestaw przewodowy.</li> </ul>                                                                                                                   |
| Nie mogę zarejestrować, wyrejestrować lub potwierdzić ID zestawu bezprzewodowego Bluetooth.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ➡ Upewnij się, że moduł jest właściwie zainstalowany na IP-PT/DPT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nie powiodła się komunikacja z komputerem lub faxem.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komunikacja mogła zostać zakłócona przez sygnał informacyjny.</b><br/>(☞ 1.9.9 Wstrzymywanie swojej linii przed odbieraniem sygnałów informujących)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problem                                                                                  | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie chcę pokazywać swojego numeru telefonu na telefonie nadawcy lub odbiorcy połączenia. | <ul style="list-style-type: none"> <li>(☞ 1.9.5 Zapobieganie wyświetlania się Twojego numeru telefonu na telefonie osoby dzwoniącej (restrykcja dotycząca identyfikacji linii połączonej – COLR), 1.9.6 Zapobieganie wyświetlania się Twojego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwonisz (restrykcja dotycząca identyfikacji linii dzwoniącej – CLIR))</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Chcę pokazywać swój numeru telefonu na telefonie nadawcy lub odbiorcy połączenia.        | (☞ 1.9.4 Wyświetlanie Twojego numeru telefonu na telefonie odbiorcy i nadawcy połączenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nie mogę wysłać sygnału połączenia oczekującego do wybranego numeru wewnętrznego.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Druga osoba nie ustawiła funkcji połączeń oczekujących.</b><br/>(☞ ♦♦♦ Wysyłanie powiadomień o połączeniach oczekujących, 1.4.4 Odbieranie połączeń oczekujących, 1.9.3 Odbieranie połączeń oczekujących (Połączenia oczekujące/Powiadomienia przy odłożonej słuchawce/Ciche powiadomienia przy odłożonej słuchawce).)</li> <li>• <b>Druga osoba ustawiła zabezpieczenie przesyłu danych.</b></li> <li>• (☞ 1.9.9 Wstrzymywanie swojej linii przed odbieraniem sygnałów informujących)</li> </ul> |
| Nie pamiętam hasła.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poproś o pomoc osobę zarządzającą<br/>(☞ 2.1.1 Kontrolowanie numerów wewnętrznych)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nagle włączyła się muzyka w tle.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ➡ Wyłącz muzykę.</li> <li>• (☞ 1.9.8 Włączenie muzyki w tle (BGM), 2.1.4 Włączanie muzyki w tle (BGM))</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nie chcę wyświetlać numeru zapisanego w pamięci.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ➡ Ukryj numer</li> <li>• (☞ ♦♦♦ Zapisywanie nazwisk i numerów w 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chcę potwierdzić mój numer wewnętrzny.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (☞ Twój numer wewnętrzny w 1.1.5 Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania telefonów)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dzień i godzina nie są poprawne.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ustaw datę i godzinę poprzez zaprogramowanie systemowe.</b><br/>➡ Skonsultuj się ze sprzedawcą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Widoczność wyświetlacza jest bardzo słaba.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ➡ Zmień poziom kontrastu wyświetlacza.</li> <li>• (☞ 3.2.1 Ustawienia trybu programowania)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chcę określić sygnały dzwonienia.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (☞ Aby określić sygnały dzwonienia dla każdego klawisza CO, Grupy ICD, PDN, SDN i INTRECOM (tylko dla DPT/IP-PT) w 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy))</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Problem                                             | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klawisz WIADOMOŚĆ podświetlił się.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inny numer wewnętrzny pozostawił Ci powiadomienie o oczekującej wiadomości lub ktoś pozostawił wiadomość na Twojej skrzynce pocztowej, gdy rozmawiałeś przez telefon lub odszedłeś od biurka.</li> </ul>                                                                                        |
| Klawisz SDN na moim numerze wewnętrznym nie działa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klawisz PDN nie jest przypisany do korespondującego klawisza SDN. <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Stwórz klawisz PDN na pożądanym numerze wewnętrznym (📞 3.1.3 Modyfikowanie klawiszy)</li> </ul> </li> </ul>                                                                          |
| Nie można używać drugiego portu Ethernet.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➡ Jeśli używasz telefonu serii KX-NT500, sprawdź, czy aktywowany został tryb ECO (📞 ♦♦ Wyświetlacz w 1.1.5 Uwagi przed użytkowaniem telefonów). Jeśli tryb jest aktywny, poproś sprzedawcę o dezaktywowanie trybu ECO. W przypadku innych typów IP-PT, skontaktuj się ze sprzedawcą.</li> </ul> |

## 5.3.1 Tabela numerów funkcyjnych

### 5.3.1 Tabela numerów funkcyjnych

Numery w poniższej tabeli są ustawieniami domyślnymi. Numery funkcyjne dzielą się na numery modyfikowalne i ustalone. Jeśli zmienisz modyfikowalny numer funkcyjny, wpisz swoje nowe przypisane numery w poniższą tabelę, aby móc z nich korzystać w przyszłości.

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ustawienie domyślne (nowe)                                                                   | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.1 Podstawowe wykonywanie połączeń</b><br>Aby połączyć się z operatorem<br>Aby wybrać automatycznie wolną linię zewnętrzną<br>Aby wybrać automatycznie wolną linię zewnętrzną z określonej grupy linii zewnętrznych<br>♦♦ Wykonywanie połączenia do sieci prywatnej TIE<br>♦♦ Używanie kodu konta                                                                          | 9/0<br>(       )<br>0/9<br>(       )<br>8<br>(       )<br>7<br>(       )<br>*49<br>(       ) | zewnętrzny numer telefonu<br>numer grupy linii zewnętrznych (2 cyfry) + zewnętrzny numer telefonu<br>prywatny numer telefonu<br>kod konta + # + zewnętrzny numer telefonu                                           |
| <b>1.2.2 Łatwe wybieranie numeru</b><br>♦♦ Używanie numerów przechowywanych na swoim numerze wewnętrznym<br>– Aby zapisać<br>– Aby wybrać<br>♦♦ Używanie numerów przechowywanych w centrali abonenckiej (Systemowe Szybkie Wybieranie)<br>– Aby wybrać<br>♦♦ Aby ustawić numer poprzez podniesienie słuchawki (Gorąca Linia)<br>– Aby zapisać<br>– Aby ustawić<br>– Aby anulować | *30<br>(       )<br>*<br>(       )<br>*<br>(       )<br>*740<br>(       )                    | numer osobistego szybkiego wybierania (2 cyfry) + numer telefonu + #<br>* + numer osobistego szybkiego wybierania (2 cyfry)<br>numer systemowego szybkiego wybierania (3 cyfry)<br>2 + numer telefonu + #<br>1<br>2 |
| <b>1.2.3 Ponowne wybieranie numerów.</b><br>♦♦ Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #<br>(       )                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ustawienie domyślne (nowe)                          | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.2.4 Jeśli linia jest zajęta lub nie odpowiada</p> <p>Aby anulować połączenia oddzwaniające</p> <p>◆◆ Pozostawianie informacji o oczekującej wiadomości/oddzwanianie do rozmówcy, który zostawił wiadomość</p> <p>Dla numeru wewnętrznego pozostawiającego informację o oczekującej wiadomości</p> <p>– Aby pozostawić/anulować</p> <p>Dla numeru wewnętrznego odbierającego informację o oczekującej wiadomości</p> <p>– Aby oddzwonić</p> <p>– Aby usunąć</p> | <p>*46<br/>(        )</p> <p>*70<br/>(        )</p> | <p>1/0 + numer wewnętrzny</p> <p>2</p> <p>0 + Twój numer wewnętrzny</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>1.2.7 Telefonowanie bez ograniczeń</p> <p>◆◆ Używanie swoich przywilejów telefonowania na innym numerze wewnętrznym</p> <p>Aby dzwonić przy użyciu kodu weryfikacyjnego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>*47<br/>(        )</p>                           | <p>numer wewnętrzny + PIN numeru wewnętrznego + numer telefonu</p> <p>* + kod weryfikacyjny<br/>+ PIN kodu weryfikacyjnego + numer telefonu</p>                                                                                                             |
| <p>1.2.8 Aby uzyskać dostęp do innego rozmówcy bezpośrednio z zewnątrz (DISA)</p> <p>◆◆ Telefonowanie poprzez DISA</p> <p>– Aby zadzwonić na numer wewnętrzny</p> <p>– Aby zadzwonić do zewnętrznego rozmówcy</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | <p>Twój numer wewnętrzny/( * + kod weryfikacyjny ) + PIN numeru wewnętrznego/ PIN kodu weryfikacyjnego + numer wewnętrzny</p> <p>Twój numer wewnętrzny/( * + kod weryfikacyjny ) + PIN numeru wewnętrznego/ PIN kodu weryfikacyjnego + numer zewnętrzny</p> |
| <p>1.2.9 Ustawianie telefonu z innego numeru wewnętrznego lub przez DISA (zdalne ustawianie)</p> <p>– Z innego numeru wewnętrznego</p> <p>– Przez DISA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | <p>Twój numer wewnętrzny + PIN numeru wewnętrznego + numer funkcyjny</p>                                                                                                                                                                                    |

### 5.3.1 Tabela numerów funkcyjnych

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ustawienie domyślne (nowe)                                                                              | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.3.3 Odbieranie połączeń innego telefonu</p> <p>◆◆ Odbieranie połączeń innego telefonu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grupowe</li> <li>– Wskazywane</li> </ul> <p>◆◆ Uniemożliwianie innym osobom odbierania Twoich połączeń</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby zabronić</li> <li>– Aby zezwolić</li> </ul>                                                                                                                            | <p>*40<br/>(        )</p> <p>*41<br/>(        )</p> <p>*720<br/>(        )</p>                          | <p>numer grupy (2 cyfry)</p> <p>numer wewnętrzny</p> <p>1</p> <p>0</p>                                                                                                                                               |
| <p>1.3.4 Odbieranie połączenia poprzez głośnik zewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Połączenia poprzez głośnik zewnętrzny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>*42</p>                                                                                              | <p>zewnętrzny numer przywoływania</p>                                                                                                                                                                                |
| <p>1.3.6 Identyfikowanie niepożądanych rozmówców</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>*7*3<br/>(        )</p>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>1.4.1 Przekazywanie połączenia</p> <p>◆◆ Przekazywanie połączenia przy użyciu usług ISDN</p> <p>◆◆ Przekazywanie do osoby zewnętrznej korzystającej z usług SIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bezwarunkowe przekazywanie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | <p>*62<br/>(        )</p> <p>*61<br/>(        )</p>                                                     | <p>numer telefonu</p> <p>numer telefonu + #</p>                                                                                                                                                                      |
| <p>1.4.2 Zawieszanie połączenia</p> <p>Aby zawiesić połączenie/Aby wznowić zawieszone połączenie</p> <p>Aby wznowić zaparkowane połączenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Określone numerem linii zawieszanej</li> <li>– Określone numerem linii zawieszającej</li> </ul> <p>◆◆ Zawieszanie w strefie parkowania (parkowanie połączeń)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby ustawić</li> <li>– Aby odebrać zaparkowane połączenie</li> </ul> | <p>*50<br/>(        )</p> <p>*53<br/>(        )</p> <p>*51<br/>(        )</p> <p>*52<br/>(        )</p> | <p>numer linii zewnętrznej, która jest zawieszona (3 cyfry)</p> <p>numer wewnętrzny, który ma zawieszone połączenie</p> <p>numer strefy parkowania (2 cyfry)/*</p> <p>zapisany numer strefy parkowania (2 cyfry)</p> |

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ustawienie domyślne (nowe)                                                                                                                                                           | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.4 Odbieranie oczekującego połączenia<br>◆◆ Odbieranie połączenia oczekującego w obrębie centrali abonenckiej<br>◆◆ Odbieranie połączeń od firmy telekomunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *50<br>(        )<br><br>*60<br>(        )                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.5 Rozmowa z kilkoma osobami<br>◆◆ Dodawanie trzeciej osoby w trakcie rozmowy przy użyciu usług ISDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *62<br>(        )                                                                                                                                                                    | numer telefonu + klawisz PRZEKAZUJ + 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.1 Przekierowywanie połączeń<br>◆◆ Przekierowywanie Twoich połączeń/ 1.9.2 Odrzucanie połączeń przychodzących Nie przeszkadzać)<br><br>– Wszystkie połączenia<br>– Połączenia zewnętrzne<br>– Połączenia wewnętrzne<br><br>– Aby ustawić zegar dla funkcji brak odpowiedzi lub numer zajęty/brak odpowiedzi.<br><br>Aby ustawić/anulować przekierowywanie połączeń do Twojej Grupy ICD (dystrybucja połączeń przychodzących)<br>– Wszystkie połączenia<br>– Połączenia zewnętrzne<br>– Połączenia wewnętrzne<br><br>◆◆ Przekierowywanie Twoich połączeń przy użyciu usług ISDN<br>– Aby ustawić<br><br>– Aby anulować<br><br>– Aby potwierdzić | *710<br>(        )<br>*711<br>(        )<br>*712<br>(        )<br><br>*713<br>(        )<br><br>*714<br>(        )<br>*715<br>(        )<br>*716<br>(        )<br>*7*5<br>(        ) | 0 (Anulowanie)/<br>1 (Nie przeszkadzać)/<br>2 (Wszystkie połączenia) + numer telefonu + #/<br>3 (Linia zajęta) + numer telefonu + #/<br>4 (Brak odpowiedzi) + numer telefonu + #/<br>5 (Linia zajęta/Brak odpowiedzi) + numer telefonu + #/<br>7 (Podążaj za mną) + Twój numer wewnętrzny/<br>8 (Anulowanie Podążaj za mną) + Twój numer wewnętrzny.<br><br>00-99 (sekund)<br><br>1 (Ustaw) + numer wewnętrzny grupy ICD + numer telefonu + #/<br>0 (Anuluj) + numer wewnętrzny grupy ICD<br><br>numer linii zewnętrznej + # + numer zbiorowego abonenta + # + 2<br>(Nieuwarunkowane)/3 (Linia zajęta)/ 4(Brak odpowiedzi) + numer telefonu + #<br><br>numer linii zewnętrznej + # + numer zbiorowego abonenta + # + 0<br><br>numer linii zewnętrznej + # + numer zbiorowego abonenta + # + 1 |

### 5.3.1 Tabela numerów funkcyjnych

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ustawienie domyślne (nowe)                                                      | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.6.2 Pokazywanie wiadomości na wyświetlaczu telefonu osoby dzwoniącej (wiadomość o nieobecności)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby ustawić</li> <li>– Aby anulować</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>*750<br/>(        )</p>                                                      | <p>1-9 (+ parametr) + #<br/>0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>1.6.3 Ochrona przed użyciem Twojego telefonu przez osoby trzecie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby zablokować</li> <li>– Aby odblokować</li> <li>– Aby wykonać połączenie zewnętrzne przy zablokowanym numerze wewnętrznym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>*77<br/>(        )</p> <p>*47<br/>(        )</p>                             | <p>1<br/>0 + PIN numeru wewnętrznego<br/>Twój numer wewnętrzny + PIN numeru wewnętrznego + numer telefonu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>1.6.4 Używanie wiadomości głosowych (wbudowany uproszczony system wiadomości głosowych) (SVM)</p> <p>◆◆ Nagrywanie normalnego powitania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby nagrać</li> <li>– Aby odtwarzać</li> <li>– Aby usunąć</li> </ul> <p>◆◆ Nagrywanie powitania dla każdego trybu czasowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby nagrać</li> <li>– Aby odtwarzać</li> <li>– Aby usunąć</li> </ul> <p>Aby pozostawić wiadomość bezpośrednio na skrzynce głosowej innego numeru wewnętrznego</p> <p>◆◆ Odsluchiwanie wiadomości pozostawionych przez osoby dzwoniące</p> <p>◆◆ Przekierowywanie połączeń na Twoją skrzynkę głosową</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wszystkie połączenia</li> <li>– Połączenia zewnętrzne</li> </ul> | <p>*38<br/>(        )</p> <p>*710<br/>(        )</p> <p>*711<br/>(        )</p> | <p>1<br/>2<br/>0</p> <p>8 + 0 (Dzień)/ 1 (Noc)/ 2 (Lunch)/ 3 (Przerwa) + 1<br/>8 + 0 (Dzień)/ 1 (Noc)/ 2 (Lunch)/ 3 (Przerwa) + 2<br/>8 + 0 (Dzień)/ 1 (Noc)/ 2 (Lunch)/ 3 (Przerwa) + 0<br/># + 6 + numer wewnętrzny</p> <p>3</p> <p>0 (Anuluj)</p> <p>2 (Wszystkie połączenia) + zmienny numer wewnętrzny dla funkcji uproszczonego systemu wiadomości głosowych SVM*7 + #/</p> |

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                                                                                                           | Ustawienie domyślne (nowe)                                     | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Połączenia wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *712<br>(        )                                             | 3 (Linia zajęta) + zmienny numer wewnętrzny dla funkcji uproszczonego systemu wiadomości głosowych SVM <sup>7</sup> + #/<br>4 (Brak odpowiedzi) + zmienny numer wewnętrzny dla funkcji uproszczonego systemu wiadomości głosowych SVM <sup>7</sup> + #/<br>5 (Linia zajęta/Brak odpowiedzi) + zmienny numer wewnętrzny dla funkcji uproszczonego systemu wiadomości głosowych SVM <sup>7</sup> + #/ |
| 1.7.1 Przywoływanie<br>◆◆ Grupowe przywoływanie                                                                                                                                                                                                                                                               | *33<br>(        )                                              | numer grupy przywoływania (2 cyfry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7.2 Odpowiadanie/odrzucanie komunikatu przywoływania<br>– Aby odpowiedzieć<br>– Aby zabronić<br>– Aby zezwolić                                                                                                                                                                                              | *43<br>(        )<br>*721<br>(        )                        | 1<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.7.3 Wykonywanie połączenia do grupy konferencyjnej<br>– Aby zadzwonić i zacząć rozmowę<br>– Aby zadzwonić i wygłosić komunikat<br>◆◆ Przyłączanie się po upływie limitu czasu<br>– Aby wykonać połączenie do grupy konferencyjnej z kodem wejścia<br>– Aby przyłączyć się do rozmowy za pomocą kodu wejścia | *32<br>(        )                                              | numer grupy konferencyjnej (1 cyfra) + kod wejścia + #<br>numer grupy konferencyjnej (1 cyfra) + kod wejścia + #<br>numer grupy konferencyjnej (1 cyfra) + kod wejścia + #<br># + numer grupy konferencyjnej (1 cyfra) + kod wejścia + #                                                                                                                                                            |
| 1.8.5 Przekazywanie połączeń<br>◆◆ Przekazywanie poczty głosowej<br>– Wszystkie połączenia<br>– Połączenia zewnętrzne<br>– Połączenia wewnętrzne                                                                                                                                                              | *710<br>(        )<br>*711<br>(        )<br>*712<br>(        ) | 0 (Anuluj)<br>2 (Wszystkie połączenia)<br>3 (Linia zajęta)<br>4 (Brak odpowiedzi)<br>5 (Linia zajęta/Brak odpowiedzi)<br>+ zmienny numer wewnętrzny grupy UM <sup>1</sup> + #                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9.1 Ustawianie alarmu (czasowe przypominanie)<br>– Aby ustawić<br>– Aby anulować                                                                                                                                                                                                                            | *760<br>(        )                                             | 12H: 1 + godzina/minuta + 0 (przed południem)/<br>1 (po południu) + 0 (jednorazowo)/1 (codziennie)<br>24H: 1 + godzina/minuta + 0 (jednorazowo)/<br>1 (codziennie)                                                                                                                                                                                                                                  |

### 5.3.1 Tabela numerów funkcyjnych

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ustawienie domyślne (nowe)                            | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.9.3 Odbieranie połączeń oczekujących (Połączenia oczekujące/Powiadomienia przy odłożonej słuchawce (OHCA)/ Ciche powiadomienia przy odłożonej słuchawce (Ciche OHCA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dla połączeń wewnętrznych (Brak połączenie/Sygnał/OHCA/Ciche OHCA)</li> <li>– Dla połączeń zewnętrznych (Brak sygnału/Sygnał)</li> </ul> | <p>*731<br/>(        )</p> <p>*732<br/>(        )</p> | <p>0 (Brak połączeń)/1 (Sygnał)/2 (Powiadomienia przy odłożonej słuchawce)/ 3 (Ciche powiadomienia przy odłożonej słuchawce)</p> <p>0 (Brak sygnału)/ 1 (Sygnał)</p> |
| <p>1.9.4 Wyświetlanie Twojego numeru telefonu na telefonie odbiorcy i nadawcy połączenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Publiczne</li> <li>– Twój numer wewnętrzny</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <p>*7*2<br/>(        )</p>                            | <p>1</p> <p>2</p>                                                                                                                                                    |
| <p>1.9.5 Zapobieganie wyświetlania się Twojego numeru telefonu na telefonie osoby dzwoniącej (restrykcja dotycząca identyfikacji linii połączonej- COLR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby pokazać</li> <li>– Aby ukryć</li> </ul>                                                                                                                | <p>*7*0<br/>(        )</p>                            | <p>0</p> <p>1</p>                                                                                                                                                    |
| <p>1.9.6 Zapobieganie wyświetlania się Twojego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwonisz (restrykcja dotycząca identyfikacji linii dzwoniącej- CLIR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby pokazać</li> <li>– Aby ukryć</li> </ul>                                                                                                       | <p>*7*1<br/>(        )</p>                            | <p>0</p> <p>1</p>                                                                                                                                                    |
| <p>1.9.7 Zapobieganie dołączania się do rozmowy przez inne osoby</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby zabronić</li> <li>– Aby zezwolić</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <p>*733<br/>(        )</p>                            | <p>1</p> <p>0</p>                                                                                                                                                    |
| <p>1.9.8 Włączenie muzyki w tle (BGM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby ustawić</li> <li>– Aby anulować</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <p>*751<br/>(        )</p>                            | <p>numer muzyki w tle (BGM) (1 cyfra)</p> <p>0</p>                                                                                                                   |
| <p>1.9.9 Wstrzymywanie swojej linii przed odbieraniem sygnałów informujących</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby ustawić</li> <li>– Aby anulować</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <p>*730<br/>(        )</p>                            | <p>1</p> <p>0</p>                                                                                                                                                    |

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                  | Ustawienie domyślne (nowe)                   | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9.11 Ustawianie dzwonka w równoległym telefonie<br>– Dzwonek<br>– Brak dzwonka                                                                                     | *39<br>(        )                            | 1<br>0                                                                                                              |
| 1.9.12 Używanie PS lub S-PS równoległe z telefonem przewodowym<br>– Aby ustawić<br>– Aby anulować                                                                    | *48<br>(        )                            | 1 + numer wewnętrzny równoległego telefonu przewodowego<br>0                                                        |
| 1.9.13 Używanie Twojego telefonu równoległe z telefonem przewodowym (numer wewnętrzny z jednym numerem)<br>– Aby ustawić<br>– Aby anulować<br>Aby odebrać połączenie | *48<br>(        )<br><br>*41<br>(        )   | 1 + numer wewnętrzny równoległego telefonu przewodowego<br>0<br>numer wewnętrzny równoległego telefonu przewodowego |
| 1.9.14 Usuwanie funkcji ustawionych na Twoim numerze wewnętrznym                                                                                                     | *790<br>(        )                           |                                                                                                                     |
| 1.10.1 Opuszczanie Grupy Dystrybucji Połączeń Przychodzących (ICD)<br>Logowanie<br>Wylogowywanie<br>Aby wejść/wyjść Tryb niegotowy                                   | *736<br>(        )<br><br>*735<br>(        ) | 1 + numer wewnętrzny grupy ICD/ *<br>0 + numer wewnętrzny grupy ICD/ *<br>1 (niegotowy)/ 0 (gotowy)                 |
| *41.10.2 Monitorowanie i kontrolowanie statusu połączeń grupy dystrybucji połączeń przychodzących                                                                    | *739<br>(        )                           | numer wewnętrzny grupy ICD                                                                                          |
| 1.11.1 Jeśli podłączony jest bramofon/domofon.<br>◆◆ Połączenie przez bramofon/ domofon<br>◆◆ Otwieranie bramy/drzwi                                                 | *31<br>(        )<br><br>*55<br>(        )   | numer domofonu/bramofonu (2 cyfry)<br><br>numer domofonu/bramofonu (2 cyfry)                                        |
| 1.11.2 Jeśli podłączony jest zewnętrzny przekaźnik                                                                                                                   | *56<br>(        )                            | numer przekaźnika (2 cyfry)                                                                                         |
| 1.11.4 Jeśli podłączona jest główna centrala abonencka<br>◆◆ Dostęp do usług zewnętrznych                                                                            | *60<br>(        )                            | kod serwisowy                                                                                                       |

### 5.3.1 Tabela numerów funkcyjnych

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                                                                        | Ustawienie domyślne (nowe)                                                       | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.11.5 J jeśli podłączony jest system przetwarzania głosu</p> <p>◆◆ Przekazywanie połączeń do poczty głosowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wszystkie połączenia</li> <li>– Połączenia zewnętrzne</li> <li>– Połączenia wewnętrzne</li> </ul>            | <p>*710<br/>(        )</p> <p>*711<br/>(        )</p> <p>*712<br/>(        )</p> | <p>0 (Anuluj)</p> <p>2 (Wszystkie połączenia)</p> <p>3 (Linia zajęta)</p> <p>4 (Brak odpowiedzi)</p> <p>5 (Linia zajęta/Brak odpowiedzi)</p> <p>+ zmienny numer wewnętrzny poczty głosowej + #</p>                              |
| <p>1.12.1 Używanie telefonów w miejscach typu hotel</p> <p>◆◆ *5Ustawianie przypominania czasowego dla numerów wewnętrznych pokoi (zdalne budzenie)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby ustawić</li> <li>– Aby anulować</li> <li>– Aby potwierdzić</li> </ul> | <p>*76*<br/>(        )</p>                                                       | <p>12H: 1 + godzina/minuta + 0 (przed południem)/ 1 (po południu) + 0 (jednorazowo)/1 (codziennie)</p> <p>24H: 1 + godzina/minuta + 0 (jednorazowo)/ 1 (codziennie)</p> <p>0 + numer wewnętrzny</p> <p>2 + numer wewnętrzny</p> |
| <p>1.12.2 Nagrywanie informacji przy użyciu zaprogramowanych wiadomości</p>                                                                                                                                                                                                | <p>*761<br/>(        )</p>                                                       | <p>numer wiadomości (+ parametr) + #</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p>1.13.1 Ruchomy numer wewnętrzny</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>*727<br/>(        )</p>                                                       | <p>Twój numer wewnętrzny + PIN numeru wewnętrznego</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>1.13.2 Wzmocniony ruchomy numer wewnętrzny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby ustawić status Brak Usługi na numerze wewnętrznym</li> <li>– Aby ustawić status Usługa na numerze wewnętrznym</li> </ul>                                                    | <p>*727<br/>(        )</p>                                                       | <p>#</p> <p>* + Twój numer wewnętrzny + PIN numeru wewnętrznego</p>                                                                                                                                                             |
| <p>2.1.1 Kontrolowanie numeru wewnętrznego</p> <p>*2Aby zablokować/odblokować inne numery wewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aby odblokować</li> <li>– Aby zablokować</li> </ul>                                                                      | <p>*782<br/>(        )</p> <p>*783<br/>(        )</p>                            | <p>numer wewnętrzny</p> <p>numer wewnętrzny</p>                                                                                                                                                                                 |

| Funkcja (przy słyszalnym sygnale wybierania numeru)                                                                                                                                                                   | Ustawienie domyślne (nowe) | Dodatkowe cyfry/klawisze                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>*3</sup> 2.1.2 Kontrola trybu obsługi czasowej<br>– dzień/noc/lunch/przerwa                                                                                                                                      | *780<br>(        )         | 0/1/2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <sup>*2</sup> 2.1.4 Włączanie muzyki w tle (BGM)<br>– Aby uruchomić<br><br>– Aby zatrzymać                                                                                                                            | *35<br>(        )          | zewnętrzny numer przywoływania + numer muzyki w tle (BGM) (1 cyfra)<br>* + numer muzyki w tle (BGM) (1 cyfra)<br><br>zewnętrzny numer przywoływania + 0<br>* + 0                                                                                                                                                                     |
| <sup>*2</sup> 2.1.5 Nagrywanie wiadomości wychodzących<br>– Aby nagrać<br>– Aby odtworzyć<br>– Aby nagrać z zewnętrznego portu BGM<br>– Aby usunąć                                                                    | *36<br>(        )          | 1 + zmienny numer wewnętrzny nagrywania wiadomości wychodzących <sup>*6</sup><br>2 + zmienny numer wewnętrzny nagrywania wiadomości wychodzących <sup>*6</sup><br>3 + zmienny numer wewnętrzny nagrywania wiadomości wychodzących <sup>*6</sup><br><br>0 + zmienny numer wewnętrzny nagrywania wiadomości wychodzących <sup>*6</sup> |
| <sup>*2</sup> 2.1.6 Pozwalanie użytkownikom na wybranie niedostępnej linii zewnętrznej                                                                                                                                | *785<br>(        )         | numer linii zewnętrznej (3 cyfry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <sup>*2</sup> 2.1.7 Umożliwianie monitorowania numeru wewnętrznego w centrali abonenckiej (NDSS)                                                                                                                      | *784<br>(        )         | numer wewnętrzny innej centrali abonenckiej + #                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1. 1 Modyfikowanie telefonu (osobiste programowanie)<br>◆◆ Przepisywanie numeru PIN do Twojego numeru wewnętrznego (PIN [Numer Identyfikacji Osobistej] numeru wewnętrznego)<br>– Aby ustawić<br><br>– Aby anulować | *799<br>(        )         | 1 + PIN numeru wewnętrznego + # + taki sam PIN numeru wewnętrznego + #<br><br>0 + zapisany PIN numeru wewnętrznego                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>\*1</sup> Domyślny zmienny numer wewnętrzny grupy UM zależy od oprogramowania systemu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

<sup>\*2</sup> Tylko dla osoby zarządzającej.

<sup>\*3</sup> Tylko dla osoby zarządzającej i użytkowników zaprogramowanych numerów wewnętrznych.

<sup>\*4</sup> Tylko dla osoby nadzorującej.

<sup>\*5</sup> Tylko dla operatorów hotelowych.

<sup>\*6</sup> Domyślny zmienny numer wewnętrzny grupy UM zależy od oprogramowania systemu. W celu uzyskania dalszych informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

<sup>\*7</sup> Domyślny zmienny numer wewnętrzny funkcji uproszczonego systemu wiadomości głosowych (SVM) to 591.

### 5.3.1 Tabela numerów funkcyjnych

| <b>Funkcja</b><br><b>(Podczas gdy jest słyszalny sygnał zajętej linii, Nie przeszkadzać lub wybierania/Po wybraniu numeru)</b> | <b>Ustawienie domyślne</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.2.4 Jeśli linia jest zajęta lub nie odpowiada                                                                                | 1                          |
| ◆◆ Wysyłanie komunikatu o oczekującym połączeniu                                                                               | 2                          |
| ◆◆ Do numeru wewnętrznego, który odrzuca połączenie                                                                            | 3                          |
| ◆◆ Przyłączanie się do trwającego połączenia                                                                                   | 4                          |
| ◆◆ Pozostawianie informacji o oczekującej wiadomości/ oddzwanianie do rozmówcy, który zostawił wiadomość                       | 5                          |
| ◆◆ Monitorowanie innego numeru wewnętrznego                                                                                    | 6                          |
| ◆◆ Rezerwowanie zajętej linii                                                                                                  | 6                          |
| 1.2.6 Zmiana sposobu dzwonienia                                                                                                | *                          |

| <b>Funkcja</b><br><b>(W trakcie wybierania lub rozmawiania)</b>      | <b>Ustalony numer</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.4.5 Rozmowa z kilkoma osobami                                      |                       |
| ◆◆ Dodawanie kolejnych sposobów do rozmowy (telekonferencja)         | 3                     |
| 1.11.1 Jeśli podłączony jest bramofon/domofon                        |                       |
| Z każdego numeru wewnętrznego podczas rozmowy z bramofonem/domofonem | 5                     |

## 5.4.1 Co to za sygnał?

### 5.4.1 Co to za sygnał?

#### Przy odłożonej słuchawce

##### Sygnały dzwonienia

Następujące sygnały są programowalne, co pozwala na rozpoznanie typu połączenia (zewnętrzne, wewnętrzne lub z bramofonu/domofonu).


##### Sygnał 1




##### Sygnał 2



##### Sygnał 3

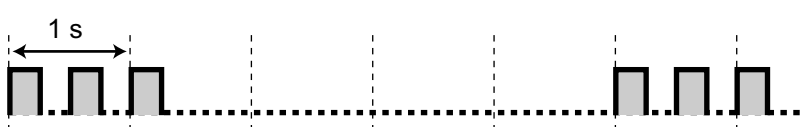

##### Sygnał 4

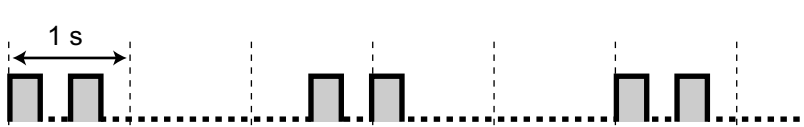

#### Przy podniesionej słuchawce

##### Sygnały wybierania

##### Sygnał 1

Normalny




- Dla użytkowników telefonów SIP i S-PS: Sygnał 1 będzie słyszalny, kiedy będą ustawione poniższe funkcje.
  - Wiadomość o nieobecności
  - Uniemożliwianie innym osobom odbierania Twoich połączeń
  - Połączenia oczekujące
  - Blokada numeru wewnętrznego
  - Zapobieganie dołączania się do rozmowy przez inne osoby

#### 5.4.1 Co to za sygnał?

##### Sygnał 2

- Kiedy obecne są już wcześniej odsłuchane wiadomości i brak jest nowych wiadomości nagranych poprzez funkcję SVM.
- Kiedy ustawione są następujące funkcje:
  - Wiadomość o nieobecności
  - Muzyka w tle (BGM)
  - Przekazywanie połączeń
  - Uniemożliwianie innym osobom odbierania Twoich połączeń
  - Połączenia oczekujące
  - Nie przeszkadzać
  - Blokada numeru wewnętrznego
  - Zapobieganie dołączania się do rozmowy przez inne osoby
  - Gorąca linia (wybieranie numeru przez podnoszenie słuchawki)
  - Czasowe przypominanie
- Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT: Sygnał 2 będzie słyszalny, kiedy ustawiona będzie następująca funkcja:
  - Blokada wyświetlacza
- Dla użytkowników telefonów SIP serii KX-UT i S-PS: Sygnał 2 będzie słyszalny, kiedy ustawiona będzie następująca funkcja:
  - Przekazywanie połączeń
  - Nie przeszkadzać

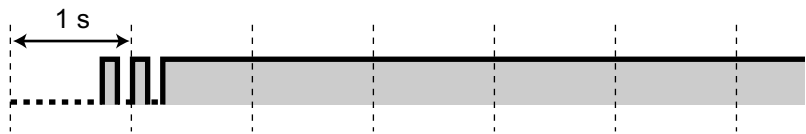

##### Sygnał 3

- Kiedy odbierane jest połączenie z zewnętrznego czujnika


(Niedostępne dla telefonów SIP serii KX-UT i S-PS)

- Po naciśnięciu klawisza PRZEAKAZUJ lub naciśnięciu widełek, aby czasowo zawiesić połączenie (np. naprzemienna rozmowa z dwiema osobami)
- W trakcie dzwonienia na telefon przenośny
- Kiedy wykonywane jest wprowadzanie kodu konta
- Kiedy odbierane jest połączenie przypominania czasowego bez wiadomości




##### Sygnał 4

- Otrzymane zostało powiadomienie o oczekującej wiadomości

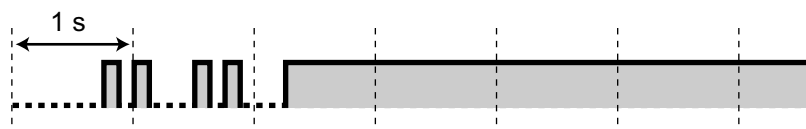

## W trakcie wykonywania połączenia

### Sygnał zajętej linii




### Sygnał zmiany kolejności

Linia wewnętrzna, jaką próbowałeś wybrać jest nieprzypisana lub zabroniona.



### Sygnały oddzwaniania

#### Sygnał 1

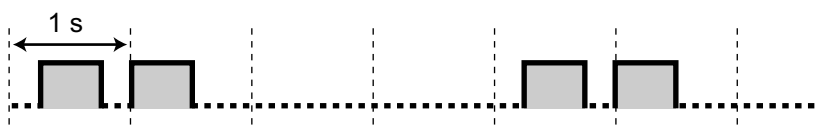

#### Sygnał 2


(Niedostępne dla telefonów SIP serii KX-UT i S-PS)



### Sygnał Nie Przeszkadzać

(Niedostępne dla telefonów SIP serii KX-UT i S-PS)

Wybrany numer wewnętrzny odrzuca połączenia przychodzące.

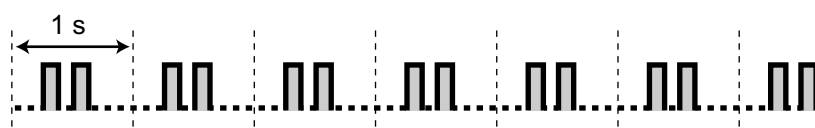


## Przy podniesionej słuchawce

### Sygnały informujące


#### Sygnał 1

Sygnał połączenia oczekującego



#### Sygnał 2


Połączenie jest zawieszone dłużej, niż przez określony czas.



## W trakcie rozmowy z osobą zewnętrzną

### Sygnał ostrzegający

Ten sygnał jest wysyłany na 15, 10, i 5 sekund przed rozłączeniem z powodu upływu określonego czasu. Dla telefonów SIP serii KX-UT i S-PS, ten sygnał jest wysyłany tylko na 15 sekund przed rozłączeniem z powodu upływu określonego czasu.

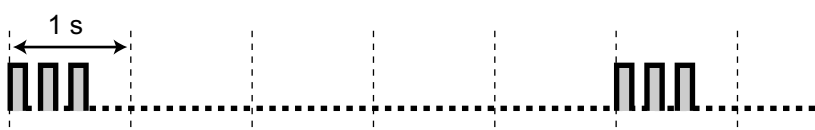


## W trakcie ustawiania funkcji lub programowania

### Sygnały potwierdzające

#### Sygnał 1

- Funkcja została poprawnie ustawiona.
- Połączenie zostało odebrane w trybie połączenia głosowego.

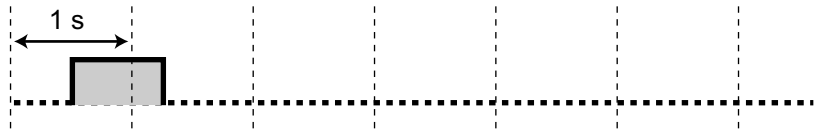

#### Sygnał 2

- Przed odebraniem przywoływania z głośnika zewnętrznego.
- Odbierasz połączenie w trybie bez użycia rąk.
- Ustawiasz połączenie z telefonem SIP serii KX-UT, który ma aktywną funkcję odbierania bez użycia rąk.



#### Sygnał 3

- Przed aktywacją następujących funkcji:
  - Odwieszanie połączenia
  - Odbieranie kolejnego połączenia
  - Przywoływanie/Odpowiadanie na przywoływanie
  - Odbieranie połączenia przez głośnik
- Ustawiasz połączenie z numerem wewnętrznym w następujących przypadkach:
  - Numer wewnętrzny, na który dzwonisz ma aktywne odbieranie bez użycia rąk i nie jest to telefon SIP serii KX-UT.
  - Tryb połączenia głosowego.
- Wykonując połączenie do/lub z bramofonu/domofonu.



#### Sygnał 4

Ustawianie lub opuszczanie telekonferencji



#### Sygnał 5

Połączenie zostało zawieszone.





KX-NS500NE zostało zaprojektowane do współpracy z:

- Analogową publiczną siecią telefoniczną (PSTN) w krajach europejskich
- Paneuropejską siecią zintegrowanych usług cyfrowych (ISDN) przy użyciu podstawowego dostępu.
- Paneuropejską siecią zintegrowanych usług cyfrowych (ISDN) przy użyciu pierwszorzędnego dostępu.

Panasonic System Networks Co. oświadcza, iż model KX-NT500NE spełnia wymogi i inne właściwe warunki Ustawy o sprzęcie radiowo-telewizyjnym 1999/5/EC. Deklaracje Zgodności dla produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są dostępne na stronie internetowej:

**<http://www.ptc.panasonic.eu>**

Kontakt do autoryzowanego przedstawiciela:  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

**Przyszłe użycie**

Prosimy o wydrukowanie, nagranie i zachowanie następujących informacji w razie potrzeby w przyszłości.

**Uwaga**

Numer seryjny niniejszego produktu znajduje się na etykiecie przyłączonej do modelu. Powinieneś zapisać numer modelu oraz numer seryjny produktu jako dowód zakupu produktu i zachowanie tych informacji na wypadek kradzieży.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| NUMER MODELU                 | _____ |
| NUMER SERYJNY                | _____ |
| DATA ZAKUPU                  | _____ |
| NAZWA SPRZEDAWCY             | _____ |
| ADRES SPRZEDAWCY             | _____ |
|                              | _____ |
|                              | _____ |
|                              | _____ |
| NUMER TELEFONU<br>SPRZEDAWCY | _____ |

**Panasonic System Networks Co., Ltd.**

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Web Site: <http://www.panasonic.net/>

**Prawa autorskie:**

Prawa autorskie do niniejszego materiału są własnością Panasonic System Networks Co., Ltd. Materiał może być kopiowany tylko do użytku wewnętrznego. Kopiowanie całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Panasonic System Networks Co., Ltd jest zabronione.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014